

دليل الأجهزة والبرامج

سلسلة أجهزة كمبيوتر Compaq اللوحية من HP

Document Part Number: 367426-171

مارس ۲۰۰۵

يشرح هذا الدليل كيفية التعرف على ميزات الأجهزة الموجودة في الكمبيوتر اللوحي وكيفية استخدامها، بما في ذلك موصلات الأجهزة الخارجية، وهو يُقدم إعدادات وإجراءات من أجل إدارة الطاقة والأمان في الكمبيوتر اللوحي. ويتضمن هذا الدليل أيضاً مواصفات الطاقة وبيئة التشغيل، والتي قد تكون مفيدة عند اصطحاب الكمبيوتر اللوحي أثناء السفر، بالإضافة إلى إرشادات حول كيفية الحصول على معلومات النظام واستخدام أدوات الإعداد المساعدة للمساعدة في الكشف عن المشاكل، وحلها، ومنع حدوثها.

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

إن Microsoft و Windows هما علامتان تجاريتان مسجلتان في الولايات المتحدة الأميركية لصالح SD هو علامة تجارية لمالكه. كما أن Bluetooth عبارة عن علامة تجارية لمالكها وتستخدمها Hewlett-Packard بموجب ترخيص.

إن المعلومات الموجودة في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. إن الكفالات الخاصة بمنتجات HP وخدماتها هي فقط تلك المعلن عنها بشكل واضح وصريح ضمن بنود الكفالة التي تصحب مثل هذه المنتجات والخدمات. ويجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه بمثابة كفالة إضافية. كما أن HP غير مسؤولة عن النواقص أو الأخطاء التقنية أو التحريرية الواردة في هذا الدليل.

دليل الأجهزة والبرامج سلسلة أجهزة كمبيوتر Compaq اللوحية من HP الطبعة الأولى مارس ٢٠٠٥

Reference Number: tc4200

Document Part Number: 367426-171

المحتويات

	التعرّف على المكونات
1–1	المكونات العلوية
1–1	
٣–١	أجهز ة التأشير
٤-١	
0–1	
7-1	
V-1	مكونات الشاشة
9-1	المكونات الأمامية
1 • - 1	المكونات الخلفية
11-1	مكونات الجانب الأبمن
17-1	
1 ٤-1	
10-1	
17-1	قطع المغنطيس
1 ٧ – 1	
1 4-1	
	. , 30. 3
	الطاقة
. ♥ 1 1 . 1 7 m	•
ــاقة و أضوائها	مواقع عناصر التحكم بالط
ا – ۱ و الإسبات Hibernation و الإسبات	مصادر الطاقه
والإسبات Hibernation جاء الاسبات St	
0-7	
Jihamatian Al 1 Standby	الإسبات miderilation
Standby، أو الإسبات Hibernation، ShutdoShutdo	تسعيل وصنع الانتظار أه القاف التشغيل wn
	الاعدادات الافتد اضدة الط
ي أو الشاشة أو إيقاف تشغيلهما	
ي أو الشفاطة أو إيفاف تشغيبها Hibernatic أو الاستعادة منه	د م تشغول الاسدات n
Thochado أو استئناف العمل منه٢-١٠	بدء تشغيل مرسع الانتخ
عر و standy او السناف العمل منه	

11-7	خيارات الطاقة
17-7	الوصول إلى الإطار Power Options
	عرض الرمز Power Meter
17-7	تعيين نظام طاقة أو تغييره
	استُخدام كلمة مرور للحماية
	عناصر التحكم بأداء المعالج (طرازات مختارة فقط)
	البطاريات السلامات المساريات المساري
17-7	التعرّف على البطاريات
	إدخال بطارية رئيسية أو إخراجها
	شحن البطاريات
	إدارة حالات البطارية الضعيفة
	مُعايرة البطارية
۲ ٧- 7	المحافظة على طاقة البطارية
	تخزين البطارية
٣٢	التخلص من بطارية مستعملة
	٣ أجهزة التأشير ولوحة المفاتيح
1-5	
	. هر- استخدام لوحة اللمس
	استخدام عصا التأشير
	تعيين خصائص الماوس
	مفاتيح التشغيل السريع
	يي مرجع سريع لمفاتيح التشغيل السريع
	استخدام أو امر مفاتيح التشغيل السريع
فار حية ٣٠٠٠	استخدام مفاتيح التشغيل السريع على لوحات مفاتيح
14	أزرار Quick Launch
1	التعرّف على أزرار Quick Launch
	برنامج Quick Launch Buttons
	Ouick Launen Duuons /SS =
19-7	
	برداحج Quick Launen Duttons الوحات المفاتيح الرقمية

	ة القلم وعناصر التحكم بالأوامر
1-ξ	
Υ-٤	إدخال المعلومات بو اسطة القلم
ξ-ξ	
0-5	
٦-٤	
V-ξ	
أو امر ٤-V	
م بالأو امر ٤-٩	
12	
بالأو امر٤-١٢-٤	
10-8	
	ه الوسائط المتعددة
1-0	
کروفون)٥-٣	استخداه مأخذ صوت داخل (ملك
(سماعة الرأس)	استخدام مأخذ الصوت الخارج
٤-٥	ضبط حجم الصوت
0-0	منز ات الفيديو
7-0	استخدام مأخذ S-Video خارج
إسقاط أو تلفزيون٥-٧	
٨-٥	ير امج الوسائط المتعددة
ايف	تحذير يتعلق بحقوق النشر والتأ
10	
11-0	
ل الرقمية DVD المادة	تغبير اعدادات المنطقة للأقر اصر
. 3 3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	" محركات الأقراص
7-7	
٣-٦	
٤-٦	
۸-٦	
9-7	
MultiRay a duis VI a	الحجرة المتحددة الأغراض الخا
رجيد ، عصوري- ۱۷۱۵۱۳۵۵ م	و MultiBay II

	۷ بطاقات PC
1-Y	ما هي بطاقة PC؟
Y-V	
٣-ν	
	٨ بطاقات الذاكرة الرقمية
امية؟	
Y-A	
٣-λ	عمليه الإحراج
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	٩ وحدات الذاكرة
1-9	
Y-9	-
ىية	
11-9	ملف الإسبات
	_
	۱۰ أجهزة USB
1-1.	ما هو USB؟
Y-1.	اتصال جهاز USB
٣-١٠.	نظام التشغيل والبرامج
Ψ-1.	•
بكة	١١ المودم واستخدام الش
1-11	
1-11	
٤-١١	1
ت مسبقا	
۸-۱۱	_

Q	M	ENU	رنامج	۱۱ب

1-17	Q Menu
1-17	التعرّف على عناصر التحكم بــ Q Menu
	عرض Q Menu وإغلاقها أ
	تحدید عنصر من Q Menu
	الحصول على معلومات حول عناصر معرّفة
٣-١٢	بواسطّة النظام
٣-١٢	بو اسطة النظام
9-17	استخدام عنصر معرّف بواسطة النظام
10-17	برنامج تشغيل زر الكمبيوتر اللوحي
	١١ اللاسلكية (طرازات مختارة فقط)
٣-١٣	جهاز الشبكة المحلية اللاسلكية (طرازات مختارة فقط)
	توصيل الكمبيوتر اللوحي اللاسلكي بشبكة محلية
٤-١٣	لاسلكية للشركة
	توصيل الكمبيوتر اللوحي اللاسلكي بشبكة محلية
٤-١٣	لاسلكية عامة
	إعداد شبكة محلية لاسلكية في المنزل
	استخدام اتصال شبكة محلية لاسلكية
٧-١٣	استخدام ميزات الأمان اللاسلكية
٧-١٣	تثبيت برامج اللاسلكية (اختياري)
9-17	استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها
117	الجهاز اللاسلكي Bluetooth (طرازات مختارة فقط)
17-17	حالات تشغيل الأجهزة
1 2 - 1 7	تشغيل الأجهزة
10-17	إيقاف تشغيل الأجهزة وتعطيل عملها
17-17	الاتصالات بواسطة الأشعة تحت الحمراء
	إعداد الإرسال بواسطة الأشعة تحتّ الحمراء
	أُستخدامُ وضع الانتظار Standby مع الأشعة
17-17	تحت الحمراء
14-14	Mobile Printing (طرازات مختارة فقط)

ابا	الحما	١١	1

1-15	ميزات الحماية
٤-١٤	تفضيلات الحماية في Computer Setup
٤-١٤	كلمات المرور
	کلمات مرور HP و Windows
٦-١٤	توجیهات حول کلمات مرور HP و Windows
	كلمات مرور مسؤول HP
	تعیین کلمات مرور مسؤول HP
۹-۱٤	إدخال كلمات مرور مسؤول HP
١٠-١٤	كلمات مرور بدء التشغيل
11-12	تعيين كلمات مرور بدء التشغيل
١٢-١٤	إدخال كلمات مرور بدء التشغيل
١٢-١٤	المطالبة بكلمة مرور بدء التشغيل عند إعادة التشغيل
١٣-١٤	DriveLock
١٤-١٤	تعيين كلمات مرور DriveLock
10-12	إدخال كلمات مرور DriveLock
10-12	المطالبة بكلمة مرور Drivelock عند إعادة التشغيل
١٦-١٤	تغییر کلمات مرور DriveLock
١٧-١٤	إزالة حماية DriveLock
١٨-١٤	حماية الأجهزة Device Security
19-15	معلومات النظام System Information
	تعیین خیارات System Information
۲۱-۱٤	بر امج مكافحة الفيروسات
۲۲-۱٤	برامج جدار الحماية
۲٤-۱٤	Critical Security Updates for Windows XP
	HP ProtectTools Security Manager (طرازات مختارة فقط)
	Embedded Security for ProtectTools
	BIOS Configuration for ProtectTools
	Smart Card Security for ProtectTools
	كيل الحماية الاختياري

ح دليل الأجهزة والبرامج

۱ و اعداد الكمبيوتر COMPUTER SETUP

	الوصول إلى Computer Setup
٣-10	إعدادات Computer Setup الافتر اضية
	القائمة File
0-10	القائمة Security
	القائمة Tools
	القائمة Advanced
	١٦ تحديث البرامج واستعادتها
1-17	تحديثات البرامج
	الحصول على القرص Support Software
۲-۱٦	الوصول إلى معلومات حول الكمبيوتر اللوحي
٣-١٦	برامج الإنترنت
٣-١٦	تحميل ذاكرة ROM النظام
٤-١٦	تحميل البرامج
0-17	استرداد النظام
0-17	حماية البيانات
٦-١٦	Altiris Local Recovery
٧-١٦	تعيين نقاط استعادة System Restore
۸-۱٦	إصلاح التطبيقات أو إعادة تثبيتها
	إعادة تثبيت التطبيقات من محرك القرص الثابت
۹-۱٦	إصلاح نظام التشغيل
	إعادة تَثبيت نظام التشغيل
11-17	إعادة تثبيت برامج تشغيل الأجهزة وبرامج أخرى
	واجهة المستخدم المتعددة اللغات Multilingual User
17-17	Interface (MUI)
	تمكين لغات MUI وتبديلها
١٣-١٦	استعادة قدر ات MUI بعد إعادة تثبيت نظام التشغيل
	تحديث برنامج Bluetooth من خلال الأداة المساعدة
1	Flash Upgrade

١٧ العناية بالكمبيوتر اللوحى	
درجات الحرارة	۲-
التنظيف	
لوُحة المفاتيح	
الشاشة	
لوحة اللمس	
الماوس الخارجي	
پ . ت	
١٨ السفر والشحن	
۱۸ التحضير للسفر والشحن	
التحصير للسفر والسحن	1 –
تلميحات حول اصطحاب الكمبيوتر اللوحي في السفر	' –
أ المواصفات	
بيئة التشغيل	
طاقة الإدخال المقدرةأ	۲-
ب التمهيد المتعدد MutiBoot	
•••	١
تسلسل التمهيد الافتراضيب-	
	۳-
. ب.	۳- ٤-
	۳- ٤- ٥-
تسلسل التمهيد الافتراضي	۲- ٤- ٥- ٥-
تسلسل التمهيد الافتراضي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	۲- ٤- ٥- ٥- ٦-
تسلسل التمهيد الافتراضي	۲- ٤- ٥- ٥- ٦-
تسلسل التمهيد الافتراضي	۲- ٤- ٥- ٥- ٦-
تسلسل التمهيد الافتراضي	۲-0 0-0 1-0 1-0
تسلسل التمهيد الافتراضي	τ-, ο-, ο-, τ-, τ-,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Y-1
تسلسل التمهيد الافتراضي	Y-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

الفهرس

الفصل (

التعرّف على المكونات

المكونات العلوية

الأضواء




الوصف	المكوّن
تشغيل: تم كتم صوت النظام.	أ ضوء كتم الصوت
تشغيل: Caps lock قيد التشغيل.	2 ضوء Caps lock
تشغيل: يتم الوصول إلى محرك أقراص موجود في حجرة محرك القرص الثابت.	أ ضوء محرك أقرا <i>ص</i> IDE (Integrated Drive Electronics)

(يتبع)

المكوّن	الوصف
4 ضوء البطارية	برتقالي: يتم شحن البطارية. أخضر: اقتراب البطارية من الشحنة الكاملة.
	برتقالي وامض: وصول البطارية، التي هي المصدر الوحيد للطاقة، إلى حالة البطارية الضعيفة. وعندما تصبح البطارية على وشك النفاد، يومض ضوؤها بطريقة أسرع.
	متوقف عن التشغيل: إذا كان الكمبيوتر اللوحي موصولاً بمصدر خارجي للطاقة، يتوقف تشغيل الضوء عندما تشحن كافة البطاريات في الكمبيوتر اللوحي بشكل كامل. أما إذا لم يكن الكمبيوتر اللوحي موصولاً بمصدر خارجي للطاقة، فسيتوقف الضوء عن التشغيل حتى بلوغ حالة البطارية الضعيفة، عندها يبدأ الضوء باللوميض باللون البرتقالي.
5 ضوء التشغيل/وضع الانتظار	أخضر: الكمبيوتر اللوحي قيد التشغيل. أخضر وامض: الكمبيوتر اللوحي في وضع الانتظار.
6 ضوء الوظيفة اللاسلكية*	تشغيل: هناك جهاز لاسلكي داخلي اختياري واحد أو أكثر، مثل جهاز شبكة محلية لاسلكية WLAN و/أو جهاز ®Bluetooth، قيد التشغيل.
7 صنوء Num lock	تشغيل: Num lock قيد التشغيل أو تم تمكين عمل لوحة المفاتيح الرقمية المضمّنة.
* للحصول على معلومات حول تأسيس ارتبا (طرازات مختارة فقط)".	اط لاسلكي، يمكنك مراجعة الفصل ١٣، "الملاسلكية


أجهزة التأشير

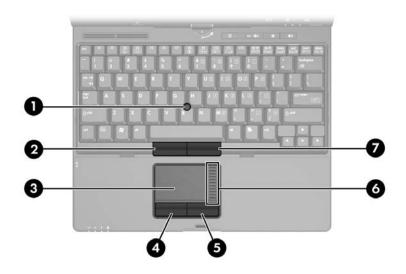

الوصف	المكوّن
تحريك المؤشر.	1 عصا التأشير
يعمل كالزر الأيسر على ماوس خارجي.	2 زر عصا التأشير الأيسر
تحريك المؤشر. ويمكن تعيين لوحة اللمس لتنفيذ مهام أخرى خاصة بالماوس، كالتمرير، والتحديد، والنقر المزدوج.	3 لوحة اللمس*
يعمل كالزر الأيسر على ماوس خارجي.	4 زر لوحة اللمس الأيسر *
يعمل كالزر الأيمن على ماوس خارجي.	5 زر لوحة اللمس الأيمن*
التمرير إلى الأعلى أو إلى الأسفل.	6 ناحية التمرير في لوحة اللمس*
يعمل كالزر الأيمن على ماوس خارجي.	7 زر عصا التأشير الأيمن


^{*} يشرح هذا الجدول الإعدادات الافتراضية. وللحصول على معلومات حول تغيير وظائف ميزات لوحة اللمس، يمكنك مراجعة المقطع "تعيين خصائص الماوس"، في الفصل ٣، "أجهزة التأشير ولوحة المفاتيح".

الأزرار

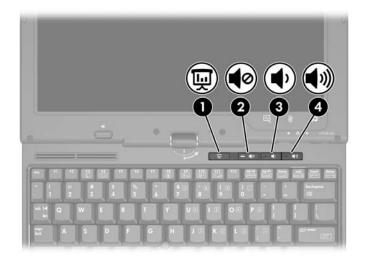


الوصف	المكوّن
تشغيل وضع العرض التقديمي (Presentation).	رر وضع العرض التقديمي (Presentation mode
كتم الصوت أو استعادته.	2 زركتم الصوت
تخفيض الصوت في الكمبيوتر اللوحي.	3 زر تخفیض حجم الصوت
زيادة الصوت في الكمبيوتر اللوحي.	4 زر زیادة حجم الصوت

المفاتيح

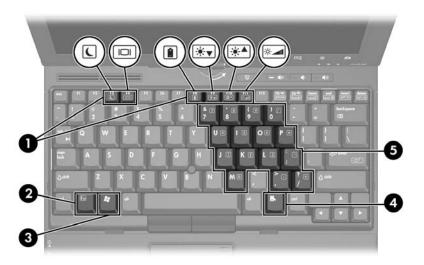

الوصف	المكوّن
تنفيذ مهام النظام والتطبيقات. وعند استخدامها مع المفتاح fn، فإن المفاتيح الوظيفية f3، وf4، وf8 إلى f11 تنفذ مهاما إضافية كمفاتيح التشغيل السريع.	1 المفاتيح الوظيفية (٦)
تنفيذ وظائف النظام التي يتكرر استخدامها عند ضغطه مع مفتاح وظيفي أو مع المفتاح esc.	2 المفتاح fn
عرض القائمة Start في Microsoft Windows.	Windows مفتاح شعار
عرض قائمة مختصرة للعناصر الموجودة تحت المؤشر.	4 مفتاح تطبيقات Windows
يمكن استخدامها كالمفاتيح على لوحة مفاتيح رقمية خارجية.	5 مفاتيح لوحة المفاتيح الرقمية (١٥)


أزرار ينشطها القلم

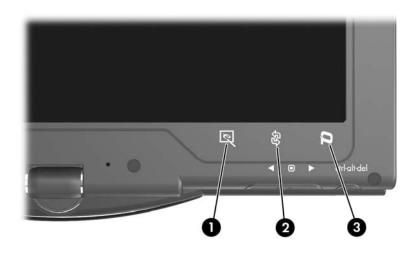

الوصف	المكوّن
أثناء تشغيل Windows، يفتح هذا الزر تطبيق لوحة الإدخال في الكمبيوتر اللوحي Microsoft Tablet PC Input Panel، الذي يتضمّن لوحة للكتابة الليدوية ولوحة مفاتيح على الشاشة.	1 زر تشغیل Tablet PC Input Panel
تبديل الصورة ما بين الاتجاه الأفقي والاتجاه العمودي.	2 زر الاستدارة
أثناء تشغيل Windows، يفتح هذا الزر القائمة Q أو يغلقها.	3 الزر Q*

*يصف هذا الجدول الإعدادات الافتراضية. وللحصول على معلومات حول تغيير وظائف زر تشغيل التطبيق Tablet PC Input Panel، وزر الاستدارة، والزر Q، يمكنك مراجعة الفصل ٤ "القلم وعناصر التحكم بالأوامر".

مكونات الشاشة

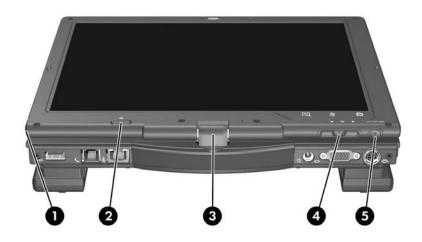

الوصف	<u> ک</u> و"ن	الم
تثبيت القلم على الكمبيوتر اللو	حامل القلم	1
إخراج القلم من حامله.	زر إخراج القلم	2
تدوير الشاشة وتحويل الكمبيو وضع الكمبيونر المحمول إلى اللوحي.	المفصلة الدوّارة	3


(يتبع)

المكوّن	الوصف
و	يعمل مثل enter ومفتاح السهم إلى الأعلى ومفتاح السهم إلى الأسفل على لوحة مفاتيح عادية.
1	■ اضغط نحو الداخل لإدخال أمر.
1	 ■ قم بالتدوير نحو الأعلى للتمرير نحو الأعلى.
ı	 ■ قم بالتدوير نحو الأسفل للتمرير نحو الأسفل.
5 زر حماية * Windows	عند ضغطه عندما:
•	■ يكون Windows مفتوحاً، يُدخل الأمر t.ctrl+alt+delete
•	■ تكون الأداة المساعدة لملإعداد Setup مفتوحة، يُدخل أمر إعادة التشغيل.

^{*} يصف هذا الجدول الإعدادات الافتراضية. وللحصول على معلومات حول تغيير وظائف زر حماية Windows وزر الإدخال والتمرير، يمكنك مراجعة الفصل ٤ "القلم وعناصر التحكم بالأوامر".

[†] لحماية عملك والنظام، لا يمكن إدخال الأمر ctrl+alt+delete باستخدام المفاتيح ctrl باستخدام المفاتيح على الشاشة.

المكونات الأمامية

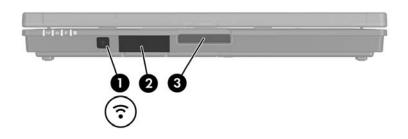


الوصف	المكوّن
توفير اتصال لاسلكي بين الكمبيوتر اللوحي وجهاز اختياري متوافق مع IrDA.	1 منفذ الأشعة تحت الحمراء
ارسال وتلقي إشارات جهاز Bluetooth التعرض الإشعاعات الترددات اللاسلكية. تعتبر الطاقة المشعة الصادرة عن هذا الجهاز أدنى من الحدود المعينة من قبل لجنة الاتصالات الفدرالية FCC بخصوص التعرض للترددات اللاسلكية. وبالرغم من ذلك، يجب استخدام الجهاز بحيث يكون خطر تعرض الإنسان للإشعاعات قليلا جدا أثناء التشغيل العادي للجهاز. لتجنب إمكانية تجاوز الحدود المعينة من قبل لجنة الاتصالات الفدرالية للتعرض للترددات اللاسلكية، يجب ألا نقل المسافة بين المستخدم والهوائي عن ٢٠ منتمترا (٨ بوصات) أثناء التشغيل العادي، بما فيه عندما تكون شاشة الكمبيوتر اللوحى مغلقة.	2 وحدة Bluetooth (طرازات مختارة فقط)
فتح الكمبيونتر اللوحي.	3 زر تحرير الشاشة

المكونات الخلفية




الم	ك ورّن	الوصف
1	منفذ USB	توصيل أجهزة USB متوافقة مع 1.1 و 2.0 بالكمبيوتر اللوحي باستخدام كبل USB عادي.
2	مأخذ RJ-11 (مودم)	توصيل كبل المودم.
3	مأخذ RJ-45 (شبكة)	توصيل كبل الشبكة.
4	موصلً الطاقة	توصيل محول التيار المتناوب، أو محول تيار متناوب الختياري، أو كبل طاقة اختياري.
5	منفذ جهاز عرض خارجي	توصيل جهاز إسقاط أو جهاز عرض VGA اختياري خارجي.
6	مأخذ S-Video خارج	هو مأخذ ثنائي الاستخدام يتألف من سبعة رؤوس. يُستخدم لتوصيل جهاز S-Video اختياري، مثل التفزيون، أو مسجل أشرطة الفيديو، أو كاميرا الفيديو، أو جهاز الإسقاط، أو بطاقة التقاط الفيديو بكبل S-Video قياسي (٤ رؤوس) اختياري. وبإمكان الرؤوس الثلاثة الإضافية أيضا تمكين عمل المحول الاختياري من S-Video إلى مركب بحيث يمكن استخدامه مع الكمبيوتر اللوحي.

مكونات الجانب الأيمن

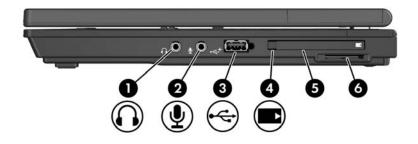

الوصف	المكوّن
توصيل سماعات رأس أو مكبرات صوت سنيريو اختيارية. وأيضاً توصيل وظيفة الصوت في جهاز صوت/فيديو، مثل التلفزيون أو مسجل أشرطة الفيديو.	1 مأخذ صوت خارج (سماعة الرأس)
توصيل ميكروفون أحادي اختياري (قناة صوتية واحدة) أو ميكروفون ستيريو (قناتين صوتيتين) اختياري.	2 مأخذ صوت داخل (ميكروفون)
توصيل أجهزة USB متوافقة مع 1.1 و 2.0 الماكمبيوتر اللوحي باستخدام كبل USB عادي، أو توصيل حجرة متعددة الأغراض MultiBay أو MultiBay Il أو المنفذ USB هذا هو منفذ مزود بالطاقة بحيث يمكن استخدامه دون طاقة خارجية.	USB منفذ
إخراج بطاقات PC من فتحتها.	4 زر إخراج بطاقة PC
اعتماد بطاقات PC اختیاریة من النوع Type I، أو Type I، أو Type II ذات ۳۲ بت (CardBus)، أو ۱٦ بت.	PC فتحة بطاقة 5
قبول بطاقات الذاكرة الرقمية الأمنة Secure) SD (Soure) أو بطاقات الوسائط المتعددة MultiMediaCards.	6 فتحة الوسائط الرقمية

مكونات الجانب الأيسر

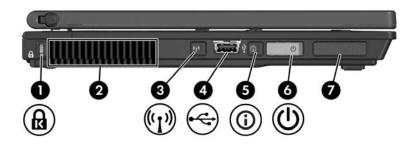


المكوّن	الوصف
1 فتحة كبل الحماية	توصيل كبل حماية اختياري بالكمبيوتر اللوحي.
	أن حلول الحماية مصممة على أن تعمل كعائق. هذه العوائق لا تحول دون التعامل مع المنتج بطريقة خاطئة أو تعرضه للسرقة.
2 فتحة تهوية	السماح بانسياب الهواء لتبريد المكونات الداخلية.
	لمنع الحرارة الزائدة، لا تسدّ فتحات التهوية. فإن استخدام الكمبيوتر اللوحي على سطح لين، كوسادة، أو بطانية، أو سجادة أو أقشة سميكة، قد يعيق انسياب الهواء.

(يتبع)

المكو	ك و <u>ّ</u> ن	الوصف
3	زر اللاسلكية Wireless (طرازات مختارة فقط)*	تشغيل الوظيفة اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها لجهاز شبكة محلية لاسلكية WLAN أو جهاز Bluetooth، ولكن دون تأسيس اتصال.
		التأسيس اتصال لاسلكي، يجب إعداد الشبكة اللاسلكية مسبقا. للحصول على معلومات حول تأسيس اتصال لاسلكي، يمكنك مراجعة الفصل ۱۳، "اللاسلكية (طرازات مختارة فقط)".
4	منفذ USB	توصيل جهاز USB متوافق مع 1.1 و 2.0 بالكمبيونر اللوحي باستخدام كبل USB عادي.
5	الزر Info Center	يسمح لك بعرض قائمة بالحلول البرمجية الشائعة الاستخدام.
6	مفتاح التشغيل*	عندما يكون الكمبيوتر اللوحي
		■ متوقفاً عن التشغيل، أزلق هذا المفتاح باتجاه مقدمة الكمبيوتر اللوحي واتركه ليتم تشغيل الكمبيوتر اللوحي.
		■ في وضع الانتظار، أزلق هذا المفتاح باتجاه مقدمة الكمبيوتر اللوحي واتركه لإنهاء وضع الانتظار standby.
		■ في الإسبات، أزلق هذا المفتاح باتجاه مقدمة الكمبيوتر اللوحي واتركه لإنهاء الإسبات Hibernation.
		إذا توقف الكمبيوتر اللوحي عن الاستجابة، وتعدّر استخدام إجراءات إيقاف التشغيل في ®Microsoft المنتاح باتجاه مقدمة الكمبيوتر اللوحي باستمرار لمدة ٤ ثوان لإيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي.
7	مكبر الصوت	إصدار صوت الكمبيوتر اللوحي.

^{*} يشرح هذا الجدول الإعدادات الافتر اضية. للحصول على معلومات حول تغيير وظائف ميزات الطاقة، يمكنك مراجعة مقطع "خيارات الطاقة" في الفصل ٢، "الطاقة". وللحصول على معلومات حول تغيير وظائف الميزات اللاسلكية، يمكنك مراجعة الفصل ١٣، "اللاسلكية (طرازات مختارة فقط)".

المكونات السفلية

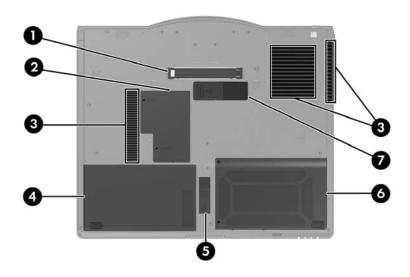

الوصف	المكورن
توصيل الكمبيونر اللوحي بجهاز إرساء اختياري.	1 موصل إرساء
احتواء فتحة وحدة ذاكرة التوسيع.	2 حجرة وحدة ذاكرة التوسيع
السماح بانسياب الهواء لتبريد المكونات الداخلية.	3 فتحات التهوية (٣)
أمنع الحرارة الزائدة، لا تسدّ فتحات التهوية. فإن استخدام الكمبيوتر اللوحي على سطح لين، كوسادة، أو بطانيّة، أو سجادة أو أقمشة سميكة، قد يعيق انسياب الهواء.	
احتواء البطارية الرئيسية.	4 حجرة البطارية الرئيسية
تحرير البطارية الرئيسية من حجرتها.	5 مغلاق تحرير البطارية الرئيسية
احتواء محرك القرص الثابت.	6 حجرة محرك القرص الثابت
توصيل بطارية سفر اختيارية.	7 موصل بطارية السفر

ا - ١٤ ا للأجهزة والبرامج

الهوائي اللاسلكى



المكوين الوصف

إرسال وتلقى إشارات الجهاز اللاسلكي. هوائي (٢) (طرازات مختارة فقط)*



🗘 التعرض لإشعاعات الترددات اللاسلكية. تعتبر الطاقة المشعة الصادرة عن هذا الجهاز أدنى من الحدود المعينة من قبل لجنة الاتصالات الفدر الية FCC بخصوص التعرض للترددات اللاسلكية. وبالرغم من ذلك، يجب استخدام الجهاز بحيث يكون خطر تعرض الإنسان للإشعاعات قليلا جدأ أثناء التشغيل العادى للجهاز. لتجنب إمكانية تجاوز الحدود المعيّنة من قبل لجنة الاتصالات الفدر الية للتعرض للترددات اللاسلكية، يجب ألا تقل المسافة بين المستخدم والهوائي عن ٢٠ سنتمتراً (٨ بوصات) أثناء التشغيل العادي، بما فيه عندما تكون شاشة الكمبيوتر اللوحى مغلقة.

^{*} إن الهوائيين غير مرئيين من خارج الكمبيوتر اللوحي. للحصول على الإرسال الأمثل، أبق المنطقة المحيطة مباشرة بالهوائي خالية من أية عوائق.

قطع المغنطيس



الوصف

المكوّن

قطع المغنطيس (٢)

اليسار العلوي: تشبيك مغلاق الشاشة.

اليمين العلوي: تبديل اتجاه اللوحة من الوضع الأفقي إلى الوضع العمودي.

في الأسفل: بدء تشغيل وضع الانتظار عند إغلاق الشاشة بينما الكمبيوتر اللوحي قيد التشغيل.

أبق الأقراص المرنة والوسائط المغنطيسية الأخرى بعيدة عن الحقول المغنطيسية، التي قد تؤدي إلى محو بياناتك.

مكونات القلم



الوصف	المكوّن
يتفاعل مع الكمبيوتر اللوحي كلما لامس رأس القلم الشاشة أو ضمن مسافة ١,٢٧ سم (نصف بوصة) على الشاشة.	1 رأس القلم
وكلما تم الدق بلطف على رأس القلم أو وضعه فوق زر يتم تتشيطه بواسطة القلم، يتم تتشيط الزر.	
	2 زر القلم
عند استخدامه مع ثقب الربط على الكمبيوتر اللوحي، يمكّنك من ربط القلم بالكمبيوتر اللوحي.	3 ثقب ربط القلم
تمكّنك ممحاة القلم من محو الكتابة اليدوية على الكمبيوتر اللوحي.	4 ممحاة القلم

مكونات أجهزة إضافية




الم	ب ون	الوصف
1	محول التيار المتناوب	تحويل طاقة تيار متناوب إلى طاقة تيار مستمر.
2	سلك الطاقة*	توصیل محول تیار متناوب بمأخذ تیار متناوب.
3	البطارية*	تزويد الكمبيوتر اللوحي بالطاقة إذا لم يكن موصولاً بطاقة خارجية.
4	كبل المودم*	توصيل مأخذ RJ-11 (مودم) بمأخذ هاتف RJ-11 أو بمحول مودم خاص ببلد معين.
5	محول مودم خاص بالبلد (مضمّن حسب حاجة المنطقة)*	موافقة كبل المودم مع مأخذ هاتف مختلف عن RJ-11.

^{*} يختلف شكل كبلات المودم وأسلاك الطاقة ومحولات المودم حسب المنطقة والبلد. أما البطاريات فتختلف حسب الطراز.

الفصل ٢

الطاقة

مواقع عناصر التحكم بالطاقة وأضوائها

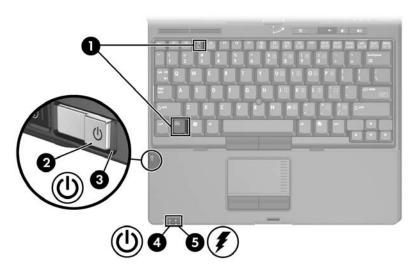

	الوصف	المكون
	بدء تشغيل وضع الانتظار .	fn+f3 1
(")		

(يتبع)

الما	 کون	الوصف
2	مفتاح التشغيل	عندما يكون الكمبيوتر اللوحي
		 متوقفا عن التشغيل، أزلق هذا المفتاح باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول واتركه ليتم تشغيل الكمبيوتر اللوحي.
		■ في وضع الانتظار، أزلق هذا المفتاح باتجاه مقدمة الكمبيوتر اللوحي واتركه لإنهاء وضع الانتظار standby.
		■ في الإسبات، أزلق هذا المفتاح باتجاه مقدمة الكمبيوتر اللوحي واتركه للاستعادة من الإسبات hibernation.
		إذا توقف الكمبيوتر اللوحي عن الاستجابة، وتعذر استخدام إجراءات إيقاف التشغيل في Microsoft \$\text{Windows}\$\text{Windows}\$\text{Nindows}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$\text{Ibarys}\$
3	ضوء التشغيل/وضع الانتظار	أخضر: الكمبيوتر اللوحي قيد التشغيل.
		أخضر وامض: الكمبيوتر اللوحي في وضع الانتظار.
4	ضوء التشغيل/وضع الانتظار	أخضر: الكمبيوتر اللوحي قيد التشغيل.
		أخضر وامض: الكمبيوتر اللوحي في وضع الانتظار.
5	ضوء البطارية	برتقالي: يتم شحن البطارية.
		أخضر: اقتراب البطارية من الشحنة الكاملة.
		برتقالي وامض: وصول البطارية، التي هي المصدر الوحيد للطاقة، إلى حالة البطارية الضعيفة. وعندما تصبح البطارية على وشك النفاد، يومض ضوؤها بطريقة أسرع.
		متوقف عن التشغيل: إذا كان الكمبيوتر اللوحي موصولا بمصدر خارجي للطاقة، يتوقف تشغيل الضوء عندما تشحن كافة البطاريات في الكمبيوتر اللوحي موصولا بشكل كامل. أما إذا لم يكن الكمبيوتر اللوحي موصولا بمصدر خارجي للطاقة، فسيتوقف الضوء عن التشغيل حتى بلوغ حالة البطارية الضعيفة، عندها يبدأ الضوء بالوميض باللون البرتقالي.

مصادر الطاقة

يمكن تشغيل الكمبيوتر اللوحي بواسطة طاقة داخلية أو طاقة تيار متناوب خارجية. ويشير الجدول التالي إلى أفضل مصادر الطاقة لتنفيذ المهام العامة.

مصدر الطاقة الموصى به	المهمة
■ بطارية مشحونة في الكمبيوتر اللوحي	العمل في معظم التطبيقات البرمجية
■ طاقة خارجية يتم توفيرها من خلال أحد الأجهزة التالية:	
🗖 محول التيار المتناوب	
🗖 محوّل تيار متناوب اختياري	
🗖 جهاز إرساء اختياري	
🗖 محوّل اختياري من سيارة أو طائرة	
طاقة خارجية يتم توفير ها من خلال	شحن بطارية أو معايرتها في الكمبيوتر
■ محول النيار المنتاوب	اللوحي
■ محوّل نيار متناوب اختياري	
 ■ جهاز إرساء اختياري 	
 ■ محول اختياري من سيارة أو طائرة 	
 △ لمنع إعطاب الكمبيوتر اللوحي وأنظمة الطائرة، لا تشحن البطارية أثناء استخدام محول مختلط على متن الطائرة. 	
طاقة خارجية يتم توفير ها من خلال	تثبيت أو تعديل برامج النظام أو الكتابة
■ محول التيار المتناوب	إلى قرص مضغوط
 جهاز إرساء اختياري 	

وضع الانتظار Standby والإسبات Hibernation

إن وضع الانتظار والإسبات عبارة عن ميزتين لتوفير الطاقة مهمتهما توفير الطاقة وتقصير وقت بدء التشغيل. ويمكن بدء تشغيلهما من قبلك أو من قبل النظام. للحصول على تفاصيل حول متى يجب استخدام كل إعداد، يمكنك مراجعة المقطع اتشغيل وضع الانتظار Standby، أو الإسبات المنافعيل وضع الانتظار Shutdown" في هذا الفصل.

وضع الانتظار Standby



إندار: لتجنّب إفراغ البطارية بشكل كامل، عليك عدم نرك الكمبيوتر اللوحي في وضع الانتظار لفترات طويلة. وعليك توصيل الكمبيوتر اللوحي بمصدر طاقة خارجية.

يخقض وضع الانتظار الطاقة الممنوحة لمكونات النظام أثناء عدم استخدامها. وعند بدء تشغيل وضع الانتظار، يُحفظ العمل الذي قمت به في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وتُمسح الشاشة. وعندما تستأنف العمل من وضع الانتظار، يعود عملك إلى الشاشة تماماً كما تركته.

- إن حفظ عملك قبل بدء تشغيل وضع الانتظار ليس ضرورياً عادة، ولكنه تدبير احتياطي مستحسن.
 - عندما يكون الكمبيوتر اللوحي في وضع الانتظار، يومض ضوءا التشغيل/وضع الانتظار.

الإسبات Hibernation

يحفظ الإسبات العمل الذي قمت به في ملف إسبات على محرك القرص الثابت، ثم يوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي. وعند استئناف العمل من الإسبات، يعود عملك إلى الشاشة تماماً كما تركته. وإذا كان قد تم تعيين كلمة مرور بدء التشغيل، فيجب إدخالها لاستئناف العمل من الإسبات.

ويمكنك تعطيل عمل الإسبات. ولكن إذا تم تعطيل عمل الإسبات، ووصل النظام إلى حالة البطارية الضعيفة، فلن يحفظ النظام تلقائياً العمل الذي قمت به إذا كانت الطاقة قيد التشغيل أو إذا تم بدء تشغيل وضع الانتظار.

في الإطار Power Options، لن يظهر الإسبات كخيار إذا كان قد تم تعطيل عمله. وعليك تمكين عمل الإسبات لكي تتمكّن من تحديده في الإطار Power Options. وللتحقق من تمكين عمل الإسبات: حدد Start > Power Options Power < Performance and Maintenance < Control Panel Enable التبويب Hibernate. وتأكد من كون خانة الاختيار hibernation محددة.



إنذار: إذا تم تغيير تكوين الكمبيوتر اللوحي خلال الإسبات، فقد لا يكون الاستثناف من الإسبات ممكناً. عندما يكون الكمبيوتر اللوحي في الإسبات:

- لا تقم بإرساء الكمبيوتر اللوحي أو إلغاء إرسائه في جهاز إرساء.
 - لا تضف وحدات ذاكرة أو تخرجها.
 - لا تدخل أي محرك قرص ثابت أو تخرجه.
 - لا توصل أجهزة خارجية أو تفصلها.
- لا تدخل بطاقة CD أو بطاقة ذاكرة رقمية آمنة Secure Digital (SD) أو تخرجها منه.

تشغيل وضع الانتظار Standby، أو الإسبات Shutdown أو إيقاف التشغيل

تصف المقاطع التالية متى يجب بدء تشغيل وضع الانتظار، أو الإسبات ومتى يجب إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي.

عندما تترك عملك

يؤدي بدء تشغيل وضع الانتظار إلى مسح الشاشة وهو يستخدم طاقة أقل مما يتطلبه ترك الكمبيوتر اللوحي قيد التشغيل. ويعود عملك بسرعة إلى الشاشة عندما تستأنف العمل من وضع الانتظار.

يؤدي بدء تشغيل الإسبات إلى مسح الشاشة، وحفظ عملك إلى القرص الثابت، واستخدام طاقة أقل بكثير من وضع الانتظار.

ويُستحسن إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي وإخراج البطارية منه بهدف إطالة فترة عملها وذلك عند فصل الكمبيوتر اللوحي عن الطاقة الخارجية لفترة طويلة من الوقت. وللحصول على مزيد من التفاصيل حول تخزين البطاريات، يمكنك مراجعة المقطع "تخزين البطارية" في هذا الفصل.

إذا كان مصدر الطاقة مشكوكاً فيه

تأكد من استمر ار تمكين عمل الإسبات، خاصة عند تشغيل الكمبيوتر اللوحي بواسطة طاقة البطارية مع عدم توفر مصدر طاقة خارجي. إذا أصبحت البطارية ضعيفة جداً، فسيعمل الإسبات على حفظ عملك في ملف إسبات و إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي.

إذا توقفت عن عملك بشكل مؤقت وكان مصدر الطاقة مشكوكا فيه، فتنصحك HP بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- بدء تشغيل الإسبات.
- إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي.
- حفظ عملك ثم بدء وضع الانتظار.

عند استخدام الاتصال بواسطة الأشعة تحت الحمراء أو وسائط محرك الأقراص



إندار: لا تبدأ تشغيل وضع الانتظار أو الإسبات عند استخدام وسيطة محرك أقراص. فقد يؤدي القيام بذلك إلى تراجع في نوعية الفيديو والصوت وفقدان وظائف تشغيلهما.

يتداخل وضع الانتظار والإسبات مع استخدام الاتصال بواسطة الأشعة تحت الحمراء وBluetooth ووسائط محرك الأقراص. تذكر الإرشادات التالية:

- إذا كان الكمبيوتر اللوحي في وضع الانتظار أو في الإسبات، فلا يمكنك بدء عملية نقل بيانات باستخدام الأشعة تحت الحمراء أو Bluetooth.
- إذا تم عرضيا بدء تشغيل وضع الانتظار أو الإسبات بينما كانت وسيطة محرك الأقراص (مثلا قرص مرن، أو قرص مضغوط، أو قرص رقمي (DVD) قيد الاستخدام:
 - □ قد تتم مقاطعة التشغيل.
- □ قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الوسيطة لاستئناف عمل الصوت والفيديو.

الإعدادات الافتراضية للطاقة

تشرح الجداول التالية إعدادات الطاقة في الكمبيوتر اللوحي المعينة من قِبل الشركة المصنعة. يمكنك تغيير العديد من هذه الإعدادات حسب التفضيل الذي تريده. لمزيد من المعلومات حول تغيير إعدادات الطاقة، يمكنك مراجعة المقطع "خيارات الطاقة" في هذا الفصل.

تشغيل الكمبيوتر اللوحي أو الشاشة أو إيقاف تشغيلهما

النتيجة	الإجراء	المهمة
■ تشغيل ضوئي التشغيل/وضع الانتظار.	أزلق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر اللوحي.	تشغيل الكمبيوتر اللوحي.
■ تحميل نظام التشغيل.		
■ إيقاف تشغيل ضوئي التشغيل /وضع الانتظار.	احفظ عملك وأغلق كافة التطبيقات المفتوحة. ثم	إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي.*
 ■ إيقاف تشغيل نظام التشغيل. ■ إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي. 	■ أزلق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر اللوحي واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي. ■ أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي من خلال التشغيل. حدد Turn Off < Start < Turn Off < Computer > OK	
يؤدي إغلاق الكمبيوتر اللوحي إلى تتشيط مفتاح الشاشة، مما يؤدي إلى إيقاف تشغيل الشاشة. وهذا يساهم في توفير طاقة البطارية.	أغلق الكمبيونز اللوحي.	إيقاف تشغيل الشاشة بينما الطاقة قيد التشغيل.

^{*} إذا توقف النظام عن الاستجابة ولم تتمكن من إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي باستخدام هذه الإجراءات، فانظر المقطع "استخدام إجراءات إيقاف التشغيل للحالات الطارئة" لاحقا في هذا الفصل.

بدء تشغيل الإسبات Hibernation أو الاستعادة منه

لنتيجة	الإجراء ا	المهمة
ا إيقاف تشغيل ضوئي التشغيل/وضع الانتظار. ا مسح الشاشة.	■ حدد Turn Off < Start > حدد Hibernate < Computer > OK (إذا لم يكن الخيار Hibernate معروضاً، فاضغط باستمرار المفتاح shift.)	بدء تشغيل الإسبات.
	 ■ إذا تم تكوين الإسبات، فأزلق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر اللوحي. 	
ا إيقاف تشغيل ضوئي التشغيل/وضع الانتظار. ا مسح الشاشة.	ليس هناك أي إجراء مطلوب تنفيذه. إذا كان الكمبيوتر اللوحي يعمل بواسطة البطارية، فسيبدأ النظام تشغيل الإسبات بعد مرور ثلاثين اللوحي أو عندما تصل البطارية إلى حالة البطارية الضعيفة على وشك النفاد. إذا كان الكمبيوتر اللوحي موصو لا بمصدر خارجي للطاقة، فلن يبدأ النظام تشغيل الإسبات. يمكن تغيير إعدادات الطاقة والمهل الزمنية في الإطار Power	السماح للنظام ببدء تشغيل الإسبات (مع تمكين عمل الإسبات).
ا تشغيل ضوئي التشغيل/وضع الانتظار . ا عودة عملك إلى الشاشة.	أزلق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر اللوحي. إذا بدأ النظام تشغيل الإسبات بسبب حالة البطارية الضعيفة على وشك النفاد، فعليك توصيل طاقة خارجية أو إدخال بطارية مشحونة قبل إز لاق مفتاح التشغيل.	الاستعادة من الإسبات الذي تم بدء تشغيله من قبل المستخدم أو النظام.

بدء تشغيل وضع الانتظار Standby أو استئناف العمل منه

النتيجة	الإجراء	المهمة
■ وميض ضوئي التشغيل/وضع الانتظار.	■ أزلق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر اللوحي.	بدء تشغیل وضع الانتظار .
■ مسح الشاشة.	■ عندما يكون الكمبيوتر اللوحي قيد التشغيل، اضغط fn+f3.	
	■ حدد Turn Off < Start حدد Standby < Computer standby .OK (إذا لم يكن الخيار shift). معروضا، فاضغط المفتاح	
 ■ وميض ضوئي التشعيل/وضع الانتظار . ■ مسح الشاشة . 	ليس هناك أي إجراء مطلوب تنفيذه. ■ إذا كان الكمبيوتر اللوحي يعمل بواسطة البطارية، فسيبدأ النظام ١٠ دقائق من عدم النشاط في الكمبيوتر اللوحي. (الإعداد الافتراضي) ■ إذا كان الكمبيوتر اللوحي موصولا بطاقة خارجية، فلن يبدأ النظام بطاقة خارجية، فلن يبدأ النظام يمكن تغيير إعدادات الطاقة والمهل الزمنية في الإطار Power Options	السماح للنظام ببدء تشغیل وضع الانتظار .
■ تشغيل ضوئي التشفيل /وضع الانتظار. ■ عودة عملك إلى الشاشة.	أزلق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر اللوحي.	•

استخدام إجراءات إيقاف التشغيل للحالات الطارئة



إندار: ينتج عن إجراءات إيقاف التشغيل للحالات الطارئة فقدان البيانات غير المحفوظة.

إذا توقف الكمبيوتر اللوحي عن الاستجابة ولم يعد باستطاعتك استخدام الإجراءات Windows العادية لإيقاف التشغيل، فحاول استخدام الإجراءات التالية للحالات الطارئة وفق التسلسل المبين:

- اضغط ctrl+alt+delete. ثم حدد Shut Down.
- أزلق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر اللوحي باستمرار لمدة ٤ ثوان على الأقل.
- افصل الكمبيوتر اللوحي عن الطاقة الخارجية وأخرج البطارية. للحصول على مزيد من المعلومات حول إخراج البطارية وتخزينها، يمكنك مراجعة المقطع "تخزين البطارية" في هذا الفصل.

خيارات الطاقة

هنالك العديد من الإعدادات الافتراضية للطاقة التي يمكن تغييرها في الإطار Power Options. فيمكنك مثلا تعيين تنبيه صوتي بهدف تحذيرك عندما تصل البطارية إلى حالة البطارية الضعيفة، أو يمكنك تغيير الإعدادات الافتراضية لمفتاح التشغيل.

افتر اضيا، وعندما يكون الكمبيوتر اللوحى قيد التشغيل:

- يؤدي ضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f3، والمسمى "زر السكون" في نظام التشغيل، إلى بدء تشغيل وضع الانتظار.
- يوقف مفتاح الشاشة تشغيل الشاشة. ويتم تنشيط مفتاح الشاشة بإغلاقها.

الوصول إلى الإطار Power Options

للوصول إلى الإطار Power Options:

- » انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Power Meter في ناحية الإعلام (أقصى يمين شريط المهام)، ثم حدد Adjust Power Properties.
 - أو –

عرض الرمز Power Meter

يظهر الرمز Power Meter بشكل افتراضي في ناحية الإعلام. ويتغير شكل الرمز للإشارة إلى ما إذا كان تشغيل الكمبيوتر اللوحي يتم بواسطة طاقة البطارية أو بواسطة طاقة خارجية. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز وحدد Adjust Power Properties لعرض الإطار Options.

لإظهار الرمز Power Meter في ناحية الإعلام أو إخفائه:

- ١. انتقل إلى الإطار Power Options.
 - Advanced . حدد التبويب
- ٣. حدد Always show icon on the taskbar أو امسح علامة تحديدها.
 - ٤. حدد Apply.
 - ه. حدد OK.



إذا لم تتمكن من مشاهدة رمز وضعته في ناحية الإعلام، فقد يكون الرمز مخفيا. حدد السهم أو الشريط العمودي على شريط المهام ثم وسعه لعرض الرموز المخفية.

تعيين نظام طاقة أو تغييره

يسمح لك التبويب Power Schemes في الإطار Power Options بتعيين مقدار الوقت الذي سيسمح الكمبيوتر اللوحي بمروره قبل الدخول في وضع الانتظار أو الإسبات. ويمكنك تعيين أنظمة مختلفة استناداً إلى ما إذا كان الكمبيوتر اللوحي يعمل بو اسطة طاقة البطارية أو طاقة خارجية.

كما يمكنك تعيين نظام طاقة يبدأ تشغيل وضع الانتظار أو يوقف تشغيل الشاشة أو محرك القرص الثابت بعد انقضاء فاصل زمني تحدده بنفسك. لتعيين نظام طاقة:

- ١. انتقل إلى الإطار Power Options، ثم حدد التبويب Schemes
- حدد نظام الطاقة الذي ترغب في تعديله، واقبل أو اضبط الخيارات الافتر اضية في القوائم التي تظهر على الشاشة.
 - ۳. حدد Apply.

استخدام كلمة مرور للحماية

يمكنك إضافة ميزة حماية تطالبك بكلمة مرور عند تشغيل الكمبيوتر اللوحي، أو عند الاستئناف من وضع الانتظار، أو الاستعادة من الإسبات.

لتعيين المطالبة بكلمة مرور:

- 1. انتقل إلى الإطار Power Options، ثم حدد التبويب Advanced.
- Prompt for password when the computer . حدد خانة الاختيار . Apply . ثم حدد resumes from standby

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام كلمات مرور الحماية، يمكنك مراجعة الفصل ١٤، "الحماية".

عناصر التحكم بأداء المعالج (طرازات مختارة فقط)

في بعض طرازات الكمبيوتر اللوحي المختارة، يعتمد Windows XP برامج تمكنك من التحكم بأداء المعالج. ويمكن تعيين سرعة وحدة المعالجة المركزية CPU لتوفير الأداء الأمثل أو للمحافظة على الطاقة بالطريقة المثلي.

فيمكن مثلا تعيين البرنامج لإجراء تغيير تلقائي في سرعة المعالج عندما يتغير مصدر الطاقة من طاقة خارجية إلى طاقة البطارية، أو عندما يتغير استخدام الكمبيوتر اللوحى بين نشط وخامل.

تتم إدارة عناصر التحكم بأداء المعالج في الإطار Power Options. للوصول إلى عناصر التحكم بأداء المعالج في Windows XP:

» حدد Performance and < Control Panel < Start عدد Power Schemes . Power Options < Maintenance

ويحدد نظام الطاقة الذي تختاره طريقة أداء المعالج عندما يكون الكمبيوتر اللوحي موصولا بطاقة البطارية. ويعين كل نظام طاقة، سواء بالنسبة للطاقة الخارجية أو طاقة البطارية، حالة معينة للمعالج.

ويمكن استخدام حالات مختلفة، وهذا يتوقف على ما إذا كان الكمبيوتر اللوحي يعمل بواسطة طاقة خارجية أو طاقة البطارية. وبعد تعيين نظام طاقة، لن تعود هناك حاجة إلى أي تدخل آخر للتحكم بأداء معالج الكمبيوتر اللوحي. ويصف الجدول التالي أداء المعالج عند استخدام طاقة خارجية وطاقة البطارية بالنسبة إلى أنظمة الطاقة المتوفرة.

نظام الطاقة	أداء المعالج أثناء العمل بواسطة طاقة خارجية	أداء المعالج أثناء العمل بواسطة طاقة البطارية
Home/Office Desk	التشغيل دوما وفق حالة الأداء العليا.	نتحدد حالة الأداء استنادا إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.
Portable/Laptop	تتحدد حالة الأداء استنادا إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.	نتحدد حالة الأداء استنادا إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.
Presentation	تتحدد حالة الأداء استنادا إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.	التشغيل وفق حالة أدنى أداء ممكن.
Always On	التشغيل دوما وفق حالة الأداء العليا.	التشغيل دوما وفق حالة الأداء العليا.
Minimal Power Management	تتحدد حالة الأداء استنادا إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.	تتحدد حالة الأداء استنادا إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.
Max Battery	تتحدد حالة الأداء استنادا إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.	التشغيل وفق حالة أدنى أداء ممكن.

البطاريات

عندما يكون الكمبيوتر اللوحي موصولا بطاقة تيار متناوب خارجية، سيتم تشغيله بواسطة هذه الطاقة. وفي حال وجود بطارية مشحونة في الكمبيوتر اللوحي، وإذا لم يكن الكمبيوتر اللوحي موصولا بطاقة خارجية، فسيتم تشغيله بواسطة طاقة البطارية.

يبدل الكمبيوتر اللوحي ما بين استخدام طاقة تيار متناوب وطاقة البطارية وذلك وفقا لتوفر مصدر طاقة تيار متناوب خارجية. فإذا احتوى الكمبيوتر اللوحي مثلا على بطارية مشحونة وكان تشغيله يتم بواسطة طاقة تيار متناوب خارجية يوفرها محول التيار المتناوب، فسيبدل الكمبيوتر اللوحي إلى طاقة البطارية إذا ما تم فصل محول التيار المتناوب عنه.

ويمكنك ترك البطارية في الكمبيوتر اللوحي أو خارجه في موقع تخزين، وهذا يتوقف على طريقة عملك. ويؤدي ترك البطارية في الكمبيوتر اللوحي إلى تمكين البطارية من الشحن كلما كان الكمبيوتر اللوحي موصولا بطاقة تيار متناوب خارجية كما يؤدي إلى حماية عملك في حال انقطاع التيار الكهربائي.

ولكن، يتم تفريغ البطارية الموجودة في الكمبيوتر اللوحي ببطء عند إيقاف تشغيله. ولهذا السبب، لا تكون البطارية الرئيسية موجودة في الكمبيوتر اللوحي عند بيعه، ويجب إدخالها فيه لكي يتمكن الكمبيوتر اللوحي من العمل بواسطة طاقة البطارية.

التعرف على البطاريات

يستوعب هذا الكمبيوتر اللوحي بطاريتين على الأكثر:

- البطارية الرئيسية هي من نوع بطارية ليثيوم أيون من ٦ خلايا يمكن استخدامها في الحجرة المخصصة لها فقط. وتصحب الكمبيوتر اللوحي بطارية رئيسية واحدة.
 - بطارية السفر هي بطارية اختيارية من نوع ليثيوم أيون من ٨ خلايا يمكن توصيلها فقط بأسفل الكمبيوتر اللوحي.

إذا كان من المتوقع أن يبقى الكمبيوتر اللوحي خاملا لأسبوعين أو أكثر، فعليك إخراج البطارية وتخزينها كما جاء وصفه في مقطع "تخزين البطارية" لاحقا في هذا الفصل لإطالة فترة عملها. وللحصول على مزيد من المعلومات حول ترك عملك، يمكنك مراجعة المقطع "تشغيل وضع الانتظار المعلومات أو الإسبات Hibernation أو إيقاف التشغيل Shutdown في هذا الفصل.



عليك أن تستعمل فقط محولات التيار المتناوب و البطاريات المتوافقة مع الكمبيوتر اللوحي. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com أو الاتصال يوكيل خدمات.

دليل الأجهزة والبرامج


إدخال بطارية رئيسية أو إخراجها



إندار: لمنع فقدان العمل أثناء إخراج البطارية، التي هي المصدر الوحيد للطاقة، ابدأ تشغيل الإسبات أو أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي قبل إخراج البطارية.


لإدخال البطارية الرئيسية:

- ١. اقلب الكمبيوتر اللوحى رأسا على عقب.
- ٢. ادفع البطارية 1 ضمن حجرتها حتى تستقر في مكانها.
- ٣. اضغط البطارية 2 ضمن حجرتها إلى أن يصدر صوت الإغلاق عندما تستقر في مكانها.

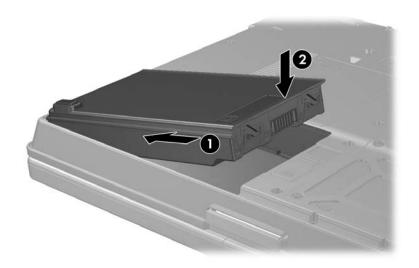

لإخراج البطارية الرئيسية:

- ١. اقلب الكمبيوتر اللوحي رأسا على عقب مع توجيه مقدمته نحوك.
- ٢. اضغط مغلاق تحرير البطارية 1 باتجاه مؤخرة الكمبيوتر اللوحي.
 - ٣. ارفع البطارية واسحبها 2 خارج الكمبيوتر اللوحي.

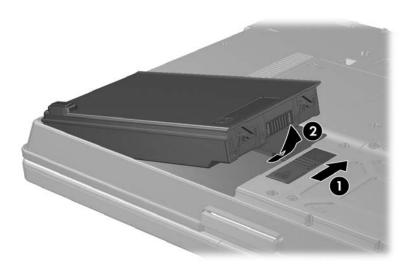


شحن البطاريات

يتم شحن وإفراغ بطاريات متعددة في النظام وفق تسلسل معين مسبقا:

- تسلسل الشحن:
- ١. البطارية الرئيسية ضمن حجرة البطارية في الكمبيوتر اللوحي
 - ۲. بطاریة سفر (بطاریة اختیاریة)
 - تسلسل الإفراغ:
 - ١. بطارية سفر (بطارية اختيارية)
- ٢. البطارية الرئيسية ضمن حجرة البطارية في الكمبيوتر اللوحي

أنثاء شحن أي بطارية، يكون ضوء البطارية على الكمبيوتر اللوحي قيد التشغيل. ويتوقف ضوء البطارية عن التشغيل عند شحن كافة البطاريات بشكل كامل.

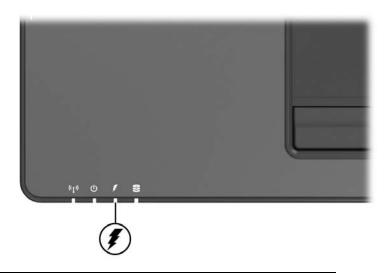



HP يمكن أيضاً شحن البطاريات في الشاحن العالمي الاختياري .Universal Charger

شحن بطارية جديدة

اشحن البطارية بشكل كامل عندما يكون الكمبيوتر اللوحي موصولا بطاقة خارجية من خلال محول التيار المتناوب.

إن بطارية جديدة مشحونة جزئيا وليس بشكل كامل يمكنها تشغيل الكمبيوتر اللوحي، ولكن ضوء البطارية قد لا يكون دقيقا.

يتم شحن البطارية الرئيسية عند إدخالها في الكمبيوتر اللوحي ويكون موصولا بمصدر طاقة خارجي.

شحن بطارية قيد الاستخدام

لإطالة فترة عمل البطارية وزيادة دقة ضوء البطارية:

- السماح للبطارية بإفراغ ٩٠ بالمائة من شحنتها الكاملة من خلال الاستخدام العادي قبل شحنها.
 - عند شحن البطارية، اشحنها بالكامل.

مراقبة شحنة البطارية

يصف هذا المقطع عدة طرق يمكنك من خلالها تحديد كمية الشحنة الموجودة في البطارية.

الحصول على معلومات دقيقة حول الشحنة

لزيادة دقة المعلومات المعروضة حول شحنة البطارية:

- السماح للبطارية بإفراغ ٩٠ بالمائة من شحنتها الكاملة من خلال الاستخدام العادي قبل إعادة شحنها.
 - عند شحن البطارية، اشحنها بالكامل.
- إذا بقيت البطارية غير مستخدمة لمدة شهر أو أكثر، فعليك معايرة البطارية بدلا من شحنها فقط. للحصول على إرشادات تتعلق بمعايرة البطارية، يمكنك مراجعة المقطع "معايرة البطارية" في هذا الفصل.

عرض معلومات حول شحنة البطارية على الشاشة

يفسر هذا المقطع كيفية الوصول إلى المعلومات المعروضة حول شحنة البطارية وتفسيرها.

عرض معلومات حول شحنة البطارية

لعرض معلومات حول حالة أي بطارية موجودة في الكمبيوتر اللوحي:

- انقر نقرا مزدوجا فوق الرمز Power Meter في ناحية الإعلام.
 - أو –
- Performance and < Control Panel < Start عند Power Meter التبويب < Power Options < Maintenance

تفسير المعلومات المعروضة حول شحنة البطارية

معظم المعلومات المعروضة حول شحنة البطارية تُعلم عن حالة البطارية بالنسبة المئوية وكذلك بعدد الدقائق المتبقية من شحنة البطارية.

- تشير النسبة المئوية إلى مقدار الشحنة المتبقية في البطارية.
- يشير الوقت إلى وقت التشغيل التقريبي المتبقي للبطارية أنه استمرت البطارية بتوفير الطاقة حسب المستوى الحالي. فمثلاً، ينخفض الوقت المتبقي إذا بدأت تشغيل قرص رقمي DVD كما أنه يرتفع إذا أوقفت تشغيل قرص رقمي DVD.

معظم المعلومات المعروضة حول شحنة البطارية تعرّف البطارية حسب موقعها:

- الموقع ١ هو حجرة البطارية الرئيسية.
- الموقع ٢ هو بطارية السفر الاختيارية.

في بعض المعلومات المعروضة، قد يظهر رمز البرق بجانب موقع البطارية. ويشير الرمز إلى أن البطارية الموجودة في ذلك الموقع يجري شحنها.

إدارة حالات البطارية الضعيفة

يمكنك تغيير بعض التنبيهات واستجابات النظام المتعلقة بحالات البطارية الضعيفة باستخدام الإطار Power Options في نظام التشغيل. وتصف المعلومات المتوفرة في هذا المقطع التنبيهات واستجابات النظام التي تم تعيينها من قبل الشركة المصنعة. ولا تؤثر التفضيلات التي يتم تعيينها في الإطار Power Options على الأضواء.

التعرف على حالات البطارية الضعيفة

يصف هذا المقطع كيفية التعرف على حالات البطارية الضعيفة أو البطارية على وشك النفاد.

حالة البطارية الضعيفة

عندما تصل البطارية، التي هي المصدر الوحيد للطاقة في الكمبيوتر اللوحي، إلى حالة البطارية الضعيفة، يومض ضوء البطارية.

حالة البطارية على وشك النفاد

إذا لم تحل مشكلة البطارية الضعيفة، يدخل الكمبيوتر اللوحي حالة البطارية على وشك النفاد.

في حالة البطارية على وشك النفاد:

- إذا تم تمكين عمل الإسبات والكمبيوتر اللوحي قيد التشغيل أو في وضع الانتظار، يبدأ الكمبيوتر اللوحي تشغيل الإسبات.
 - إذا كان تشغيل الإسبات معطلا والكمبيوتر اللوحي قيد التشغيل أو في وضع الانتظار، فسيبقى الكمبيوتر اللوحي لفترة وجيزة في وضع الانتظار، ثم يتوقف عن التشغيل، وتفقد العمل غير المحفوظ.

للتحقق من تمكين عمل الإسبات:

» حدد Performance and < Control Panel < Start » حدد Hibernate التبويب Power Options < Maintenance ، تأكد من كون خانة الاختيار Enable hibernation محددة.

حل حالات البطارية الضعيفة



إندار: إذا وصل الكمبيوتر اللوحي إلى حالة البطارية على وشك النفاد وبدأ تشغيل الإسبات، فيجب عدم استعادة الطاقة إلى أن يتوقف تشغيل ضوئي التشغيل/وضع الانتظار.

عند توفر طاقة خارجية

لحل مشكلة البطارية الضعيفة عند توفر طاقة خارجية، وصل الكمبيوتر اللوحى بالطاقة الخارجية.

عند توفر بطارية مشحونة

لحل مشكلة البطارية الضعيفة عند توفر بطارية مشحونة، أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي أو ابدأ تشغيل الإسبات، وأدخل البطارية المشحونة، ثم شغل الكمبيوتر اللوحي.

عند عدم توفر مصدر طاقة

لحل مشكلة البطارية الضعيفة عند عدم توفر مصدر طاقة، ابدأ تشغيل الإسبات، أو احفظ عملك وأوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي.

عندما يتعدر على الكمبيوتر اللوحي الاستعادة من الإسبات

لحل مشكلة البطارية الضعيفة عندما يفتقر الكمبيوتر اللوحي للطاقة اللازمة لانهاء الاسبات:

- ١. أدخل بطارية مشحونة أو وصل الكمبيوتر اللوحي بطاقة خارجية.
 - قم بإنهاء الإسبات عن طريق إز لاق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر اللوحى.

معايرة البطارية

يصف هذا المقطع متى يجب معايرة البطارية وكيفية القيام بذلك.

متى يجب معايرة البطارية

إن معايرة البطارية أكثر من مرة واحدة في الشهر ليست ضرورية حتى وإن كانت البطارية تستخدم بكثرة. ولا تحتاج إلى معايرة البطارية الجديدة قبل استخدامها للمرة الأولى. ويجب إجراء المعايرة ضمن الحالات التالية:

- عندما تبدو المعلومات المعروضة حول الشحنة غير دقيقة.
 - عند ملاحظة انخفاض كبير في زمن تشغيل البطارية.
 - إذا لم تستخدم البطارية لمدة شهر أو أكثر.

كيفية معايرة البطارية

لمعايرة البطارية، عليك شحنها بالكامل، ثم إفراغها بالكامل، ثم إعادة شحنها بالكامل.

شحن البطارية

يتم شحن البطارية سواء كان الكمبيوتر اللوحي متوقفا عن التشغيل أو قيد الاستخدام، غير أن الشحن يتم بشكل أسرع عندما يكون الكمبيوتر اللوحي متوقفا عن التشغيل.

لشحن البطارية:

- ١. أدخل البطارية في الكمبيوتر اللوحي.
- وصل الكمبيوتر اللوحي بمأخذ للتيار المتناوب بمحول اختياري تلقائي
 واط من HP. (يتم تشغيل ضوء البطارية على الكمبيوتر اللوحي).
 - ٣. اترك الكمبيوتر اللوحي موصولا بالطاقة الخارجية إلى أن يتم شحن البطارية بالكامل. (يتوقف تشغيل ضوء البطارية على الكمبيوتر اللوحي).

إفراغ البطارية

قبل بدء عملية الإفراغ الكامل للبطارية، عليك تعطيل عمل الإسبات: لتعطيل عمل الاسبات:

- Performance and < Control Panel < Start عند .۱ التبويب Hibernate < التبويب Power Options < Maintenance
 - ٢. امسح علامة تحديد خانة الاختيار Enable hibernation.
 - ۳. حدد Apply.

يجب أن يبقى الكمبيوتر اللوحي قيد التشغيل خلال عملية إفراغ البطارية. ويتم إفراغ البطارية سواء استخدمت الكمبيوتر اللوحي أو لم تستخدمه، غير أن الإفراغ يتم بشكل أسرع إذا كان الكمبيوتر اللوحي قيد الاستخدام.

- إذا كنت تنوي ترك الكمبيوتر اللوحي دون أية مراقبة أثناء عملية الإفراغ، فعليك حفظ عملك قبل بدء العملية.
- إذا استخدمت الكمبيوتر اللوحي بين حين وآخر أثناء عملية الإفراغ وكنت قد عينت مهلا لتوفير الطاقة، فعليك أن تتوقع الأداء التالي من النظام أثناء عملية الإفراغ:
 - □ يتوقف تشغيل جهاز العرض بعد دقيقة واحدة.
 - □ يتوقف تشغيل محرك القرص الثابت بعد ثلاث دقائق.
 - سيبدأ النظام بتشغيل وضع الانتظار بعد دقيقتين.

لإفراغ البطارية بشكل كامل:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Power Meter في ناحية الإعلام وحدد Adjust Power Properties.

– أو –

انتقل إلى التبويب Power Schemes بتحديد Power Schemes > Power Options > Performance and Maintenance التبويب Power Schemes.

- سجل الإعدادات الأربعة في العمود Plugged In والإعدادات الأربعة في العمود Running on Batteries بحيث يمكنك إعادة تعيينها بعد المعايرة.
- ٣. استخدم القوائم المنسدلة لتعيين الخيارات الثمانية (أربعة في كل عمود)
 الى Never.

- ٤. حدد OK.
- هصل الكمبيوتر اللوحي عن مصدر الطاقة الخارجية ولكن لا توقف تشغيله.
- ٦. شغل الكمبيوتر اللوحي بواسطة طاقة البطارية إلى أن يتم إفراغ البطارية البطارية بالوميض عند إفراغ البطارية ووصولها إلى حالتها الضعيفة. وعند إفراغ البطارية بالكامل، يتوقف تشغيل ضوء البطارية كما يتوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي.

إعادة شحن البطارية

لإعادة شحن البطارية:

- الكمبيوتر اللوحي بالطاقة الخارجية وحافظ على الاتصال إلى أن يعاد شحن البطارية بالكامل. ويتوقف تشغيل ضوء البطارية على الكمبيوتر اللوحى.
 - يمكنك استخدام الكمبيوتر اللوحي أثناء إعادة شحن البطارية، ولكن شحنها يتم بشكل أسرع إذا كان الكمبيوتر اللوحي متوقفاً عن التشغيل.
 - إذا كان الكمبيوتر اللوحي متوقفاً عن التشغيل، شغله عندما تصبح البطارية مشحونة بشكل كامل ويتوقف ضوؤها عن التشغيل.
- ". انتقل إلى التبويب Power Schemes بتحديد Power Options < Performance and Maintenance
 التبويب Power Schemes بتحديد
 - واجع الإعدادات التي سجلتها سابقاً. أعد إدخال الإعدادات التي سجلتها للعناصر في العمود Plugged In والعمود
 - ه. حدد OK.



إندار: بعد معايرة البطارية، عليك إعادة تمكين عمل الإسبات. فقد ينتج عن عدم إعادة تمكين عمل الإسبات تفريغ كامل للبطارية وفقدان محتمل للبيانات. لإعادة تمكين عمل الإسبات، حدد Control < Settings < Start الإسبات، حدد Power < Performance and Maintenance < Panel Enable التبويب Hibernate. حدد خانة الاختيار Options ، ثم حدد (hibernation).

المحافظة على طاقة البطارية

يؤدي استخدام الإعدادات والإجراءات المتعلقة بالمحافظة على البطارية والتي تم وصفها في هذا المقطع إلى إطالة الفترة التي يمكن للبطارية خلالها تشغيل الكمبيوتر اللوحي من شحنة واحدة.

المحافظة على الطاقة أثناء العمل

للمحافظة على الطاقة أثناء استخدام الكمبيوتر المحمول، عليك تنفيذ ما يلى:

- إيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية وإنهاء تطبيقات المودم في حال عدم استخدامك لها.
- إيقاف تشغيل جهاز الشبكة المحلية (LAN) عند عدم استخدامك اتصال الشبكة المحلية. يمكنك إيقاف تشغيل جهاز الشبكة المحلية بواسطة وضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية LAN Power Save عن طريق فصل كبل الشبكة. لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "استخدام وضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية LAN Power Save Mode" في هذا الفصل.
- فصل الأجهزة الخارجية التي لا تستخدمها وهي ليست موصولة بمصدر خارجي للطاقة.
- إيقاف بطاقة PC في حال عدم استخدامك لها أو إخراجها. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة الفصل ٦، "محركات الأقراص".
- استخدام مفتاحي التشغيل السريع fn+f9 وfn+f10 لضبط إضاءة الشاشة وفق احتياجاتك.
- استخدام مكبرات صوت اختيارية مزودة بالطاقة عوضا عن مكبرات الصوت الداخلية، أو استخدام أزرار حجم الصوت لضبط حجم الصوت و فق احتياجاتك.
 - إيقاف تشغيل جهاز موصول بمأخذ S-Video خارج باستخدام مفتاح التشغيل السريع fn+f4 أو بإيقاف اعتماد الجهاز في Windows.
- تشغیل الکمبیوتر اللوحی بواسطة طاقة خارجیة أثناء تهیئة قرص مرن.
 - إذا تركت عملك، فابدأ تشغيل وضع الانتظار أو الإسبات أو أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي.

تحديد إعدادات المحافظة على الطاقة

لتعيين الكمبيوتر اللوحي للمحافظة على الطاقة:

 حدد فترة انتظار قصيرة لشاشة التوقف وحدد شاشة توقف فيها أقل قدر ممكن من الحركة والرسومات.

للوصول إلى إعدادات شاشة التوقف:

حدد Appearance and Themes < Control Panel < Start حدد Screen Saver - التبويب Display

حدد نظام طاقة يتضمن إعدادات استخدام ضعيف للطاقة فيه من خلال نظام التشغيل. ويمكنك مراجعة المقطع "تعيين نظام طاقة أو تغييره" في هذا الفصل.

استخدام وضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية Power Save Mode

إن الكمبيوتر اللوحي مجهز بوضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية LAN Power Save mode والذي يسمح لك بالمحافظة على طاقة البطارية. يقوم وضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية بإيقاف تشغيل جهاز الشبكة المحلية عندما لا يكون الكمبيوتر اللوحي موصولاً بطاقة خارجية وكبل الشبكة مفصول.

إن وضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية تم تمكينه افتر اضياً. ويمكنك تغيير إعدادات وضع توفير الطاقة في Computer Setup. لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة مقطع "القائمة Advanced" في الفصل ١٥، "إعداد الكمبيوتر Computer Setup".

لبدء تشغيل وضع LAN Power Save mode:

» افصل كبل الشبكة.



إن جهاز الشبكة المحلية غير مذكور ضمن Device Manager عندما يتم تتشيط وضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية المداية، نفذ أحد الأمور التالية:

- توصيل الطاقة الخارجية.
 - توصيل كبل الشبكة.
- نعطیل عمل LAN Power Save mode في LAN Power Save mode تعطیل عمل Setup

دليل الأجهزة والبرامج

تخزين البطارية

إذا كان الكمبيوتر اللوحي سيبقى دون استخدام ومفصولا عن الطاقة الخارجية لمدة تزيد عن الأسبوعين، فأخرج البطاريات وخزن كل واحدة على حدة.



إندار: لمنع إعطاب البطارية، لا تعرضها لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة من الزمن.

تؤدي درجات الحرارة العالية إلى تسريع معدل الإفراغ الذاتي للبطارية المخزنة. لإطالة مدة شحنة البطارية المخزنة، ضعها في مكان بارد وجاف.

استخدم الجدول التالي لتقدير الفترة التي يمكنك خلالها تخزين البطارية بشكل أمن. وتستند فترات التخزين المدكورة إلى بطارية تحتوي على ٥٠ بالمائة من شحنة كاملة. ويمكن تخزين البطارية المشحونة بشكل كامل لفترة أطول، أما البطارية التي تحتوي على شحنة أقل فيمكن تخزينها لفترة أقصر بشكل آمن.

و عليك معايرة البطارية قبل استعمالها إذا كان قد تم تخزينها لشهر واحد أو أكثر.

فترة التخزين الآمنة	نطاق درجات الحرارة المئوية	نطاق درجات الحرارة بالفهرنهايت
أقل من شهر واحد	۲۶ – ۲۰ درجة	۱۱۵ – ۱٤۰ درجة
لا تتجاوز ٣ أشهر	۲۲ - ۶۵ درجة	۷۹ – ۱۱۳ درجة
سنة واحدة	٠ - ٢٥ درجة	۳۲ – ۷۷ درجة

التخلص من بطارية مستعملة



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو احتراق كيميائي، لا تفكك البطارية، أو تسحقها، أو تثقبها، أو تصل ملامساتها ببعضها، أو تتخلص منها برميها في الماء أو النار. ولا تعرض البطارية لدرجات حرارة تزيد على ١٠ درجة مئوية (١٤٠ فهرنهايت). استبدلها فقط ببطارية معتمدة للاستخدام في هذا الكمبيوتر.



عند وصول البطارية إلى نهاية فترة صلاحيتها، لا نتخلص منها مع المهملات المنزلية. اتبع القوانين والأنظمة المحلية المتبعة في منطقة تواجدك للتخلص من بطاريات الكمبيوتر.

في أوروبا، يمكنك التخلص من البطاريات أو إعادة تصنيعها باستخدام نظام التجميع العام أو بإعادتها إلى HP، أو إلى موفر الخدمات المعتمد لديها أو وكلائها.

الفصل الفصل

أجهزة التأشير ولوحة المفاتيح

أجهزة التأشير

يمكن استخدام عناصر التحكم الموجودة في لوحة اللمس وعصا التأشير بشكل متبادل.



الوصف	ک و ّن	الم
تحريك المؤشر .	عصا التأشير	1
يعمل كالزر الأيسر في ماوس خارجي.	زر عصا التأشير الأيسر	2

(يتبع)

الوصف	كون	الم
تحريك المؤشر. ويمكن تعيين لوحة اللمس لتنفيذ مهام أخرى خاصة بالماوس. راجع "تعيين خصائص الماوس" في هذا الفصل.	لوحة اللمس*	3
يعمل كالزر الأيسر في ماوس خارجي.	زر لوحة اللمس الأيسر*	4
يعمل كالزر الأيمن في ماوس خارجي.	زر لوحة اللمس الأيمن*	5
التمرير إلى الأعلى أو إلى الأسفل.	ناحية التمرير في لوحة اللمس*	6
يعمل كالزر الأيمن في ماوس خارجي.	زر عصا التأشير الأيمن	7
* يشرح هذا الجدول الإعدادات الافتراضية. وللحصول على معلومات حول تغيير وظائف ميزات لوحة اللمس، يمكنك مراجعة مقطع "تعيين خصائص الماوس" في هذا الفصل.		

استخدام لوحة اللمس

لتحريك المؤشر، عليك إز لاق إصبعك عبر سطح لوحة اللمس بالاتجاه الذي تريد تحريك الموشر إليه. استخدم الزرين الأيسر والأيمن للوحة اللمس تمامًا كما تستخدم الزرين الأيسر والأيمن على ماوس خارجي. وللتمرير إلى الأعلى أو اللي الأسفل باستخدام ناحية التمرير على لوجة اللمس، عليك إزلاق إصبعك إلى الأعلى أو إلى الأسفل فوق الناحية المرفوعة.

استخدام عصا التأشير


لتحريك المؤشر، اضغط عصا التأشير بالاتجاه الذي تريد تحريك المؤشر إليه. استخدم الزرين الأيسر والأيمن لعصا التأشير تماماً كما تُستخدم الزرين ألأيسر والأيمن على ماوس خارجي.

لتغيير غطاء عصا التأشير:

- ١. أو قف تشغيل الكمبيوتر اللوحي.
- ٢. انزع بلطف غطاء عصا التأشير المستخدم.
 - ٣. اضغط الغطاء البديل في مكانه.

الأغطية البديلة غير مضمنة مع الكمبيوتر اللوحى.



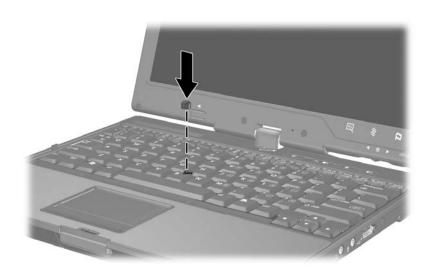

تعيين خصائص الماوس

يمكنك الإطار Mouse Properties في Windows من تخصيص إعدادات أجهزة التأشير، وتشمل

- تمكين أو تعطيل عمل جهاز التأشير (ممكن افتراضيا).
- الميزة TouchPad Tapping، التي تمكنك من الدق بلطف على لوحة اللمس مرة واحدة لتحديد كائن أو مرتين للنقر نقرا مزدوجا فوقه (ميزة ممكنة افتراضيا).
- الميزة Edge Motion، التي تمكنك من متابعة التمرير حتى عند بلوغ إصبعك حافة لوحة اللمس (ميزة معطلة افتر اضيا).
- الميزة Palm Check، والتي تساعدك على منع المؤشر من الحركة بغير قصد إذا ما لمست راحة يدك لوحة اللمس أثناء الكتابة (ميزة معطلة افتراضيا).

هناك ميزات أخرى يمكن العثور عليها في الإطار Mouse Properties مثل تفضيلات خاصة بسرعة الماوس وآثار الماوس.


للوصول إلى Mouse Properties:

» حدد Printers and Other < Control Panel < Start » حدد Mouse < Hardware

مفاتيح التشغيل السريع

إن مفاتيح التشغيل السريع عبارة عن تركيبات معينة مسبقا للمفتاح fn 1، وأحد المفاتيح الوظيفية 2، أو المفتاح esc.

وتمثل الرموز الموجودة على المفاتيح الوظيفية f3، وf4، ومن f8 إلى f11 وظائف مفاتيح التشغيل السريع. وسنتم في المقاطع التالية مناقشة الوظائف والإجراءات الخاصة بمفاتيح التشغيل السريع.

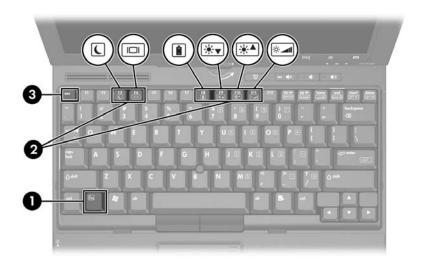

مرجع سريع لمفاتيح التشغيل السريع

تركيبة المفاتيح لإلغاء تنشيط الوظيفة	تركيبة المفاتيح لتنشيط الوظيفة	الوظيفة
		
مفتاح التشغيل	fn+f3	بدء تشغيل وضع الانتظار
fn+f4	fn+f4	التبديل بين شاشة الكمبيوتر
		اللوحي وشاشة خارجية
fn+f8	fn+f8	عرض معلومات حول
		البطارية
fn+f10	fn+f9	إنقاص إضاءة الشاشة
fn+f9	fn+f10	زيادة إضاءة الشاشة
fn+f11	fn+f11	تشغيل جهاز تحسس الضوء
		المحيط وإيقاف تشغيله
fn+esc	fn+esc	عرض معلومات حول النظام

استخدام أوامر مفاتيح التشغيل السريع

بدء تشغيل وضع الانتظار (fn+f3)

عندما يكون الكمبيوتر اللوحي قيد التشغيل، اضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f3 لبدء تشغيل وضع الانتظار، يتم حفظ عملك في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ويتم مسح الشاشة وتوفير الطاقة. وبينما الكمبيوتر اللوحي في وضع الانتظار، يومض ضوءا التشغيل/وضع الانتظار.

لإنهاء وضع الانتظار، أزلق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر اللوحي. يتم تعيين مفتاح التشغيل السريع fn+f3 من قبل الشركة المصنعة لبدء تشغيل وضع الانتظار. ويمكن تغيير وظيفة مفتاح التشغيل السريع fn+f3، المسمى "زر السكون" في Windows. فعلى سبيل المثال، يمكن تعيين مفتاح التشغيل السريع fn+f3 لتشغيل وضع الإسبات بدلا من وضع الانتظار. وللحصول على مزيد من المعلومات حول وضع الانتظار، والإسبات، وتغيير وظيفة مفتاح التشغيل السريع fn+f3، يمكنك مراجعة الفصل ٢، "الطاقة".

تبديل الشاشة (fn+f4)

يقوم مفتاح التشغيل السريع fn+f4 بتبديل الصورة المعروضة على الشاشة بين الشاشات الموصولة بمنفذ جهاز العرض الخارجي أو بمأخذ S-Video خارج على الكمبيوتر اللوحي. فإذا تم مثلا توصيل جهاز عرض خارجي بالكمبيوتر اللوحي، سيؤدي ضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f4 عدة مرات إلى تبديل الصورة بين شاشة الكمبيوتر اللوحي، وشاشة جهاز العرض الخارجي، والعرض على الشاشتين في نفس الوقت.

وتتلقى معظم الشاشات الخارجية معلومات الفيديو من الكمبيوتر اللوحي باستخدام مقياس الفيديو VGA الخارجي. كما يبدل مفتاح التشغيل السريع fn+f4 الصور بين الأجهزة الأخرى التي تتلقى معلومات الفيديو من الكمبيوتر اللوحى.

إن أنواع بث الفيديو الخمسة التالية، مع أمثلة عن الأجهزة التي تستخدمها، يعتمدها مفتاح التشغيل السريع fn+f4:

- LCD (شاشة الكمبيوتر اللوحي)
- VGA خارجي (معظم أجهزة العرض الخارجية)

- S-Video (أجهزة التلفزيون، وكاميرا الفيديو، ومسجلات أشرطة الفيديو، ولوحات التقاط الفيديو مع موصلات S-Video داخل)
 - فيديو مركب (أجهزة التلفزيون، وكاميرا الفيديو، ومسجلات أشرطة الفيديو، ولوحات التقاط الفيديو مع مآخذ فيديو داخل مركب)
 - DVI-D (أجهزة العرض الخارجية التي تعتمد واجهة الربط DVI-D)



يمكن وصل الفيديو المركب و DVI-D بالكمبيوتر اللوحي فقط عندما يتم إرساء الكمبيوتر اللوحي في جهاز إرساء اختياري.

عرض معلومات حول شحنة البطارية (fn+f8)

اضغط fn+f8 لعرض معلومات حول الشحنات في كافة البطاريات المثبتة. وتشير المعلومات المعروضة إلى البطاريات الجاري شحنها وتعلم بكمية الشحنة المتبقية في كل بطارية.

يشار إلى مواقع البطاريات بالأرقام:

- Location 1 هو حجرة البطارية الرئيسية.
 - Location 2 هو بطارية السفر.

إنقاص إضاءة الشاشة (fn+f9)

اضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f9 لإنقاص إضاءة الشاشة. اضغط باستمرار مفتاح التشغيل السريع لإنقاص مستوى الإضاءة بطريقة تزايدية.

زيادة إضاءة الشاشة (fn+f10)

اضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f10 لزيادة إضاءة الشاشة. اضغط باستمرار مفتاح التشغيل السريع لزيادة مستوى الإضاءة بطريقة تزايدية.

تنشيط جهاز تحسس الضوء المحيط (fn+f11)

اضغط fn+f11 لتشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز تحسس الضوء المحيط. للحصول على مزيد من المعلومات حول جهاز تحسس الضوء المحيط، يمكنك مراجعة مقطع "استخدام جهاز تحسس الضوء المحيط" في هذا الفصل.

٨-٣ دليل الأجهزة والبرامج

عرض معلومات النظام (fn+esc)

اضغط fn+esc لعرض معلومات حول مكونات أجهزة النظام وأرقام إصدارات البرامج. واضغط fn+esc مرة ثانية لإزالة معلومات النظام عن الشاشة.



إن تاريخ BIOS النظام هو رقم إصدار ROM النظام. وقد يتم عرض تاريخ BIOS بالتنسيق العشري، مثل BIOS 10/19/2004.

استخدام مفاتيح التشغيل السريع على لوحات مفاتيح خارجية

تختلف مفاتيح التشغيل السريع المتوفرة للاستخدام على لوحة مفاتيح خارجية اختيارية بحسب نوع لوحة المفاتيح الخارجية التي تستخدمها. إن لوحات المفاتيح USB تعتمد فقط وظائف مفاتيح التشغيل السريع المتحكم بها من قبل لوحة التحكم Quick Launch Buttons. للحصول على مزيد من المعلومات حول لوحة التحكم Quick Launch Buttons" لاحقا في هذا الفصل.


يصف الجدول التالي كيفية استخدام بعض مفاتيح التشغيل السريع ومفاتيح الاختصار على لوحات مفاتيح خارجية:

, مفاتيح لوحة مفاتيح خارجية	مفاتيح الكمبيوتر اللوحي
*scroll lock+scroll lock+f3	fn+f3
*scroll lock+scroll lock+f4	fn+f4
scroll lock+scroll lock+f8	fn+f8
*scroll lock+scroll lock+f9	fn+f9
*scroll lock+scroll lock+f10	fn+f10
scroll lock+scroll lock+f11	fn+f11
scroll lock+scroll lock+esc	fn+esc
PS/2 عند استخدامها بواسطة محطة إرساء اختيارية.	* ينطبق على لوحات مفاتيح

Quick Launch أزرار

التعرف على أزرار Quick Launch

يحتوي الكمبيوتر اللوحي على زري Quick Launch يفتحان التطبيقات التي يتكرر استخدامها وذلك عندما تضغط عليهما.

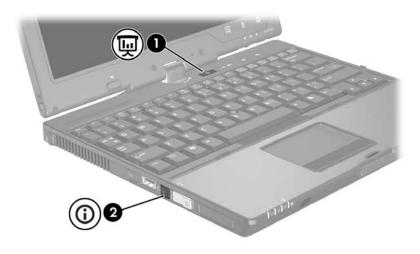

المكون	الوصف
1 زر وضع العرض التقديمي (Presentation mode)	بدء تشغيل وضع العرض التقديمي، وهو الوضع المثالي بالنسبة لجهاز العرض الخارجي أو أجهزة الإسقاط وفتح برنامج معرف من قبل المستخدم مثل Microsoft PowerPoint.
Info Center الزر	يمكنك من عرض قائمة بالحلول البرمجية الشائعة الاستخدام.

برنامج Quick Launch Buttons

يمكنك استخدام برنامج Quick Launch Buttons من أجل

- تغيير إعدادات وضع العرض التقديمي (Presentation mode).
 - تعيين تفضيلات متقدمة، ويشمل ذلك
- Quick Launch Buttons التفضيلات المتعلقة بعرض الرمز
 - □ التفضيلات المتعلقة بجهاز تحسس الضوء المحيط.

توفر المقاطع التالية إرشادات حول تعيين النفضيلات ضمن لوحة التحكم. للحصول على معلومات إضافية على الشاشة حول أي عنصر في لوحة التحكم، حدد زر التعليمات في الزاوية اليمنى العليا من الإطار. يتميز زر التعليمات (Help) بوجود رمز علامة الاستفهام عليه.

الوصول إلى البرنامج Quick Launch Buttons

يمكنك الوصول إلى البرنامج Quick Launch Buttons من الزر Start أو من الرمز الذي يمكنك إظهاره في ناحية الإعلام (عند أقصى يمين شريط المهام) أو سطح مكتب Windows. للوصول إلى البرنامج Quick Launch Buttons من الزر Start:

» حدد Printers and Other < Control Panel < Start عدد .Quick Launch Buttons < Hardware

إظهار رمز Quick Launch Buttons

لإظهار أو الإخفاء الرمز Quick Launch Buttons Properties في ناحية الإعلام (عند أقصى يمين شريط المهام) أو على سطح مكتب Windows:

- ١. افتح لوحة التحكم Quick Launch Buttons:
- Printers and Other < Control Panel < Start → □
 •Quick Launch Buttons < Hardware
 - أو –
- □ حدد الرمز Quick Launch Buttons في ناحية الإعلام (عند أقصى يمين شريط المهام) أو على سطح مكتب Windows.
 - . حدد التبويب Advanced.

على التبويب Advanced يمكنك

- الله الرمز Quick Launch Buttons أو إخفاؤه في ناحية الإعلام (عند أقصى يمين شريط المهام) أو على سطح مكتب Windows.
 - ♦ لإظهار الرمز، حدد خانة الاختيار Show icon on the desktop وtaskbar
 - ♦ لإخفاء الرمز، امسح علامة تحديد خانة الاختيار Show icon on the desktop وon the taskbar
 - ٣. لحفظ تفضيلاتك وإغلاق الشاشة، حدد OK.

استخدام وضع العرض التقديمي (Presentation Mode)

يقوم زر وضع العرض التقديمي بالتبديل ما بين تشغيل وضع العرض التقديمي Presentation mode و إيقاف تشغيله. إن تشغيل وضع العرض التقديمي يؤدي إلى فتح تطبيق، أو مجلد، أو ملف، أو موقع على ويب تعينه بنفسك. تظهر الصورة في الوقت نفسه على شاشة الكمبيوتر اللوحي وعلى جهاز خارجي موصول بمنفذ جهاز العرض الخارجي أو مأخذ S-Video خارج على اللوحة الخلفية، أو بمنافذ ومآخذ العرض على جهاز إرساء اختياري.



عند تحديد زر وضع العرض التقديمي لأول مرة، يظهر مربع الحوار Presentation Settings. وفي مربع الحوار هذا، يمكنك

- تعيين البرنامج الذي تريد تشغيله عند الضغط على الزر.
 - اختيار نظام طاقة.
- اختيار ما إذا كنت تريد إظهار مربع الحوار Presentation Settings في كل مرة يتم فيها ضغط زر وضع العرض التقديمي mode.
 - إذا لم تحدد هذا الخيار، فكل مرة تضغط فيها على زر وضع العرض التقديمي، فسيظهر مربع الحوار Presentation Settings و عليك تحديد Continue لفتح البرنامج، أو المجلد، أو الملف، أو موقع ويب الذي حددت أن يتم تشغيله عند ضغط الزر.
 - التبديل التلقائي إلى شاشة خارجية.

يمكنك تعديل إعدادات وضع العرض التقديمي Presentation mode باستخدام لوحة التحكم Quick Launch Button. للحصول على معلومات حول تعيين إعدادات وضع العرض التقديمي، يمكنك مراجعة "تعيين زروضع العرض التقديمي" في هذا الفصل.

تعيين زر وضع العرض التقديمي

لتعيين تطبيق، أو مجلد، أو ملف، أو موقع على ويب ليتم تشغيله عند ضغط زر وضع العرض التقديمي Presentation mode:

- ا. افتح لوحة التحكم Quick Launch Buttons
- Printers and Other < Control Panel < Start → □
 Quick Launch Buttons < Hardware
 - أه –
- □ حدد الرمز Quick Launch Buttons في ناحية الإعلام (عند أقصى يمين شريط المهام) أو على سطح مكتب Windows.
 - ٢. حدد التبويب Presentation.
- ٣. في المربع الموجود تحت Program to Start، أضف التطبيق، أو الموقع على ويب الذي تريد تشغيله عند ضغط زر وضع العرض التقديمي (Presentation mode)، أو حدد Browse لعرض التطبيقات، أو المجلدات، أو الملفات، أو مواقع ويب المتوفرة.
 - الحفظ تفضيلاتك وإغلاق الشاشة، حدد OK.

تغيير نظام الطاقة

يتم تحديد نظام الطاقة Presentation افتراضيا عند ضغط زر وضع العرض التقديمي (Presentation mode). لتغيير نظام الطاقة:

- . افتح لوحة التحكم Quick Launch Buttons.
- Printers and Other < Control Panel < Start → □ Quick Launch Buttons < Hardware
 - أو –
- □ حدد الرمز Quick Launch Buttons في ناحية الإعلام (عند أقصى يمين شريط المهام) أو على سطح مكتب Windows.
 - ٢. حدد التبويب Presentation.
 - ٣. حدد خيارا من مربع القائمة المنسدلة، أو حدد Power Options لفتح لوجة التحكم Microsoft Power Options لعرض نظام الطاقة الحالي أو تغييره.
 - ٤. لحفظ تفضيلاتك و إغلاق الشاشة، حدد OK.

إظهار شاشة الترحيب

يمكنك اختيار أن يتم إظهار مربع الحوار Properties في كل مرة تضغط فيها زر وضع العرض التقديمي. افتراضيا، هذا الخيار متوقف عن التشغيل.

لتشغيله، حدد خانة الاختيار الموجودة بجانب when Presentation mode button is pressed.

التبديل الى شاشة خارجية

افتراضيا، يكون الإعداد Automatically switch to external display في التبويب Presentation غير محدد. عند الضغط على زر وضع العرض التقديمي، سيتم فتح التطبيق، أو المجلد، أو الملف، أو موقع ويب الذي حددته في الإعداد Program to Start.

إذا حددت الإعداد Presentation mode، فسيتم تبديل العرض إلى الشاشة وضغطت زر Presentation mode، فسيتم تبديل العرض إلى الشاشة الخارجية الموصولة بالكمبيوتر اللوحي وسيتم فتح التطبيق، أو المجلد، أو الملف، أو موقع ويب الذي حددته في الإعداد Program to Start.

استخدام جهاز تحسس الضوء المحيط

يتميز الكمبيوتر اللوحي بجهاز مضمن يتحسس الضوء بحيث يسمح للكمبيوتر اللوحي بضبط إضاءة الشاشة تلقائيا حسب مستوى الإضاءة المحيطة. فعندما تتغير إضاءة بيئة العمل لديك، فسيكشف جهاز تحسس الضوء المحيط ذلك التغيير في مستوى الإضاءة ويضبط تلقائيا إضاءة الشاشة.

يمكنك تشغيل جهاز تحسس الضوء المحيط وإيقاف تشغيله بثلاث طرق:

- بضغط fn+f11
- من خلال لوحة التحكم Quick Launch Buttons
- باستخدام الرمز Quick Launch Buttons في ناحية الإعلام (عند أقصى يمين شريط المهام) أو على سطح مكتب Windows.



لتشغيل جهاز تحسس الضوء المحيط وإيقاف تشغيله باستخدام لوحة التحكم Quick Launch أو الرمز Quick Launch يجب أن يكون البرنامج Quick Launch Buttons مثبتا.

لتشغيل جهاز تحسس الضوء المحيط وإيقاف تشغيله باستخدام مفاتيح التشغيل السريع، اضغط fn+f11.



يمكنك تشغيل جهاز تحسس الضوء المحيط وإيقاف تشغيله باستخدام البرنامج Ouick Launch Buttons:

- ا. افتح البرنامج Quick Launch Buttons:
- Printers and Other < Control Panel < Start → □ Quick Launch Buttons < Hardware
 - أو –
- □ حدد الرمز Quick Launch Buttons في ناحية الإعلام (عند أقصى يمين شريط المهام) أو على سطح مكتب Windows.
 - Advanced . حدد التبويب
- حدد خانة الاختيار Enable Ambient Light Sensor أو امسح علامة تحديدها.
 - ٤. حدد Apply، ثم حدد CK.

يمكنك تشغيل جهاز تحسس الضوء المحيط وإيقاف تشغيله باستخدام الرمز Quick Launch Buttons:

- 1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Quick Launch Buttons في ناحية الإعلام (عند أقصى يمين شريط المهام) أو على سطح مكتب Windows
- Turn Ambient Light Sensor On کود
 Light Sensor Off

استخدام التجانب السريع

تمكنك ميزة التجانب السريع Quick Tile من تنظيم الإطارات المفتوحة على سطح المكتب وعرضها.

- ا. افتح البرنامج Quick Launch Buttons:
- - أو -
- □ انقر نقرا مزدوجا فوق رمز البرنامج Quick Launch Buttons في ناحية الإعلام.
 - ٧. حدد التبويب Quick Tile.
 - ٣. حدد خيار التجانب العمودي أو التجانب الأفقى.
 - Applications currently من القائمة المطلوب ضمه من القائمة running.
 - ه. حدد OK.

استخدام Info Center (طرازات مختارة فقط)

يسمح لك Info Center بفتح الحلول التالية بسرعة:

- Contact HP ■
- Data Protection Solutions
 - Help and Support
 - Documentation
 - Options Demo
 - Software Setup ■
 - System Configuration
 - Wireless Assistant

للوصول إلى Info Center:

١. اضغط الزر Info Center

– أو –

حدد Info Center < Start حدد

٢. في الإطار Info Center، حدد التطبيق البرمجي الذي تريد فتحه. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة تعليمات على عبر الإنترنت.

لوحات المفاتيح الرقمية

نتوفر في الكمبيوتر اللوحي لوحة مفاتيح رقمية مضمنة وهو يعتمد أيضا لوحة مفاتيح رقمية خارجية اختيارية أو لوحة مفاتيح خارجية اختيارية نتضمن لوحة مفاتيح رقمية.

استخدام لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة

نتألف لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة من ١٥ مفتاحا يمكن استخدامها كتلك الموجودة على لوحة المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة قيد التشغيل، يقوم كل مفتاح من مفاتيحها بتنفيذ الوظيفة المشار إليها بواسطة الرمز الموجود في الزاوية اليمنى العليا من المفتاح.



المكوّن	العنصر
	1
صنوء Num lock	2
num Ik المفتاح	3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	4

تمكين عملها وتعطيله

اضغط fn+num lk لتمكين عمل لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة. يتم تشغيل الضوء num lock. اضغط fn+num lk مرة أخرى لإعادة المفاتيح إلى وظائفها العادية ضمن لوحة المفاتيح.



يتعذر عمل لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة عند توصيل لوحة مفاتيح خارجية أو لوحة مفاتيح رقمية بالكمبيوتر اللوحي أو بجهاز إرساء اختياري.

تبديل وظائف المفاتيح

يمكنك، وبشكل مؤقت، تبديل وظائف المفاتيح على لوحة مفاتيح رقمية مضمنة بين وظائفها العادية ووظائفها على اللوحة الرقمية وذلك باستخدام المفتاح fn أو تركيبة المفاتيح fn+shift.

- لتغيير وظيفة مفتاح على لوحة المفاتيح الرقمية إلى وظائف اللوحة الرقمية بينما تكون متوقفة عن التشغيل، اضغط fn باستمرار أثناء ضغط مفتاح اللوحة الرقمية.
 - لاستخدام مفاتيح على لوحة المفاتيح الرقمية مؤقتا كمفاتيح عادية بينما تكون اللوحة الرقمية قيد التشغيل:
 - □ اضغط fn باستمرار لكتابة حرف صغير.
 - □ اضغط fn+shift باستمرار لكتابة حرف كبير.

استخدام لوحة مفاتيح رقمية خارجية

يختلف عمل معظم المفاتيح على لوحات المفاتيح الرقمية الخارجية وهذا يعتمد على تشغيل وضع num lock أو إيقاف تشغيله. فعلى سبيل المثال:

- عندما يكون وضع num lock قيد التشغيل، تقوم معظم المفاتيح على اللوحة الرقمية بكتابة الأرقام.
- عندما يكون وضع num lock متوقفا عن التشغيل، تعمل معظم المفاتيح على اللوحة الرقمية مثل مفاتيح الأسهم، أو page down، أو page up

عند تشغيل num lock على لوحة مفاتيح رقمية خارجية، يشتغل ضوء num lock على الكمبيوتر اللوحي. وعند إيقاف تشغيل num lock على لوحة مفاتيح رقمية خارجية، يتوقف تشغيل ضوء num lock على الكمبيوتر اللوحي.

إذا كانت لوحة المفاتيح الرقمية الخارجية موصولة، فسيتعذر تشغيل لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة.

تمكين عمل وضع Num Lock أو تعطيل عمله أثناء العمل

لتشغيل num lock أو إيقاف تشغيله على لوحة مفاتيح رقمية خارجية أثناء العمل، اضغط المفتاح num lk على لوحة المفاتيح الرقمية الخارجية، وليس على الكمبيوتر اللوحي.

الفصل مح

القلم وعناصر التحكم بالأوامر

يمكنك إدخال المعلومات في الكمبيوتر اللوحي والوصول إليها وذلك بواسطة الصوت (معتمد في اللغة الإنكليزية فقط)، والقلم، وعناصر التحكم بالأوامر. ويوفر هذا الفصل معلومات حول استخدام القلم وعناصر التحكم بالأوامر.

القلم


يمكنك الكتابة بواسطة القلم في تطبيقات خاصة بالقلم مثل Microsoft Office، في معظم Panel، في كافة التطبيقات الخاصة بـ Microsoft Office، وفي معظم التطبيقات و الأدوات المساعدة الأخرى في Windows. المعلومات التي تكتبها على الشاشة يمكن تصنيفها، والبحث فيها، والمشاركة فيها بين معظم تطبيقات Windows.

وللوصول إلى معلومات أساسية تتعلق باستخدام القلم ضمن نظام التشغيل، عليك مراجعة الدليل Windows XP Tablet PC Edition Start Here الذي يصحب الكمبيوتر اللوحي.

إدخال المعلومات بواسطة القلم

التعرق على رأس القلم وزر القلم

يتفاعل القلم مع الكمبيوتر اللوحي كلما أصبح رأس القلم أو ممحاته 1 على مسافة ١,٢٧ سم (نصف بوصة) من الشاشة. ويقوم زر القلم 2 بمحاكاة وظائف زر النقر الأيمن على ماوس خارجي.

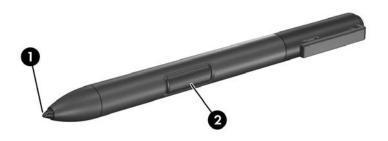

الإمساك بالقلم

عليك الإمساك بالقلم كما لو كنت تكتب بواسطة قلم أو قلم رصاص عادي. ضع القلم في يدك بحيث لا تضغط زر القلم بطريق الخطأ.

وبينما تراقب حركات القلم، عليك التركيز على المؤشر، وليس على رأس القلم.

تنفيذ عمليات النقر بالماوس بواسطة القلم

لتحديد عنصر على الشاشة كما لو كنت تستخدم الزر الأيسر التابع لماوس خارجي:

» دق بلطف على العنصر بواسطة رأس القلم.

للنقر نقراً مزدوجاً فوق عنصر على الشاشة كما لو كنت تستخدم الزر الأيسر التابع لماوس خارجى:

» دق بلطف على العنصر مرتين بواسطة رأس القلم.

لتحديد عنصر كما لو كنت تستخدم الزر الأيمن التابع لماوس خارجي:

» اضغط باستمرار زر القلم، ثم دق بلطف على العنصر بواسطة رأس القلم.

تنفيذ إجراءات أخرى بواسطة القلم

بالإضافة إلى محاكاة عمليات النقر بالماوس، يمكن استخدام الماوس لتنفيذ المهام التالية:

- لعرض موقع المؤشر، اضغط باستمرار رأس القلم مباشرة فوق أي موقع على شاشة الكمبيوتر اللوحى دون لمس الشاشة بواسطة رأس القلم.
 - لعرض خيارات القائمة ذات الصلة بعنصر ما على الشاشة، دق بلطف على الشاشة بو اسطة رأس القلم.
 - للكتابة بو اسطة القلم، اكتب على الشاشة بو اسطة رأس القلم.
 - لضغط زر ينشطه القلم، دق بلطف على الزر بواسطة رأس القلم.
 - للمحو بواسطة القلم، عليك الإمساك بالقلم بحيث يتم توجيه الممحاة نحو الأسفل وتحريكها فور الكتابة التي تريد حذفها.

التحسس للضغط

يكون الكمبيوتر اللوحي مجهزاً بميزة التحسّس للضغط. وهذا يعني أنه يمكنك التعامل مع القلم لإنشاء خطوط مختلفة السماكة، وذلك وفقاً لكمية الضغط التي تستخدمها.



تتوفر هذه الميزة فقط في حال تم تمكين عمل التطبيق البرمجي.

معايرة القلم

باستطاعة القلم أن يعمل وفق المعايرة الافتراضية أو وفق معايرة تم تعيينها من قبل مستخدم القلم فقط عندما تكون معايرته قد تمت وفق كتابتك اليدوية الشخصية وحركات إجراءات الماوس. وتؤدي المعايرة إلى الوصول إلى الأداء الأمثل بالنسبة لكافة المستخدمين وبشكل خاص المستخدمين الذين يستخدمون اليد اليسرى.

لمعايرة القلم:


- Printers and Other < Control Panel < Start عند. ۱. Settings < لتبويب < Tablet and Pen Settings < Hardware
 - ۲. حدد Calibrate.
 - ٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- □ دق بلطف على القلم تماماً في وسط كل علامة من علامات المعايرة.
 ونظهر علامات المعايرة على الشاشة كعلامات جمع (+).
 - □ تأكد من معايرة القلم لاستخدامه في الاتجاهين العمودي والأفقى.



يمكنك عرض المعلومات المتعلقة بأي من الإعدادات في الإطار Tablet and Pen Settings وذلك بتحديد زر علامة الاستفهام في الزاوية اليمنى العليا من الإطار، ثم تحديد إعداد. فيظهر تعريف، أو إجراء.

استخدام حامل القلم

لحماية القلم أثناء فترة عدم استخدامك له، عليك إدخاله في حامله على الكمبيوتر اللوحي، وذلك بإدخال الرأس أو لاً.

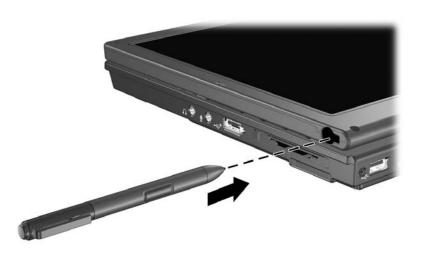

تعيين تفضيلات القلم

يتم تعيين التفضيلات الخاصة بالقلم في الإطار Tablet and Pen لتتحقق Settings في نظام التشغيل. وتشمل التفضيلات الإعدادات التي تحقق التعرق الأمثل على الكتابة اليدوية وموقع القوائم على الشاشة بالنسبة إلى مستخدمي اليد اليمني أو اليد اليسرى. وللوصول إلى إعدادات القلم:

Printers and Other < Control Panel < Start محدد
 Pen التبويب < Tablet and Pen Settings < Hardware
 Options

التفضيلات التي تقوم بتعيينها في الإطار Tablet and Pen Settings هي خاصة بالقلم والكمبيوتر اللوحي.

أما تفضيلات أجهزة التأشير التي تنطبق على أي جهاز تأشير في النظام، مثل سرعة المؤشر، وسرعة النقر، وآثار الماوس، فيتم تعيينها في الإطار Mouse Properties. وللحصول على الإرشادات، يمكنك مراجعة الفصل "أجهزة التأشير ولوحة المفاتيح".

تغيير رأس القلم

استخدم المشبك الذي يأتي ضمن حزمة مع القلم لإخراج الرأس المستعمل. لإخراج الرأس المستعمل للقلم:

- ١. استخدم المشبك لالتقاط رأس القلم ١.
 - ٢. اسحب الرأس خارج القلم 2.



لإدخال رأس جديد للقلم:


» أدخل الرأس الجديد في القلم حتى يستقر في مكانه بشكل كامل.



عناصر التحكم بالأوامر

تمكّنك عناصر التحكم الخمسة بالأوامر من إدخال الأوامر التي تقوم بإدخالها عادة بواسطة مفاتيح لوحة المفاتيح، عندما تستخدم الكمبيوتر اللوحي. كما يمكن استخدام عناصر التحكم بالأوامر أثناء استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أو لوحة مفاتيح الكمبيوتر اللوحي.

التعرق على عناصر التحكم بالأوامر

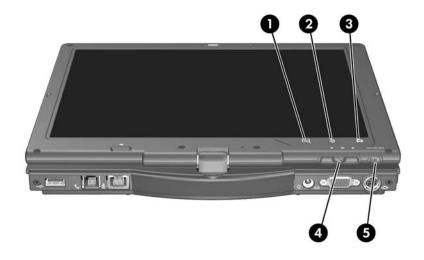

الما	بون	الوصف
1	زر تشغیل Tablet PC Input Panel	أثناء تشغيل Windows، يفتح هذا الزر تطبيق لوحة الإدخال في الكمبيونر اللوحي Microsoft Tablet PC Input Panel، الذي يتضمن لوحة للكتابة اليدوية ولوحة مفاتيح على الشاشة.
2	زر الاستدارة	تبديل الصورة ما بين الاتجاه الأفقي والاتجاه العمودي.
3	الزر Q*	أثناء تشغيل Windows، يفتح هذا الزر القائمة Q أو يغلقها.

(يتبع)

المكون	الوصف
4 زر الإدخال والتمرير	يعمل مثل enter ومفتاح السهم إلى الأعلى ومفتاح السهم إلى الأسفل على لوحة مفانيح عادية.
	■ اضغط نحو الداخل لإدخال أمر.
	■ قم بالتدوير نحو الأعلى للتمرير نحو الأعلى.
	 ■ قم بالتدوير نحو الأسفل للتمرير نحو الأسفل.
ئ زر حماية Windows*	عند ضغطه عندما.
	■ يكون Windows مفتوحاً، يُدخل الأمر ctrl+alt+delete.†
	■ تكون الأداة المساعدة للإعداد Setup مفتوحة، يُدخل أمر إعادة التشغيل.

^{*} يصف هذا الجدول الإعدادات الافتراضية. وللحصول على معلومات حول تغيير الوظائف، يمكنك مراجعة "تعيين تفضيلات عناصر التحكم بالأوامر" لاحقا في هذا الفصل.

[†] لحماية عملك والنظام، لا يمكن إدخال الأمر ctrl+alt+delete باستخدام المفاتيح ctrl باستخدام المفاتيح على الشاشة.

مرجع سريع إلى عناصر التحكم بالأوامر

يعرّف الجدول التالي الإعداد الافتراضي وإجراء التنشيط لكل عنصر تحكم بالأوامر.

- انتشيط زر ينشطه القلم، دق بلطف على الزر بواسطة رأس القلم.
 - لتنشيط زريتم تنشيطه يدوياً، اضغط الزر وحرره.

الزر	الوظيفة الافتراضية	التنشيط
زر تشغیل Tablet PC Input Panel*	يفتح هذا الزر تطبيق لوحة الإدخال في الكمبيوتر اللوحي Tablet PC Input Panel ويغلقه، ويتضمّن التطبيق لوحة للكتابة اليدوية ولوحة مفاتيح على الشاشة.	قلم
زر الاستدارة*	يبدّل الصورة ما بين الاتجاه الأفقي والاتجاه العمودي.	قلم
الزر Q*	يفتح هذا الزر Q Menu أو يغلقها.	قلم
زر حماية Windows*	في Windows، هذا الزر مثل الأمر ctrl+alt+delete على لوحة مفاتيح عادية.	يدوي
	في الأداة المساعدة للإعداد Setup، يعمل هذا الزر مثل زر إعادة التشغيل على بعض أجهزة الكمبيوتر.	
زر الإدخال والتمرير*	هذا الزر يدخل الأوامر أو يقوم بتمرير الصورة إلى الأعلى أو إلى الأسفل.	يدو ي
	للبرمجة. وللحصول على الإرشادات، يمكنك مرا الأوامر" لاحقاً في هذا الفصل.	جعة "تعيين

استخدام عناصر التحكم بالأوامر

الزر Tablet PC Input Panel Launch

دق بلطف على زر تشغيل التطبيق Tablet PC Input Panel بواسطة رأس القلم عندما يكون الكمبيوتر اللوحي في Windows لفتح التطبيق Tablet PC التطبيق Tablet PC Input Panel لوحة للكتابة، تعتمد الكتابة اليدوية ويمكنها أيضاً عرض لوحة مفاتيح.

زر الاستدارة

دق بلطف على زر الاستدارة بواسطة رأس القلم عندما يكون الكمبيوتر اللوحي في Windows لتدوير الصورة على الشاشة بمقدار ٩٠ درجة. فإذا كانت الصورة ذات اتجاه أفقي، دق بلطف على زر الاستدارة rotate لتدوير الصورة وفق الاتجاه العمودي.

الزر Q

اضغط الزر Q بواسطة رأس القلم أثناء تشغيل Windows لفتح Q Menu أو إغلاقها. وتوفر Q Menu الوصول السريع إلى مهام ووجهات قابلة للبرمجة، وتشمل

- عناصر التحكم بالنظام، مثل حجم الصوت وإضاءة الشاشة.
- مضاهاة المفاتيح، مثل التقاط الشاشة Capture Screen، التي تعمل مثل المفتاح prt scr على لوحة مفاتيح عادية.
 - تطبیقات، أو ملفات، أو مجلدات على محرك أقراص، أو شبكة، أو الإنترنت.

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام Q Menu، يمكنك مراجعة الفصل ١٢ "برنامج Q Menu".

زر حماية Windows

اضغط الزر Windows Security لإدخال الأمر windows Security أثناء عملك ضمن Windows، أو أمر إعادة التشغيل أثناء عملك ضمن الأداة المساعدة للإعداد Setup.

الأمر Ctrl+Alt+Delete

عند وجود الكمبيوتر اللوحي في Windows، يعرض الزر Windows Security البرنامج Security حيث يمكنك إقفال الكمبيوتر اللوحي، أو إيقاف تشغيله، أو بدء تشغيل الإسبات hibernation أو وضع الانتظار standby.

- يمكّنك الخيار Shut Down في الإطار ctrl+alt+delete من إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي بأمان إذا ما توقف النظام عن الاستجابة.
- يعرض Task Manager حالة كافة التطبيقات المفتوحة ويمكّنك من إغلاق تطبيق توقف عن الاستجابة.

إذا استمرت حالة عدم الاستجابة لدى النظام بعد تحديد Shut Down في الإطار Windows Security، اضغط باستمرار مفتاح التشغيل لفترة كثوان. وللتعرف على إجراءات إضافية لإيقاف التشغيل، يمكنك مراجعة الفصل ٢ "الطاقة". وللحصول على معلومات حول الأمر ctrl+alt+delete في تطبيقات غير خاصة بـ Windows، يمكنك مراجعة وثائق التطبيق.

أمر إعادة التشغيل Reset

يحاكي الزر Windows Security زر إعادة التشغيل الذي يمكن العثور عليه على معظم أجهزة الكمبيوتر. وعند فتح الأداة المساعدة للإعداد Setup وضغط الزر Windows Security، يعاد تشغيل الكمبيوتر اللوحي ويتم فقدان كافة المعلومات غير المحفوظة.

ويمكن استخدام وظيفة إعادة التشغيل لاستعادة الوظائف عندما يتوقف النظام عن الاستجابة. وللحصول على معلومات حول الأداة المساعدة للإعداد Setup، وهي أداة غير خاصة بـ Windows، يمكنك مراجعة الفصل ١٥ "إعداد الكمبيوتر Computer Setup".

زر الإدخال والتمرير

قم بضغط أو تدوير زر الإدخال والتمرير يدوياً لإدخال الأوامر أو التمرير عمودياً:

- اضغط نحو الداخل لمحاكاة وظيفة المفتاح enter على لوحة مفاتيح عادية.
- قم بالتدوير نحو الأعلى أو نحو الأسفل بالتمرير نحو أعلى الصورة أو أسفلها.

بموجب الإعداد الافتراضي، يقوم زر الإدخال والتمرير بتمرير كل سطر على حدة تماماً مثل مفتاح السهم إلى الأعلى ومفتاح السهم إلى الأسفل على لوحة مفاتيح عادية. ويمكن تعيين زر الإدخال والتمرير بحيث يقوم بتمرير الصفحات مثل مفتاح الصفحة إلى الأعلى ومفتاح الصفحة إلى الأسفل على لوحة مفاتيح عادية أو ثلاثة أسطر في الوقت نفسه مثل عجلة الماوس. وتتوفر إعدادات أخرى، بالإضافة إلى وظائف التمرير. وللحصول على الإرشادات، يمكنك مراجعة المقطع التالي في هذا الفصل "تعيين تفضيلات عناصر التحكم بالأولمر".

تعيين تفضيلات عناصر التحكم بالأوامر

يمكن تخصيص كافة عناصر التحكم بالأوامر، باستثناء وظيفة الإدخال الخاصة بزر الإدخال والتمرير، لبدء تشغيل تطبيقات، أو محاكاة تركيبات المفاتيح، أو تنفيذ وظائف معينة مسبقاً في النظام.

ويمكن تعيين كل عنصر تحكم قابل للبرمجة إلى ٤ إعدادات. وينطبق كل إعداد على طريقة عرض واحدة من ضمن ٤ طرق عرض:

- عمودي أساسي Portrait-Primary
- عمودي ثانوي Portrait-Secondary
 - أفقى أساسى Landscape-Primary
- أفقى ثانوي Landscape-Secondary

ويتم تعيين تفضيلات عناصر التحكم بالأوامر في الإطار Tablet and Pen. وعليك تحديد طريقة عرض قبل تعيين تفضيل. وعند تحديد طريقة عرض، يتم تفسير ها بواسطة رسم توضيحي في الجزء Button لفي الإطار Tablet and Pen Settings.

إذا لم تكن طرق العرض الأربع مألوفة لديك، فيمكنك قراءة المقطع التالي "تحديد طريقة عرض"، قبل تعيين تفضيل لعناصر التحكم بالأوامر.

تحديد طريقة عرض

في طريقتي العرض "عمودي رئيسي" و "عمودي ثانوي"، تظهر الصورة عمودياً. أما في طريقتي العرض "أفقي رئيسي" و "أفقي ثانوي"، فتظهر الصورة أفقياً.

- غالباً ما تكون طريقة العرض العمودي هي المثلى عندما تستخدم الكمبيوتر اللوحى كجهاز محمول باليد.
- غالباً ما تكون طريقة العرض الأفقي هي المثلى عندما تعرض الصورة على جهاز عرض خارجي أو جهاز إسفاط خارجي.

في طريقتي العرض الأساسي (عمودي أساسي وأفقي أساسي)، يتم تبديل الصورة وفق حركة عقارب الساعة بين الاتجاه العمودي والاتجاه الأفقي. وفي طريقتي العرض الثانوي (عمودي ثانوي وأفقي ثانوي)، يتم تبديل الصورة وفق اتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة بين الاتجاه العمودي والاتجاه الأفقى.

- قد يجد مستخدمو اليد اليسرى طريقتي العرض الثانوي أكثر ملاءمة لهم.
 - من المستحسن ألا تستخدم طريقة العرض الثانوي أثناء استخدام اللاسلكية الداخلية. فالمواقع التي يحتلها عادة الكمبيوتر اللوحي، والأجهزة الخارجية، والمستخدمون، عندما يكون الكمبيوتر اللوحي في طريقة العرض الثانوي، قد تحجب الهوائي.

عندما تكون في مواجهة شاشة الكمبيوتر اللوحي وهذا الكمبيوتر موضوع في الاتجاه العمودي، يكون الهوائيان، غير المرئيين من خارج الكمبيوتر اللوحي، على الجانبين الأيمن والأيسر من الكمبيوتر اللوحي، بالقرب من الزوايا العلوية.

ولتبديل النظام بين العرض العمودي الأساسي، والأفقي الأساسي، والعمودي الثانوي، والأفقى الثانوي:

- 1. اضغط الزر Q.
- ۲. حدد طریقة عرض من Q Menu.

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام Q Menu، بما فيها إرشادات تتعلق بإضافة العناصر إلى Q Menu أو إزالتها منها، يمكنك مراجعة الفصل ١٢ "برنامج Q Menu".

تعيين تفضيل أو تغييره

لتعيين أو تغيير وظيفة عنصر تحكم قابل للبرمجة:

- Printers and Other < Control Panel < Start . ۱. حدد Tablet التبويب < Tablet and Pen Settings < Hardware . Buttons
- لقائمة المنسدلة Button Settings For مدد طريقة العرض التي تريد استخدام التفضيل الذي اخترته ضمنها.
 - ٣. في مربع الحوار Tablet Button، حدد الزر الذي تتوى تعيينه.
- □ لتعيين أو تغيير وظيفة تدوير زر الإدخال والتمرير نحو الأعلى، حدد .Up
- □ لتعيين أو تغيير وظيفة تدوير زر الإدخال والتمرير نحو الأسفل، حدد .Down
 - ٤. حدد Change.
- مدد التفضيل في مربع الحوار Action، ثم حدد OK أو Apply لحفظ تفضيلاتك.

إعادة كافة عناصر التحكم بالأوامر إلى الإعدادات الافتراضية

لإعادة الإعدادات على كافة عناصر التحكم بالأوامر إلى إعداداتها الافتر اضية:

- Printers and Other < Control Panel < Start عند. ۱ Tablet التبويب < Tablet and Pen Settings < Hardware Buttons
- ٢. في الحقل Button Settings For، حدد طريقة العرض التي تريد ضمنها إعادة كافة عناصر التحكم بالأوامر إلى إعداداتها الافتراضية.
 - ۳. حدد Reset.
 - ٤. حدد Apply، ثم حدد S.

لوحة المفاتيح على الشاشة

يعرض التطبيق Tablet PC Input Panel لوحة مفاتيح على الشاشة. لوحة المفاتيح هذه تحاكى وظائف لوحة المفاتيح العادية.

ولفتح التطبيق Tablet PC Input Panel، عليك الدق بلطف على الزر On- Tablet PC Input Panel لواسطة القلم ومن ثمّ تحديد الرمز On- Screen Keyboard في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة.

- للكتابة، عليك الدق بلطف على مفتاح ما.
- لتبديل المفاتيح المعروضة في الصف الأول بين مفاتيح الأرقام والمفاتيح الوظيفية، دق بلطف فوق Func.
- لإدخال الأمر ctrl+alt+delete، اضغط زر حماية Windows على الكمبيوتر اللوحي. ولحماية عملك والنظام، لا يمكن إدخال الأمر ctrl+alt+delete باستخدام المفاتيح ctrl، و del، و del على لوحة المفاتيح على الشاشة.


وللحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق Tablet PC Input Panel Launch"، يمكنك مراجعة المقطع "الزر Tablet PC Input Panel Launch"، سابقاً في هذا الفصل.

الفصل 🔿

الوسائط المتعددة

الميزات الصوتية

يصف الرسم والجدول التاليان الميزات الصوتية في الكمبيوتر اللوحي.

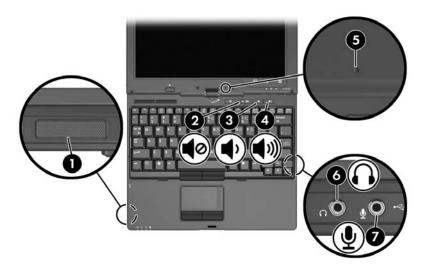

	الوصف	لمكون	11
	إصدار صوت الكمبيوتر اللوحي.	مكبر الصوت	1
	كتم الصوت أو استعادته.	زر كتم الصوت	2
	تخفيض حجم صوت الكمبيوتر اللوحي.	زر تخفيض حجم الصوت	3
()			

(بينبع)

الوصف	كون	الم
زيادة الصوت في الكمبيوتر اللوحي.	زر زيادة حجم الصوت	4
تسجيل الصوت.	ميكروفون داخلي	5
توصيل سماعات رأس اختيارية أو مكبرات صوت ستيريو مزودة بالمطاقة. وأيضا، توصيل وظيفة الصوت في جهاز صوت/فيديو، مثل التلفزيون أو مسجل أشرطة الفيديو.	مأخذ صوت خارج (سماعة الرأس)	6
توصيل ميكروفون اختياري أحادي (قناة صوتية واحدة) أو ستيريو (قناتين صوتيتين).	مأخذ صوت داخل (ميكروفون)	7

استخدام مأخذ صوت داخل (ميكروفون)

يكون الكمبيوتر اللوحي مجهزا بمأخذ ميكروفون ستيريو. وعند توصيل ميكروفون بمأخذه، عليك استخدام ميكروفون مع قابس بقياس ٣,٥ مم.

- إذا وصلت ميكروفون ستيريو (ثنائي القناة)، فسيتم تسجيل صوت ستيريو.
- إذا وصلت ميكروفون أحادي (قناة واحدة)، فسيتم تسجيل صوت القناة اليسرى على القناتين.
 - إذا وصلت ميكروفون ديناميكي، فقد لا تحقق المستوى الموصى به للحساسية.



عند توصيل ميكروفون خارجي بالكمبيوتر اللوحي، يتم تعطيل عمل الميكروفون الداخلي فيه.

استخدام مأخذ الصوت الخارج (سماعة الرأس)



تحذير: لتجنب خطر التعرض لإصابة شخصية، عليك ضبط حجم الصوت قبل وضع سماعات الرأس أو مجموعة سماعات الرأس المتصلة.



إندار: لتجنب احتمال إعطاب الجهاز الخارجي، لا تقم بتوصيل موصل قناة صوت واحدة (أحادي) بمأخذ سماعة الرأس.

يستخدم مأخذ سماعة الرأس (ثنائي القناة) الستيريو لتوصيل سماعات الرأس، ويستخدم أيضا لتوصيل موصل الصوت الداخل في جهاز صوت/فيديو vcr.

عند توصيل جهاز بمأخذ سماعات الرأس:

- استخدم قابس ستيريو بقياس ٣,٥ مم فقط.
- للحصول على أفضل جودة للصوت، استخدم سماعات رأس ذات ٢٤ للى ٣٢ أوم.



عند توصيل جهاز بمأخذ سماعات الرأس، يتم تعطيل عمل مكبرات الصوت الداخلية.

ضبط حجم الصوت

لضبط حجم الصوت، استخدم أحد عناصر التحكم التالية:

- أزرار التحكم بحجم الصوت في الكمبيوتر اللوحي.
- □ لاستعادة الصوت أو كتمه، اضغط زر كتم الصوت.
- □ لتخفيض الصوت، اضغط زر إنقاص حجم الصوت.
 - □ لزيادة الصوت، اضغط زر زيادة حجم الصوت.
 - عنصر التحكم بحجم الصوت في Windows:
- انقر فوق الرمز Volume في ناحية الإعلام (أقصى يمين شريط المهام).
- ٢. يمكنك زيادة حجم الصوت أو تخفيضه وذلك بتحريك مربع التمرير إلى الأعلى أو إلى الأسفل. (يمكنك أيضا النقر فوق خانة الاختيار بجانب Mute لكتم الصوت).
 - أه –
 - 1. انقر نقرا مزدوجا فوق الرمز Volume.
- ٢. في العمود Volume Control، يمكنك زيادة حجم الصوت أو تخفيضه وذلك بتحريك مربع التمرير Volume إلى الأعلى أو إلى الأسفل. كما يمكنك ضبط توازن الصوت أو كتمه.





- إذا لم يكن الرمز Volume موجودا في ناحية الإعلام، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه لوضعه في ناحية الإعلام.
- Sounds, Speech, and Audio < Control Panel < Start عند . \. Sounds and Audio Devices < Devices
 - حدد التبويب Volume.
 - Place volume icon in the taskbar . حدد خانة الاختيار
 - ٤. حدد Apply.

ميزات الفيديو

يتضمن الكمبيوتر اللوحي مأخذ S-Video خارج من ٧ رؤوس ثنائي الغرض يصل الكمبيوتر اللوحي بجهاز S-Video اختياري مثل التلفزيون، أو مسجل أشرطة الفيديو، أو كاميرا الفيديو، أو جهاز إسقاط، أو بطاقة النقاط الفيديو، باستخدام كبل S-Video قياسي (أربعة رؤوس) اختياري. يتضمن مأخذ S-Video الخارج ثلاثة رؤوس إضافية تسمح باستخدام محول اختياري من S-Video إلى مركب مع الكمبيوتر اللوحي.

وباستطاعة الكمبيوتر اللوحي اعتماد جهاز S-Video واحد موصول بمأخذ S-Video الخارج بينما يعتمد في نفس الوقت صورة على شاشة الكمبيوتر اللوحي أو على أية شاشة خارجية معتمدة. يوفر توصيل S-Video الخارج على الصورة مقارنة بتوصيل فيديو مركب.

لإرسال إشارات فيديو من خلال مأخذ S-Video خارج، فإنك تحتاج إلى كبل S-Video يمكنك الحصول عليه من معظم مراكز بيع الإلكترونيات. وإذا كنت بصدد دمج وظائف الصوت والفيديو، مثل تشغيل فيلم DVD موجود في محرك افراص اختياري في الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay وعرضه على التلفزيون، فستحتاج أيضا إلى كبل صوت RCA مم، وهو متوفر لدى معظم مراكز بيع الإلكترونيات.

استخدام مأخذ S-Video خارج

لتوصيل جهاز فيديو بمأخذ فيديو خارج S-Video:

ا. وصل أي طرف من طرفي كبل S-Video بمأخذ الفيديو الخارج S-Video على الكمبيوتر اللوحى.



 وصل الطرف الآخر للكبل بجهاز الفيديو كما تم توضيحه في الوثائق المضمنة مع الجهاز.



إذا لم يكن الوصول إلى مأخذ S-Video الخارج على الكمبيوتر اللوحي ممكناً بينما الكمبيوتر اللوحي راسياً على جهاز إرساء اختياري، فيمكنك توصيل الجهاز بمأخذ S-Video الخارج على جهاز الإرساء.

دليل الأجهزة والبرامج

توصيل جهاز عرض أو جهاز إسقاط أو تلفزيون

لتوصيل جهاز عرض خارجي أو جهاز إسقاط أو تلفزيون بالكمبيوتر اللوحي، أدخل كبل جهاز العرض في منفذ جهاز العرض الخارجي في الجانب الخلفي من الكمبيوتر اللوحي.





إذا لم تظهر الصورة على جهاز عرض خارجي أو جهاز إسقاط أو تلفزيون موصول بطريقة صحيحة، فحاول ضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f4 لتبديل الصورة إلى جهاز العرض. يمكنك التبديل بين الشاشات بضغط زر وضع العرض التقديمي Presentation.

برامج الوسائط المتعددة



لاستخدام الأقراص البصرية (الأقراص المضغوطة والرقمية (DVD)، عليك استخدام محرك الأقراص البصرية في الحجرة المتعددة الأغراض للكمبيوتر اللوحي، أو حجرة متعددة الأغراض خارجية.

إن برامج الوسائط المتعددة المضمنة مع الكمبيوتر اللوحي تتحدد حسب المنطقة وطراز الكمبيوتر اللوحي.

تشرح القائمة التالية قدرات بعض برامج الوسائط المتعددة التي قد تكون مضمنة مع الكمبيوتر اللوحى الذي تستخدمه.

- Windows Media Player ــ يقوم بتشغيل الأقراص المضغوطة الصوتية الصوتية والفيديو DVD، ونسخ الأقراص المضغوطة الصوتية والأقراص المضغوطة للبيانات. ويقوم أيضا بتشغيل الأنواع الشائعة من ملفات الصوت والفيديو، مثل MP3، و WMA، و AVI، و WMA، و Windows.
- InterVideo WinDVD يقوم بتشغيل الأقراص المضغوطة للفيديو وأفلام DVD. هذا البرنامج مثبت مسبقا على طرازات محددة للكمبيوتر اللوحي. كما يمكنك الحصول على هذا البرنامج بواسطة أي من الأساليب التالية:
 - □ تثبيت WinDVD من القرص winDVD من القرص HP المتوفر مع معظم أجهزة الكمبيوتر اللوحي من
 - الا لم يتوفر لديك القرص Customer Care للحصول على فاتصل بمركز العناية بالعملاء كالمبيوتر اللوحي الذي تستخدمه. نسخة عن حل الاستعادة الخاص بالكمبيوتر اللوحي الذي تستخدمه.
 - □ تحميل البرنامج من موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com

- InterVideo WinDVD Creator Plus يوفر القدرة على إنشاء الأفلام، وتحريرها، ونسخها على قرص رقمي DVD أو قرص مضغوط للفيديو. وهذا البرنامج موجود على القرص المضغوط InterVideo WinDVD Creator المضمن في طرازات محددة للكمبيوتر اللوحى.
- Sonic RecordNow! يمكنك من إجراء نسخ من أقراص مضغوطة صوتية وأقراص مضغوطة للبيانات وأقراص رقمية DVD، وإنشاء أقراص مضغوطة صوتية ورقمية DVD مخصصة. هذا البرنامج PecordNow! مثبت مسبقا على أجهزة كمبيوتر لوحى مختارة.



لمزيد من المعلومات حول استخدام برامج الوسائط المتعددة، يمكنك مراجعة تعليمات هذه البرامج عبر الإنترنت.

قد يتضمن الكمبيوتر اللوحي برامج وسائط متعددة إضافية. تأكد من استكشاف

- الرموز الموجودة على سطح مكتب Windows لديك.
 - البرامج المذكورة في All Programs < Start.
- العناصر المثبتة مسبقا والتي قد تتوفر في All Programs < Start > Software Setup


تحذير يتعلق بحقوق النشر والتأليف

إن النسخ غير المصرح به لمواد تحميها حقوق النشر والتأليف بما فيها، برامج الكمبيوتر، والأفلام، والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية، والتسجيلات الصوتية، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وذلك بموجب القوانين السائدة لحماية حقوق التأليف والنشر. ويجب عدم استخدام الكمبيوتر اللوحي لمثل هذه الأغراض.

تثبيت البرامج


لتثبيت برنامج يصحب الكمبيوتر اللوحي من قرص مضغوط:

- الفراص البصرية المناسب في حجرة متعددة الأغراض MultiBay II أو MultiBay خارجية اختيارية.
 - ٢. وصل الكمبيوتر اللوحي بمأخذ كهربائي موثوق.
 - ٣. أغلق كافة التطبيقات المفتوحة.
 - أدخل القرص المضغوط الذي يحتوي على البرنامج في محرك الأقراص البصرية الخارجي الاختياري.
 - □ في حال تمكين عمل Autorun، سيظهر معالج التثبيت.
 - □ في حال تعطيل عمل Autorun، حدد Run < Start. وأدخل: x:\setup.exe
 - حيث يمثل x الحرف المعين لمحرك الأقراص المضغوطة ثم حدد OK.
 - عندما يظهر معالج التثبيت، اتبع إرشادات التثبيت التي تظهر على الشاشة.
 - ٦. أعد تشغيل الكمبيوتر اللوحي عند مطالبتك بذلك.

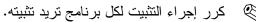



للحصول على تثبيت صحيح، هناك متطلبات خاصة لـ WinDVD Creator بالنسبة إلى محركات الأقراص. لتثبيت WinDVD Creator عليك مراجعة الإرشادات التي يوفرها القرص المضغوط InterVideo WinDVD Creator.

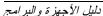

تمكين عمل AutoPlay

AutoPlay عبارة عن خيار في نظام التشغيل Windows يقوم بتشغيل الميزة Autorun أو إيقاف تشغيلها. وتقوم الميزة Autorun ببدء تشغيل برنامج أو تشغيل أغنية على قرص فور إدخاله في محرك الأقراص وإغلاق باب المحرك. ويكون AutoPlay ممكناً على الكمبيوتر اللوحي بشكل افتر اضي.

لتعطيل عمل AutoPlay أو تمكين عمله إذا كانت الميزة متوقفة عن التشغيل، يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب نظام التشغيل أو زيارة موقع Microsoft على ويب على العنوان: http://www.microsoft.com.

تغيير إعدادات المنطقة للأقراص الرقمية DVD



إنذار: يمكن تغيير إعداد المنطقة على محرك الأقراص الرقمية DVD خمس مرات فقط.

- إعداد المنطقة الذي تختاره للمرة الخامسة يصبح الإعداد الدائم على محرك الأقراص الرقمية.
- يعرض في الحقل Remaining Times Until Permanent في إطار WinDVD عدد المرات المتبقية التي يسمح لك فيها بإدخال تغييرات على المنطقة. العدد المذكور في الحقل يتضمن التغيير الخامس والدائم.

معظم الأقراص الرقمية DVD التي تحتوي على ملفات محمية بواسطة حقوق النشر والتأليف تحتوي أيضا على رموز المناطق. وهذه الرموز تساعد على حماية حقوق التأليف والنشر عالميا.

يمكنك تشغيل قرص رقمي DVD يحتوي على رمز المنطقة فقط إذا تطابق هذا الرمز مع إعداد المنطقة على محرك الأقراص الرقمية DVD.

إذا لم يتطابق رمز المنطقة على قرص رقمي DVD مع إعداد المنطقة على محرك الأقراص، فستظهر رسالة الإعلام بالخطأ التالية "Playback Of" عند إدخال القرص "Content From This Region Is Not Permitted الرقمي DVD. ولتشغيل القرص الرقمي DVD، عليك تغيير إعداد المنطقة على محرك الأقراص الرقمية DVD. ويمكن تغيير إعدادات المنطقة للأقراص الرقمية DVD من خلال نظام التشغيل أو من خلال بعض برامج تشغيل الأقراص الرقمية DVD.

استخدام نظام التشغيل

لتغيير الإعدادات من خلال نظام التشغيل:

- 1. افتح Device Manager بتحديد My Computer < Start بتحديد Device Manager. القر بزر الماوس الأيمن فوق الإطار وحدد Properties > التبويب Device Manager <
- حدد DVD/CD-ROM drives، انقر بزر الماوس الأيمن فوق محرك الأقراص الرقمية الذي تريد تغيير إعدادات المنطقة الخاصة به، ثم حدد Properties.
 - 7. أدخل التغييرات المطلوبة على التبويب DVD Region.
 - ٤. حدد OK.
 - ٥. للحصول على معلومات إضافية، يمكنك الرجوع إلى Help and . Support في نظام التشغيل Support

استخدام WinDVD

لتغيير إعدادات المنطقة على محرك أقراص باستخدام WinDVD:

- 1. افتح WinDVD بواسطة أحد الإجرائين التاليين:
- □ حدد الرمز WinDVD Player في ناحية الإعلام.
- InterVideo WinDVD < (All) Programs < Start عند
 InterVideo WinDVD
 - VinDVD player الأيمن فوق الإطار . انقر بزر الماوس الأيمن فوق
 - ۳. حدد Setup.
 - ٤. حدد زر المنطقة.
 - ه. حدد OK.

استخدام برنامج آخر للأقراص الرقمية DVD

لتغيير إعدادات المنطقة على محرك أقراص باستخدام برنامج آخر لتشغيل الأقراص الرقمية DVD غير WinDVD، يمكنك الرجوع إلى الوثائق التي تصحب مشغل الأقراص.

الفصل 7

محركات الأقراص

العناية بمحركات الأقراص

المقاطع التالية تعرف وتصف محرك القرص الثابت الرئيسي والحجرة المتعددة الأغراض الخارجية الاختيارية MultiBay II أو

محركات الأقراص هي مكونات حساسة ويجب التعامل معها بعناية. وتنطبق الإنذارات التالية على كافة محركات الأقراص. وتجد إنذارات إضافية مضمنة في الإجراءات التي تنطبق عليها.




إندار: لتجنب فقدان العمل أو إعطاب الكمبيوتر اللوحي أو محرك الأقراص:

- أمسك محرك الأقراص بحذر، ولا تسقطه.
- باستطاعة القوة المفرطة أن تعطب موصلات محرك الأقراص. فعند إدخال محرك الأقراص، استخدم ما يكفي من القوة لتثبيته في مكانه.
 - لا ترش سوائل التنظيف أو أي سائل آخر على محرك الأقراص، ولا تعرضه لدرجات حرارة عالية أو منخفضة جدا.
 - لا تقم بإخراج محرك القرص الثابت الرئيسي (محرك القرص الثابت الموجود في الحجرة المخصصة له)، إلا من أجل إصلاحه أو استبداله.
- باستطاعة الإفراغ الإلكتروستاتي إعطاب مكونات الكمبيوتر اللوحي الإلكترونية. لتجنب الضرر الناتج عن الإفراغ الإلكتروستاتي والذي يصيب الكمبيوتر اللوحي أو محرك الأقراص:
- □ أفرغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض قبل الأمساك بمحرك الأقراص.
- تجنب لمس الموصلات الموجودة على محرك الأقراص.
 لمزيد من المعلومات حول تجنب الضرر الناتج عن الكهرباء الساكنة، يمكنك مراجعة الدليل إشعارات تنظيمية ووقائية.
 - تجنب تعريض محرك القرص إلى أجهزة ذات حقول مغناطيسية. وتشمل أجهزة الأمن ذات الحقول المغنطيسية أجهزة الكشف في المطار التي تمشي تحتها وعصا الكشف التي تستخدم باليد. أجهزة الأمن المستخدمة في المطارات، والتي تفحص الأمتعة المحمولة الموضوعة على حزام متحرك، تستخدم أشعة إكس (الأشعة السينية)، وهي ليست مغنطيسية ولا تلحق الضرر بمحرك القرص.
- إذا كنت تريد إرسال محرك أقراص بالبريد، فعليك وضعه في مغلف يحميه من الصدمات، والاهتزاز، ودرجات الحرارة، والرطوبة العالية. واكتب على الحزمة عبارة "قابل للكسر FRAGILE".

ضوء محرك الأقراص IDE

يتم تشغيل ضوء محرك الأقراص IDE عندما يكون الوصول جاريا إلى محرك القرص الثابت الرئيسي.

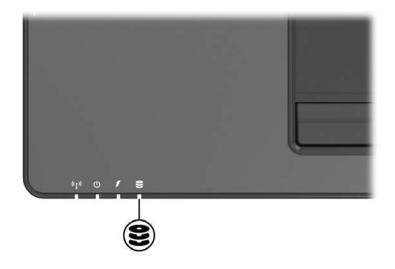

محرك القرص الثابت الرئيسى



إندار: المساعدة على تجنب فقدان البيانات الهامة، ابدأ تشغيل وضع الانتظار standby قبل نقل الكمبيونر اللوحي أو محرك قرص ثابت خارجي من مكان إلى آخر. لبدء تشغيل وضع الانتظار، حدد Turn Off < Start على مزيد من المعلومات حول بدء تشغيل وضع الانتظار والاستثناف منه، يمكنك مراجعة الفصل ٢، "الطاقة".




إندار: لمنع تعطل النظام وفقدان المعلومات، أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي قبل إخراج محرك القرص الثابت من حجرته. لا تخرج محرك القرص الثابت إذا كان الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل، أو في الإسبات، أو في وضع الانتظار.

يتضمن الكمبيوتر اللوحي حجرة واحدة لمحرك القرص الثابت تستوعب محرك قرص ثابت واحدا فقط. إن محرك القرص الثابت الموجود في حجرة محرك القرص الثابت هو محرك القرص الثابت الرئيسي.


لإخراج محرك القرص الثابت الرئيسى:

- احفظ عملك ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي. (إذا لم تكن متأكدا مما إذا كان الكمبيوتر اللوحي في الإسبات، عليك تشغيله بدفع مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر اللوحي. ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي من خلال نظام التشغيل).
 - ٢. أغلق الشاشة.
 - ٣. اقلب الكمبيوتر اللوحى رأسا على عقب مع توجيه مقدمته نحوك.

- ٤. فك المسمارين اللولبيين 1 لغطاء محرك القرص الثابت.
- ٥. ارفع غطاء محرك القرص الثابت 2 بعيدا عن الكمبيوتر اللوحي.

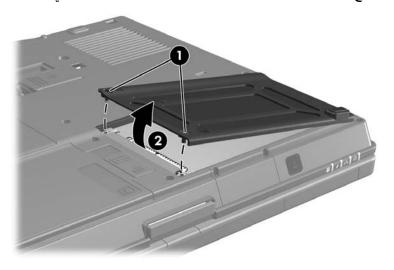


- ٦. فك المسمار اللولبي 1 لمحرك القرص الثابت.
- ٧. اسحب مقبض محرك القرص الثابت 2 إلى اليمين لفصل المحرك.
 - ٨. ارفع محرك القرص الثابت 3 بعيداً عن الكمبيوتر اللوحي.

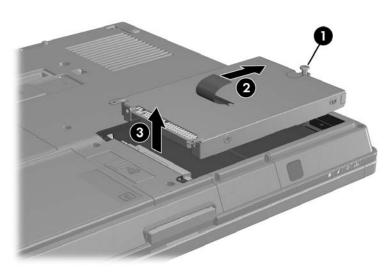


لتثبيت محرك قرص ثابت:

- الخل محرك القرص الثابت 1 في الحجرة المخصصة له في أسفل الكمبيوتر اللوحي.
- ٢. ادفع مقبض محرك القرص الثابت 2 إلى اليسار لتوصيل المحرك.
 - ٣. ثبّت المسمار اللولبي 3 لمحرك القرص الثابت.

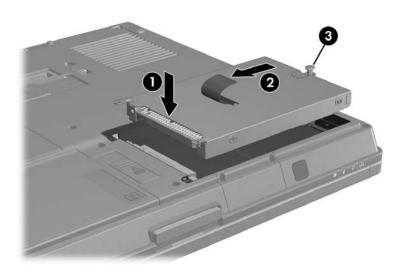

- ٤. قم بمحاذاة النتوءات 1 على غطاء محرك القرص الثابت مع الفتحات الموجودة على الكمبيوتر اللوحي.
 - ٥. أغلق الغطاء 2.
 - ٦. ثبّت المسامير اللولبية 3 لغطاء محرك القرص الثابت.

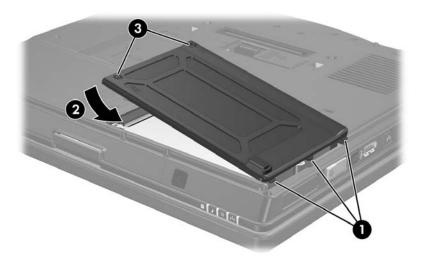

محركات الأقراص الخارجية

تمكنك محركات الأقراص الخارجية القابلة للإخراج من تخزين البيانات والوصول إليها.

يمكن إضافة محرك أقراص USB بتوصيل محرك الأقراص بمنفذ USB على الكمبيوتر اللوحي أو على جهاز إرساء اختياري. للحصول على معلومات حول توصيل محرك أقراص USB، يمكنك مراجعة الفصل ١٠، "أجهزة USB".

الحجرة المتعددة الأغراض الخارجية MultiBay II أو MultiBay II تستوعب أي جهاز خاص بالحجرة MultiBay II أي جهاز خاص بالحجرة MultiBay II أو السيادة الله المالية ال

- محرك أقراص مرنة سعة ١,٤٤ ميغا بايت
- وحدة محرك قرص ثابت (محرك قرص ثابت مع قطعة تثبيت موصولة به)
 - محرك أقراص رقمية DVD-ROM
 - محرك أقراص مختلطة DVD/CD-RW
 - محرك أقر اص مختلطة DVD+RW/R و CD-RW
 - محرك أقراص مختلطة DVD±RW/R و CD-RW

للحصول على مزيد من المعلومات حول الحجرة الخارجية المتعددة الأغراض MultiBay، يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب الجهاز.

الأجهزة الخارجية الاختيارية

- إن المآخذ والموصلات التي تم وصفها في هذا الدليل تعتمد الأجهزة الخارجية القياسية.
- لمعرفة المأخذ أو المنفذ الذي عليك استخدامه، يمكنك مراجعة الوثائق المرفقة مع الجهاز.
- للحصول على معلومات حول تثبيت أو تحميل أية برامج مطلوبة من الجهاز، مثل برامج التشغيل المطلوبة، يمكنك مراجعة وثائق الجهاز.
 - لتوصيل جهاز خارجي قياسي بالكمبيوتر اللوحي:
 - ١. إذا كنت تقوم بتوصيل جهاز مزود بالطاقة، فأوقف تشغيل الجهاز.
 - ٢. وصل الجهاز بالكمبيوتر اللوحي.
- آذا كنت تقوم بتوصيل جهاز مزود بالطاقة، فعليك توصيل سلك الطاقة للجهاز بمأخذ كهربائي مؤرض.
 - ٤. شغل الجهاز.

لفصل جهاز خارجي قياسي عن الكمبيوتر اللوحي، أوقف تشغيل الجهاز، ثم العصله عن الكمبيوتر اللوحي.

الحجرة المتعددة الأغراض الخارجية الاختيارية MultiBay II و MultiBay

يتم توصيل الحجرة المتعددة الأغراض الخارجية MultiBay أو MultiBay المنفذ USB على الكمبيوتر اللوحي وهي تمكنك من استخدام أجهزة MultiBay II بمنفذ USB واحدا MultiBay الميوتر اللوحي منفذ USB واحدا مزودا بالطاقة على الجانب الأيمن. ويقدم هذا المنفذ الطاقة للحجرة المتعددة الأغراض الخارجية MultiBay عند استخدامها مع كبل USB مزود بالطاقة. إن منافذ USB الموجودة على اللوحة الخلفية وعلى الجانب الأيسر من الكمبيوتر اللوحي لا توفر الطاقة للحجرة المتعددة الأغراض الخارجية منافذ MultiBay. إن الحجرات المتعددة الأغراض الخارجية الموصولة بمنافذ USB هذه يجب أن تكون موصولة بطاقة التيار المتناوب.

الفصل الفصل

بطاقات PC

ما هي بطاقة PC؟



إندار: إذا قمت بتثبيت برامج أو برامج التمكين التي توفرها لك الشركة المصنعة لبطاقات PC أخرى. إذا أرشدتك وثائق بطاقة PC إلى تثبيت برامج تشغيل الأجهزة:

- ثبت فقط برامج تشغيل الجهاز الخاصة بنظام التشغيل الذي تستخدمه.
- لا نقم بتثبيت أية برامج أخرى، كخدمات البطاقات، أو خدمات مآخذ التوصيل، أو برامج التمكين، التي قد توفر ها لك أيضاً الشركة المصنعة لبطاقات PC.

إن بطاقة PC هي بحجم بطاقة الائتمان وهي مصممة بحيث تطابق المواصفات القياسية للهيئة الدولية لبطاقات داكرة الكمبيوتر الشخصي Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA).

- يعتمد الكمبيوتر اللوحي بطاقات PC ذات ٣٢ بت (CardBus) و ١٦ بت.
- الكمبيوتر اللوحي مجهز بفتحة واحدة لبطاقة PC، وهو يعتمد بطاقة واحدة من النوع Type II.
- بطاقات PC للفيديو (Zoomed video) وبطاقات ۱۲ PC فولت هي غير معتمدة.

عملية الإدخال



إنذار: لتجنب إعطاب الموصلات:

- استخدم أدنى قدر من الضغط عند إدخال بطاقة PC في فتحتها.
 - لا تحرك أو تنقل الكمبيوتر اللوحي أثناء عمل بطاقة PC.
- المسك بطاقة PC مع توجيه جانب الملصق نحو الأعلى والموصل باتجاه الكمبيوتر اللوحى.
 - لافع البطاقة بلطف ضمن الفتحة إلى أن تستقر في مكانها. وسيصدر النظام صوتا للإشارة إلى أنه قد تم الكشف عن جهاز.



دليل الأجهزة والبرامج

عملية الإخراج



إندار: لتجنب فقدان العمل أو عدم استجابة النظام، أوقف تشغيل بطاقة PC قبل إخراجها.

- 1. أغلق كافة الملفات والتطبيقات التي تستخدم بطاقة PC.
- 7. أوقف تشغيل بطاقة PC بتحديد الرمز Safely Remove Hardware على شريط المهام، ثم تحديد بطاقة PC. (لعرض الرمز Safely على شريط Remove Hardware على شريط المهام).
 - ٣. اضغط زر إخراج بطاقة PC 1. يؤدي هذا الإجراء إلى تمدد الزر بحيث يمكن تحرير بطاقة PC.
- ٤. لتحرير بطاقة PC، اضغط الزر الممدود لإخراج بطاقة PC من الفتحة.
 - ٥. اسحب البطاقة 2 بلطف نحو الخارج.





إن بطاقة PC التي تم إدخالها تستخدم الطاقة حتى وإن لم تكن قيد الاستخدام. وتوفيراً للطاقة، عليك إيقاف تشغيل البطاقة أو إخراجها إذا لم تكن تستخدمها.

الفصل الفصل

بطاقات الذاكرة الرقمية

ما هي بطاقة الذاكرة الرقمية؟

إن بطاقات الذاكرة الرقمية عبارة عن أجهزة تخزين سريع قابلة للإخراج بحجم ظفر إبهام اليد توفر أسلوباً ملائماً لتخزين البيانات والمشاركة فيها مع أجهزة أخرى مثل الأجهزة المحمولة باليد، والمساعدات الشخصية الرقمية PDA، والكاميرات، وغيرها من أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تستخدم الذاكرة الرقمية الأمنة SD.



الأشكال المعتمدة من بطاقات الوسائط الرقمية هي بطاقات الذاكرة الرقمية الأمنة Secure Digital (SD) Memory Card وبطاقات الوسائط المتعددة MultiMediaCard فقط.

عملية الإدخال



إندار: لتجنب إعطاب الموصلات:

- استخدم أدنى قدر من الضغط عند إدخال بطاقة الذاكرة الرقمية في فتحة الوسائط الرقمية.
 - لا تحرك أو تنقل الكمبيوتر اللوحي أثناء عمل بطاقة الذاكرة الرقمية.

لإدخال بطاقة ذاكرة رقمية:

- ١. أدخل بطاقة الذاكرة الرقمية في فتحة الوسائط الرقمية.
- ٢. ادفع البطاقة بثبات داخل الفتحة إلى أن تستقر في مكانها.



عملية الإخراج



إندار: لتجنب فقدان العمل أو تعطل النظام، أوقف تشغيل بطاقة الذاكرة الرقمية قبل إخراجها.

لإخراج بطاقة ذاكرة رقمية:

- ١. أغلق كافة الملفات والتطبيقات التي تستخدم بطاقة الذاكرة الرقمية.
- 7. أوقف تشغيل بطاقة الذاكرة الرقمية بتحديد الرمز Safely Remove العرض Hardware على شريط المهام. ثم حدد بطاقة الذاكرة الرقمية. (لعرض الرمز Safely Remove Hardware، حدد Show Hidden Icons على شريط المهام).
 - ٣. اضغط بلطف على بطاقة الذاكرة الرقمية 1 لتحريرها.
 - ٤. اسحب بطاقة الذاكرة الرقمية 2 خارج الفتحة.



الفصل 9

وحدات الذاكرة

ما هي وحدة الذاكرة؟



تحذير: إن حجرة وحدة الذاكرة، وحجرة محرك القرص الثابت، وحجرة البطارية هي فقط الحجرات التي يمكن للمستخدم الوصول إليها في الكمبيوتر اللوحي. أما كافة المناطق الأخرى والتي تتطلب أداة لفتحها فيجب فتحها من قبل فني الصيانة فقط.



تحذير: قد يؤدي عدم فصل سلك الطاقة وإخراج كافة البطاريات قبل تثبيت وحدة الذاكرة إلى إعطاب الجهاز وتعريضك للصعق الكهربائي.



إنذار: باستطاعة الإفراغ الإلكتروستاتي (ESD) إعطاب المكونات الإلكترونية. قبل بدء تنفيذ أي إجراء، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض. وللحصول على مزيد المعلومات، يمكنك مراجعة الدليل الشعارات تنظيمية ووقائية.


يحتوي الكمبيوتر اللوحي على حجرتين لوحدات الذاكرة. وتقع حجرة وحدة الذاكرة الرئيسية تحت لوحة المفاتيح. أما حجرة وحدة ذاكرة التوسيع فهي تقع في أسفل الكمبيوتر اللوحي.

من الممكن ترقية سعة الذاكرة في الكمبيوتر اللوحي وذلك بإضافة وحدة ذاكرة إلى فتحة التوسيع أو بترقية وحدة الذاكرة الموجودة في فتحة وحدة الذاكرة الرئيسية.

فتحة وحدة ذاكرة التوسيع


الإضافة أو ترقية وحدة ذاكرة في فتحة وحدة ذاكرة التوسيع:

- ا. أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي. (إذا لم تكن متأكدا مما إذا كان الكمبيوتر اللوحي متوقفا عن التشغيل أو في الإسبات، فعليك تشغيله بدفع مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر اللوحي. ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي من خلال نظام التشغيل).
 - ٢. افصل كافة الأجهزة الخارجية الموصولة بالكمبيوتر اللوحي.
 - ٣. افصل سلك الطاقة.
 - ٤. اقلب الكمبيوتر اللوحي رأسا على عقب.
 - ٥. أخرج أية بطاريات موجودة في الكمبيوتر اللوحي.
 - ٦. فك المسامير اللولبية 1 لغطاء وحدة الذاكرة.
 - ٧. ارفع غطاء 2 وحدة الذاكرة بعيدا عن الكمبيوتر اللوحي.

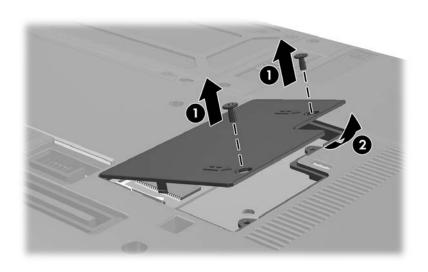


دليل الأجهزة والبرامج

- ٨. في حال وجود وحدة ذاكرة في فتحة وحدة ذاكرة التوسيع، أخرجها:
- أ. اسحب بعيدا مشبكي الاحتجاز 1 الموجودين على كل جانب من وحدة الذاكرة. (تميل الوحدة إلى الأعلى).
- ب. أمسك طرفي وحدة الذاكرة 2 واسحبها بلطف خارج فتحة وحدة الذاكرة. لحماية وحدة الذاكرة بعد إخراجها، ضعها في حاوية واقية من الكهرباء الساكنة.

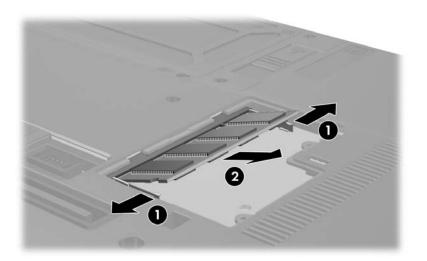


٩. أدخل وحدة الذاكرة الجديدة:

- أ. قم بمحاذاة الحافة المحززة 1 لوحدة الذاكرة مع الناحية ذات النتوء الموجودة على فتحة وحدة الذاكرة.
- ب. مع وضع وحدة الذاكرة بزاوية ٥٥ درجة من سطح حجرة وحدة الذاكرة، اضغط على وحدة الذاكرة إلى أن تستقر في مكانها.
- ت. ادفع وحدة الذاكرة نحو الأسفل 3 إلى أن يطبق مشبكا الاحتجاز في مكانهما.

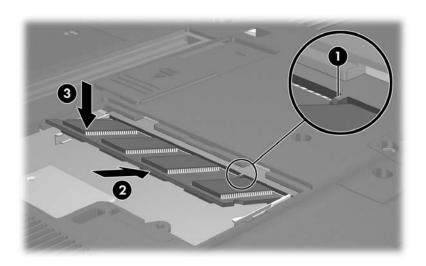

١٠. أعد غطاء وحدة الذاكرة 1 والمسامير اللولبية 2 لغطاء وحدة الذاكرة إلى مكانها.

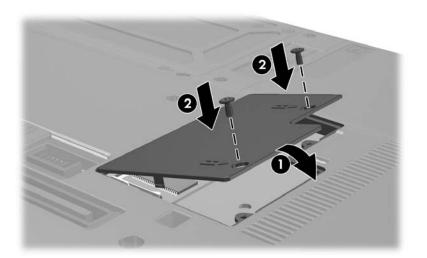


فتحة وحدة الذاكرة الرئيسية


لاستبدال وحدة الذاكرة الموجودة في فتحة وحدة الذاكرة الرئيسية:

- أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي. (إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان الكمبيوتر اللوحي متوقفاً عن التشغيل أو في الإسبات، فعليك تشغيله بدفع مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر اللوحي. ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي من خلال نظام التشغيل).
 - ٢. افصل كافة الأجهزة الخارجية الموصولة بالكمبيوتر اللوحي.
 - ٣. افصل سلك الطاقة.
 - ٤. اقلب الكمبيوتر اللوحى رأساً على عقب.
 - ٥. أخرج أية بطاريات موجودة في الكمبيوتر اللوحي.

٦. فك المسامير اللولبية الثمانية من أسفل الكمبيوتر اللوحي.

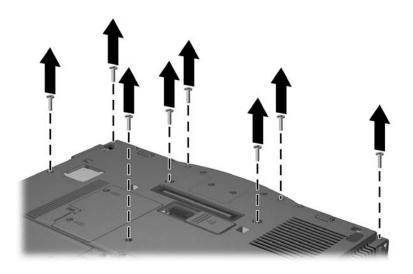


- ٧. اقلب الكمبيوتر اللوحي بحيث يكون جانب الشاشة إلى الأعلى وافتحه.
- ٨. انزع غطاء الأزرار عن الكمبيوتر اللوحي باستخدام الطرف المسطح لمفك المسامير اللولبية.

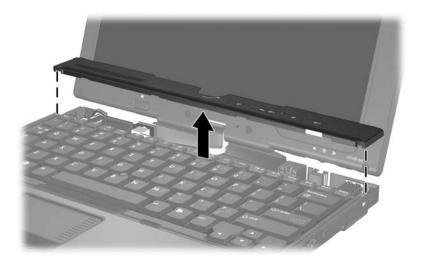

٩. ارفع الحافة العليا للوحة المفاتيح وقم بإمالة لوحة المفاتيح حتى تستقر على مرتكز راحة اليد على الكمبيوتر اللوحي.




١٠. انزع كبل عصا التأشير 1 من موصل عصا التأشير 2.

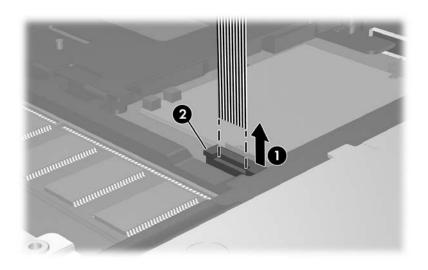

١١. لإخراج وحدة الذاكرة من فتحتها:

أ. اسحب بعيدا مشبكي الاحتجاز 1 الموجودين على كل جانب من الوحدة. تميل الوحدة نحو الأعلى عند تحريرها.

ب. ارفع حافة وحدة الذاكرة 2 واسحبها بلطف خارج الفتحة.

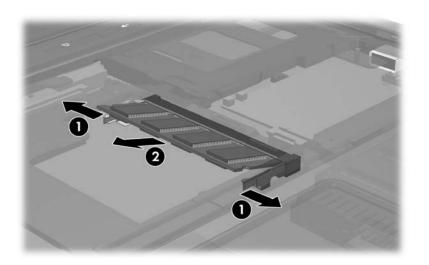


△ لحماية وحدة الذاكرة بعد إخراجها، عليك وضعها في حاوية واقية من الكهرباء الساكنة.

١١. لإدخال وحدة ذاكرة جديدة في فتحة وحدة الذاكرة:


 أ. قم بمحاذاة الحافة المحززة لوحدة الذاكرة 1 مع الناحية المحززة الموجودة على فتحة التوسيع.

ب. اضغط الوحدة 2 ضمن الفتحة بزاوية ٤٥ درجة إلى أن تستقر في مكانها.

ت. اضغط الوحدة نحو الأسفل 3 إلى أن يطبق مشبكا الاحتجاز في مكانهما.

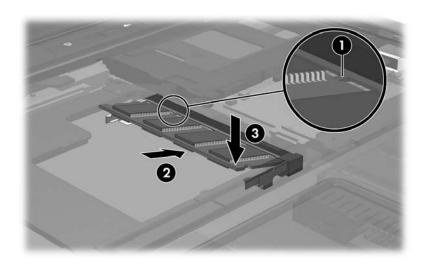

١٣. أعد كبل عصا التأشير 1 إلى مكانه في موصل عصا التأشير 2.

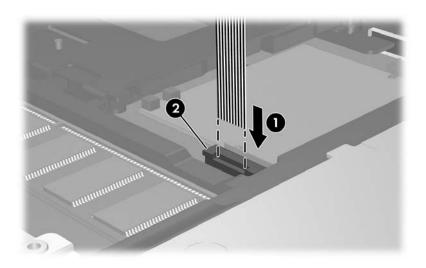

- ١٤. أعد لوحة المفاتيح إلى مكانها.
- ١٥. أعد غطاء الأزرار إلى مكانه على الكمبيوتر اللوحي.
- ١٦. أعد المسامير اللولبية الموجودة أسفل الكمبيوتر اللوحي إلى مكانها.
 - ١٧. أعد البطارية (البطاريات) إلى مكانها.
 - ١٨. أعد توصيل الطاقة الخارجية والأجهزة الخارجية.
 - ١٩. أعد تشغيل الكمبيوتر اللوحي.

ملف الاسبات

عندما يزداد حجم ذاكرة الوصول العشوائي RAM، يزيد نظام التشغيل المساحة على محرك القرص الثابت المحجوزة لملف الإسبات.

إذا واجهت مشاكل تتعلق بالإسبات بعد زيادة حجم الذاكرة RAM، فعليك التأكد من وجود مساحة كافية على محرك القرص الثابت لاحتواء ملف اسبات أكبر حجما.

- لعرض مقدار الذاكرة RAM الموجودة في النظام:
- □ حدد Performance and < Control Panel < Start عدد General < System < Maintenance
 - أو –
 - 🗖 اضغط fn+esc.
- لعرض مقدار المساحة الحرة على محرك القرص الثابت، حدد Start > My Computer. ثم حدد محرك القرص الثابت. فتظهر معلومات حول المساحة الموجودة على محرك الأقراص في الإطار Details في الجانب الأيسر من الإطار.
 - لعرض مقدار المساحة التي يحتاج إليها ملف الإسبات، حدد Start Power < Performance and Maintenance < Control Panel . Hibernate التبويب Options

الفصل 🛊 (

أجهزة USB


ما هو USB؟

إن الناقل التسلسلي العالمي (USB) هو واجهة ربط للأجهزة يمكن استخدامها لتوصيل الأجهزة الخارجية مثل لوحة مفاتيح، أو ماوس، أو طابعة، أو وحدة تخزين، أو ماسح ضوئي، أو محور من نوع USB بالكمبيوتر اللوحي. ويتضمن الكمبيوتر اللوحي ثلاثة موصلات USB قياسية تعتمد أجهزة USB-2.0 وUSB-1.1.

يعمل جهاز USB بشكل مشابه لعمل جهاز ليس جهاز USB، مع استثناء واحد. افتر اضياً، أجهزة USB لا تعمل إلا عند تثبيت نظام تشغيل يعتمد USB في الكمبيوتر اللوحي.

قد تتطلب بعض أجهزة USB برامج دعم إضافية، وهي عادةً ما تكون مضمنة مع الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات والإرشادات حول تثبيت البرامج، يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب الجهاز.

اتصال جهاز USB

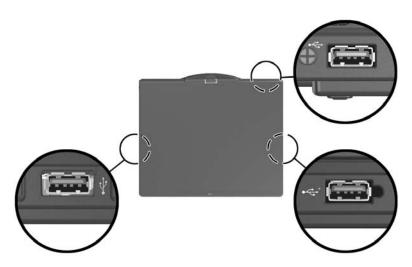

يمكن توصيل محاور USB بموصل USB على الكمبيوتر اللوحي، أو على جهاز إرساء اختياري، أو بأجهزة USB أخرى. وتعتمد المحاور أعداداً مختلفة من أجهزة USB في النظام. ويجب توصيل المحاور المزودة بالطاقة بمصدر خارجي للطاقة. أما المحاور غير المزودة بالطاقة، فيجب توصيلها بموصل USB على الكمبيوتر اللوحي أو بمنفذ في محور مزود بالطاقة.

نظام التشغيل والبرامج

يعمل جهاز USB بشكل مشابه لعمل جهاز ليس جهاز USB، مع استثناء واحد. افتر اضيا، أجهزة USB لا تعمل إلا عند تثبيت نظام تشغيل يعتمد USB في الكمبيوتر اللوحي.

قد تتطلب بعض أجهزة USB برامج دعم إضافية، وهي عادة ما تكون مضمنة مع الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات والإرشادات حول تثبيت البرامج، يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب الجهاز.

اعتماد توارث USB

عليك تمكين اعتماد توارث USB لتنفيذ ما يلي

- استخدام لوحة مفاتيح أو ماوس أو محور من نوع USB موصول بمنفذ USB على الكمبيوتر اللوحي أثناء بدء التشغيل أو في تطبيق أو أداة مساعدة غير خاصة بـ Windows.
 - إعادة التشغيل من حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية اختيارية.

لتمكين اعتماد تو ارث USB:

- ١. شغل الكمبيوتر اللوحي أو أعد تشغيله.
- ٢. اضغط f10 أثناء ظهور الرسالة F10 = ROM Based Setup في الراوية اليسرى السفلي من الشاشة.
 - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
 - □ للحصول على إرشادات تتعلق بالتنقل، اضغط f1.
 - ۳. حدد Device Options < Advanced.
 - ٤. حدد Enable USB legacy support.
- ٥. لحفظ تفضيلاتك وإنهاء Computer Setup، حدد Changes and Exit، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

الفصل ((

المودم واستخدام الشبكة


المودم الداخلي

كبل المودم

<u>.</u>

تحذير: قد يؤدي توصيل الكمبيوتر اللوحي بخط رقمي إلى إعطاب المودم بشكل دائم. افصل كبل المودم فورا إذا تم توصيله بخط رقمي عن غير قصد.

يجب توصيل كبل المودم، الذي يتوفر فيه موصل RJ-11 من آ رؤوس على كل طرف من طرفيه، بخط هاتف تمثيلي. وفي بعض البلدان، يعتبر استخدام محول مودم خاص بالبلد أمرا مطلوبا. وقد تتشابه مآخذ أنظمة PBX الرقمية مع مآخذ الهاتف التمثيلية، ولكنها غير متوافقة مع المودم.

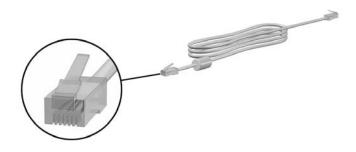


استخدام كبل المودم

لتوصيل كبل المودم:



تحذير: لتجنب خطر التعرض للصعق الكهربائي، أو الحريق، أو الحاق عطب بالمعدات، لا تقم بتوصيل كبل المودم بمأخذ الشبكة.

- ١. اقلب الكمبيوتر اللوحي مع توجيه الشاشة نحو الأعلى على سطح مستو بالقرب من مأخذ الهاتف على الحائط.
- ٢. إذا توفرت دارة كابت الضجيج 1 لكبل المودم، والتي تمنع التشويش في استقبال التلفزيون والراديو، عليك توجيه طرف الدارة في الكبل نحو الكمبيوتر اللوحي.
 - وصل كبل المودم بمأخذ (مودم) RJ-11 2 على الكمبيوتر اللوحي.
 - ٤. وصل الطرف الآخر لكبل المودم 3 بمأخذ الهاتف RJ-11 3.

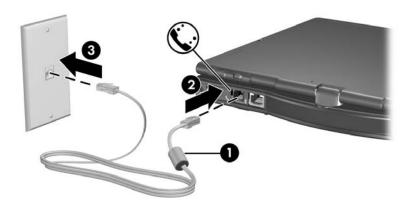

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام المودم أو حول استخدام أو امر AT ومعدّلات الطلب، يمكنك مراجعة المقطع "تحديد بلد المودم" أو Modem Command Guidelines (Advanced Users Only) المتوفر باللغة الإنكليزية.

استخدام محوّل كبل مودم خاص ببلد معيّن


تختلف مآخذ الهاتف باختلاف المنطقة و البلد. وإذا كنت بصدد توصيل المودم بخط هاتفي في منطقة أو بلد حيث لا تكون مآخذ الهاتف RJ-11 قياسية، فعليك الحصول على مريد من العليك الحصول على مزيد من التفاصيل حول استخدام الكمبيوتر اللوحي حول العالم، يمكنك مر اجعة "تحديد بلد المودم".

ولتوصيل المودم بخط هاتف تمثيلي لا يتوفر له مأخذ الهاتف RJ-11:



تحذير: لتجنّب خطر التعرّض للصعق الكهربائي، أو الحريق، أو الحاق عطب بالمعدات، لا تقم بتوصيل كبل المودم بمأخذ الشبكة.

- ١. اقلب الكمبيوتر اللوحي مع توجيه الشاشة نحو الأعلى على سطح مستو بالقرب من مأخذ الهاتف على الحائط.
- لذا توفرت دارة كابت الضجيج 1 لكبل المودم، والتي تمنع التشويش في استقبال التلفزيون والراديو، عليك توجيه طرف الدارة في الكبل نحو الكمبيوتر اللوحى.
 - وصل كبل المودم 2 بمأخذ (مودم) 11-RJ على الكمبيونر اللوحي.
 - ٤. وصل كبل المودم 2 بمحول كبل مودم خاص ببلد معين.
 - ٥. وصل محول كبل المودم الخاص ببلد معين 4 بمأخذ الهاتف.

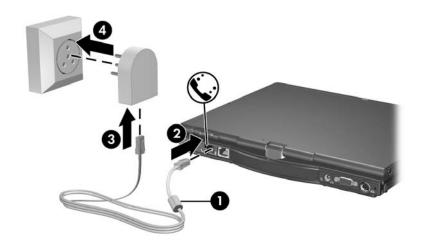

تحديد بلد المودم

عرض تحديد البلد الحالى

لمشاهدة إعداد البلد الحالى الخاص بالمودم الذي تستخدمه:

- Date, Time, Language, and < Control Panel < Start عند Regional & Language Options < Regional Options
 - ضمن Location، اعرض موقعك الحالي.

إضافة مواقع جديدة أثناء السفر

يتم تكوين المودم الداخلي بحيث يفي فقط بمقاييس التشغيل الخاصة بالبلد من حيث اشتريت الكمبيوتر اللوحي. وعند السفر حول العالم، يمكنك إضافة تكوينات مواقع جديدة تتطابق مع المقاييس الموجودة في بلدان أخرى.



إندار: لا تحذف إعدادات بلد المودم الحالي. ولتمكين استخدام المودم في بلدان أخرى مع المحافظة على تكوين البلد الأم، أضف تكوينا جديداً لكل موقع ستستخدم فيه المودم.

قد تتضمّن القوائم المنسدلة التي يأتي وصفها أدناه بلداناً لا يعتمدها المودم. وما لم تحدد بلداً معتمداً، فإن التحديد الافتر اضي للبلد سيكون USA أو UK.



إنذار: يؤدي تحديد بلد آخر غير البلد حيث يوجد الكمبيوتر إلى تكوين المودم بطريقة تُنتهك فيها قوانين وأنظمة الاتصالات عن بعد الخاصة بذلك البلد. إضافة إلى أن المودم قد لا يعمل بطريقة صحيحة إذا لم يتم تحديد البلد المناسب.

لإضافة موقع بلد جديد:

- Network and Internet < Control Panel < Start عدد .) علامة التبويب < Phone and Modem Options < Connections . Dialing Rules
 - أن في المرة الأولى التي تحدد فيها علامة التبويب Dialing Rules، ستطالب بادخال معلومات حول رمز المنطقة في الإطار Local Information.
 - حدد الزر New وعين اسما (work home)، وغير ذلك).
 - T. حدد Country/Region من القائمة المنسدلة.
 - قد تتضمن القائمة المنسدلة بلدانا لا يعتمدها المودم. وما لم تحدد بلدا معتمداً،
 فإن التحديد الافتراضي للبلد سيكون USA أو UK.
 - ٤. حدد OK < OK ع

حل مشاكل الاتصال في السفر

إذا واجهت مشاكل تتعلق بالاتصال أثناء استخدام المودم خارج البلد الأم، فقد تكون المقتر حات التالية مفيدة:

■ التحقق من نوع خط الهاتف

يحتاج المودم إلى خط هاتف تمثيلي، وليس إلى خط رقمي. فالخط الذي يتم وصفه كخط KBX هو عادة خط رقمي. أما الخط الهاتفي الذي يتم وصفه كخط بيانات، أو خط آلة فاكس، أو خط مودم، أو خط هاتف عادى فهو على الأرجح خط تمثيلي.

■ التحقق من إعدادات الطلب بالطنين tone dialing أو الطلب بالنبض pulse dialing

اطلب بضعة أرقام واستمع إلى النبض أو الطنين. ثم حدد

- Network and Internet < Control Panel < Start علمة . Phone and Modem Options < Connections . Dialing Rules
- أن في المرة الأولى التي تحدد فيها علامة التبويب Dialing Rules، سنتم مطالبتك بادخال معلومات حول رمز المنطقة في الإطار Local Information.
 - ۲. حدد موقعك، ومن ثم حدد X
 - ٣. حدد Tone أو Pulse وفقا لما سمعته على الخط.
 - ٤. حدد OK < OK.
 - التحقق من رقم الهاتف الذي تطلبه ومن إجابة المودم البعيد اطلب رقم الهاتف على الهاتف، وانتظر إجابة المودم البعيد، ثم أقفل السماعة.
 - تعيين المودم لتجاهل طنين الطلب

إذا تلقى المودم طنين طلب لا يمكنه التعرف عليه، فلن يطلب الرقم وسيعرض رسالة الإعلام بالخطأ "No Dial Tone". استخدم الإجراءات التالية لتعيين المودم بحيث يتجاهل كافة أنواع طنين الطلب قبل الطلب.

- Network and Internet < Control Panel < Start علمة . Phone and Modem Options < Connections . Modems . النبويب
 - 7. حدد المودم > Properties > علامة التبويب Modems.
- ٣. امسح علامة تحديد خانة الاختيار Wait for dial tone before .dialing

- إذا استمر ظهور رسالة الإعلام بالخطأ No Dial Tone بعد مسح علامة تحديد خانة الاختيار:
 - أ. حدد Phone and Modem Options < Connections علامة < Phine and Modem Options < Connections . Dialing Rules
 - Dialing Rules في المرة الأولى التي تحدد فيها علامة التبويب Local Information ،ستطالب بإدخال معلومات حول رمز المنطقة في الإطار
 - ب. حدد موقعك، ومن ثم حدد Edit.
 - ت. حدد المنطقة/البلد من القائمة المنسدلة.
 - ث. حدد OK < Apply.
 - ج. حدد علامة التبويب Modems.
 - ح. حدد المودم، ثم حدد Properties.
- خ. امسح علامة تحديد خانة الاختيار Wait for dial tone before خ. dialing


برنامج الاتصال المثبت مسبقا

لاستخدام برنامج مودم مثبت مسبقا لمضاهاة المحطة الطرفية ونقل البيانات، عليك اتباع الخطوات التالية:

- < Accessories < All Programs < Start محدد ...</p>
 .Communications
- ٢. حدد برنامج الفاكس أو برنامج مضاهاة المحطة الطرفية أو معالج الاتصال بالانترنت.


الشبكة

يتألف كبل الشبكة من موصل RJ-45 ذي Λ رؤوس على كل طرف من طرفيه.

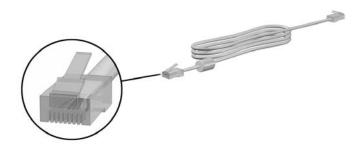

لتوصيل كبل الشبكة:

- ١. اقلب الكمبيوتر اللوحي مع توجيه الشاشة نحو الأعلى على سطح مستو بالقرب من مأخذ الشبكة.
 - لذا توفر في كبل الشبكة دارة كابت الضجيج 1 تمنع التشويش في استقبال التافزيون والراديو، فعليك توجيه طرف الدارة في الكبل نحو الكمبيوتر اللوحى.
 - ٣. وصل كبل الشبكة بمأخذ (شبكة) 45-RJ 2 على الكمبيوتر اللوحي.
 - ٤. وصل الطرف الآخر للكبل بمأخذ الشبكة 3.

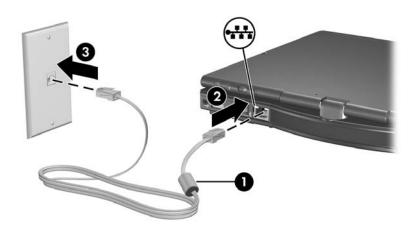



يكون الكمبيوتر اللوحي مجهزا بوضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية LAN Power Save الدي يمكنك من توفير طاقة البطارية. هذا الوضع يوقف تشغيل جهاز LAN عندما لا يكون الكمبيوتر اللوحي موصو لا بطاقة خارجية وعندما يكون كبل الشبكة مفصو لا. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر "استخدام وضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية LAN Power Save Mode" في الفصل ۲، "الطاقة".

الفصل ٢

برنامج MENU


Q Menu

توفر Q Menu الوصول السريع إلى العديد من مهام النظام التي يمكن الوصول إليها بواسطة الأزرار، أو المفاتيح، أو مفاتيح التشغيل السريع والتي يمكن العثور عليها على معظم أجهزة الكمبيوتر اللوحي.

ويمكنك برمجة Q Menu للوصول إلى مهام بديلة في النظام أو للوصول إلى أي عنصر موجود في محرك أقراص، أو شبكة، أو الإنترنت.

التعرف على عناصر التحكم بـ Q Menu

 ${\bf Q}$ يتم استخدام زر الإدخال والتمرير 1 وزر ${\bf Q}$ Menu في إجراءات ${\bf Menu}$

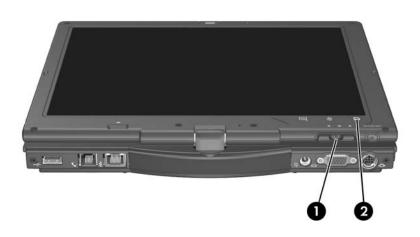

عرض Menu وإغلاقها

يمكن عرض Q Menu أو إغلاقها في أي وقت كان باستخدام أي من الإجراءات التالية:

■ لعرض Menu، اضغط الزر Q أو حدد الرمز Q في ناحية الإعلام (في أقصى يمين شريط المهام).

🕲 وحده المسؤول عن النظام باستطاعته تحديث هذا الخيار.

إذا لم يكن الرمز Q معروضا في ناحية الإعلام (في أقصى يمين شريط المهام):

- اضغط الزر Q.
- ۲. حدد Q Menu Settings ۲.
- Display Q Menu Icon On System Tray عدد خانة الاختيار. ٣
 - ٤. حدد OK.

إذا لم يكن الرمز معروضا، حدد Show Hidden Icons في ناحية الإعلام (في أقصى يمين شريط المهام).

■ لإغلاق Q Menu، اضغط الزر Q أو حدد في أي مكان خارج Q Menu.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تعيين زر ينشطه القلم لفتح Q Menu وإغلاقها، يمكنك مراجعة الفصل 3 "القلم وعناصر التحكم بالأو امر".

تحدید عنصر من Menu

يمكن تحديد العناصر الموجودة على Q Menu بواسطة زر الإدخال والتمرير، أو القلم، أو ماوس خارجي، أو أجهزة التأشير.

ولتحديد عنصر بواسطة زر الإدخال والتمرير، عليك تدوير الزر نحو الأعلى أو الأسفل للتمرير عموديا من خلال العناصر، ومن ثم ضغط الزر نحو الداخل لتحديد عنصر.

الحصول على معلومات حول عناصر معرفة بواسطة النظام

لعرض وصف لعنصر من عناصر Menu معرف بواسطة النظام أو لاختبار أي عنصر من عناصر Menu بتنفيذ أمر العنصر:

- ا. اضغط الزر Q أو حدد الرمز Q في ناحية الإعلام (في أقصى يمين شريط المهام).
 - ٠Q Menu Settings عدد.
 - Ttems to Display On Q Menu . في اللائحة.
- □ لعرض وصف لعنصر معرف بواسطة النظام، حدد العنصر. لا يتم وصف العناصر المعرفة بواسطة المستخدم.
- □ لاختبار أي عنصر بواسطة تنفيذ الأمر المتعلق به، حدد العنصر، ثم حدد Execute. إذا لم يتوفر العنصر لاختباره، فلن يكون الزر Execute متوفرا.

وسيتم في المقطع "استخدام عنصر معرف بواسطة النظام" لاحقا في هذا الفصل توفير الإجراءات المتعلقة باستخدام كافة العناصر المعرفة بواسطة النظام.

R Menu تعیین تفضیلات

باستطاعة Q Menu عرض ٤٠ عنصرا كحد أقصى. وتكون عدة عناصر معرفة بواسطة النظام معروضة بشكل افتراضي. ويمكن إضافة المزيد من العناصر المعرفة بواسطة المستخدم. ويمكن إزالة كافة العناصر بما فيها الافتراضية منها.

وتتم إدارة العناصر الموجودة على Q Menu من اللائحة Items to . Display On Q Menu

الوصول إلى اللائحة Items to Display on Q Menu

يمكن الوصول إلى العناصر الموجودة على اللائحة Items to Display on يمكن الوصول إلى العناصر الموجودة على Q Menu

- اضغط الزر Q أو حدد الرمز Q في ناحية الإعلام (في أقصى يمين شريط المهام)، ثم حدد Q Menu Settings.
- Other Control Panel Options < Control Panel < Start → Q Menu Settings <

إزالة عنصر من Q Menu

لإزالة عنصر من Q Menu!

- ا. اضغط الزر Q أو حدد الرمز Q في ناحية الإعلام (في أقصى يمين شريط المهام).
 - ٠Q Menu Settings عدد .٢
- قي اللائحة Items to Display On Q Menu، امسح علامة تحديد خانة الاختيار للعنصر الذي تريد إز الته.
 - ٠OK < Apply عدد .٤

إضافة عنصر إلى Q Menu

يجب أن يكون العنصر معروضا في اللائحة Items to Display On Q يجب أن يكون العنصر معروضا في اللائحة Q Menu

وباستطاعة اللائحة Q Menu وباستطاعة اللائحة O Menu و Q Menu و وباستطاعة اللائحة تحتوي حاليا على ٤٠ عنصرا، فلن يكون الزر Add متوفرا، وإذا لم يكن الزر Add متوفرا، فعليك إزالة عنصر مذكور لكى تتمكن من إضافة العنصر الجديد.

إضافة عنصر مذكور إلى Q Menu

لإضافة عنصر من اللائحة Items to Display On Q Menu إلى Q Menu

- ا. اضغط الزر Q أو حدد الرمز Q في ناحية الإعلام (في أقصى يمين شريط المهام).
 - ٠Q Menu Settings عدد .٢
 - ٣. حدد خانة الاختيار للعنصر الذي تريد إضافته.
 - ٤. حدد OK.

لعرض Q Menu بعد إضافة العنصر:

» اضغط الزر Q أو حدد الرمز Q في ناحية الإعلام (في أقصى يمين شريط المهام).

إضافة عنصر غير مذكور إلى Q Menu

لإضافة عنصر إلى اللائحة Items to Display On Q Menu وإلى Q Menu عندما لا يكون هذا العنصر مذكورا في اللائحة Items to عندما لا يكون هذا العنصر على محرك أقراص، أو شبكة، أو الانترنت:

- ا. اضغط الزر Q أو حدد الرمز Q في ناحية الإعلام (في أقصى يمين شريط المهام).
 - ٠Q Menu Settings عدد .٢
 - ۳. حدد Add.
- ٤. في الإطار Add New Menu Entry، يمكنك إضافة العنصر وذلك بواسطة الكتابة أو الاستعراض.
- □ لإضافة العنصر باستخدام لوحة المفاتيح، اكتب اسما للعنصر في الحقل File في الحقل Display Name واكتب المسار إلى العنصر في الحقل Name. إذا كنت تفضل كتابة اسم العرض Display Name ولكنك قمت بالاستعراض بحثا عن اسم الملف، فعليك ترك الحقل File فار غا.
 - □ لإضافة العنصر بواسطة الاستعراض، حدد الزر Browse بجانب الحقل File Name.
- □ في الإطار، حدد العنصر. (يظهر الاسم الكامل للعنصر في الحقل Display وإذا لم تكن قد كتبت من قبل اسما في الحقل Name، فسيتم إنشاء اسم العرض Display Name من اسم العنصر ويتم عرضه في الحقل Display Name.)
 - ٥. لتأكيد تفضيلاتك وإغلاق الإطار، حدد OK < Apply.

لعرض Q Menu بعد إضافة العنصر:

» اضغط الزر Q أو حدد الرمز Q في ناحية الإعلام (في أقصى يمين شريط المهام).

تغيير عنصر معرف بواسطة المستخدم

العناصر المعرفة بواسطة المستخدم يمكن تغييرها، بينما لا يمكن تغيير العناصر المعرفة بواسطة النظام. وإذا حددت عنصرا معرفا بواسطة النظام من اللائحة Items To Display on Q Menu، فلن يكون الزر Modify متوفر ا.

لتغيير اسم العرض Display Name و/أو اسم الملف File Name لعنصر معرف بواسطة المستخدم:

- ا. اضغط الزر Q أو حدد الرمز Q في ناحية الإعلام (في أقصى يمين شريط المهام).
 - ٠Q Menu Settings عدد .٢
 - Ttems To Display On Q Menu عنصرا من اللائحة. « حدد عنصرا من اللائحة
 - ٤. حدد Modify.
- □ لتغيير اسم العرض Display Name أو اسم الملف Display Name للعنصر باستخدام لوحة المفاتيح، اكتب الاسم الجديد للعنصر في الحقل Display Name أو اكتب المسار الجديد إلى العنصر في الحقل File Name. إذا كنت تفضل كتابة اسم العرض Display، ولكنك قمت بالاستعراض بحثا عن اسم الملف، فعليك ترك الحقل File Name فارغا.
 - □ لتغيير اسم العرض Display Name أو اسم الملف File Name بواسطة الاستعراض، حدد الزر Browse بجانب الحقل Name.
- □ في الإطار، حدد العنصر. (يظهر الاسم الكامل للعنصر في الحقل Display وإذا لم تكن قد كتبت من قبل اسما في الحقل Name، فسيتم إنشاء اسم العرض Display Name من اسم العنصر ويتم عرضه في الحقل Display Name.)
 - ٥. لتأكيد تفضيلاتك، حدد OK < Apply.
 - ٦. لإغلاق الإطار Q Menu Settings محدد

لعرض Menu بعد تغيير اسم العرض Display Name و /أو اسم الملف File Name:

» اضغط الزر Q أو حدد الرمز Q في ناحية الإعلام (في أقصى يمين شريط المهام).

إعادة تعيين موضع عنصر في Menu

لتغيير موضع عنصر في Menu:

- ا. اضغط الزر Q أو حدد الرمز Q في ناحية الإعلام (في أقصى يمين شريط المهام).
 - ٠Q Menu Settings عدد .٢
 - ٣. حدد عنصرا من اللائحة Items To Display On Q Menu. ثم
 - □ لتحريك العنصر نحو الأعلى، حدد الزر Move Up.
 - □ لتحريك العنصر نحو الأسفل، حدد الزر Move Down.
- 4. لتأكيد تفضيلاتك وإغلاق الإطار Q Menu Settings عدد Q Menu Settings .
 OK

إزالة عنصر من اللائحة Items to Display on Q

لا يمكن إزالة العناصر المعرفة بواسطة النظام من اللائحة Items to يمكن إزالة العناصر المعرفة بواسطة المستخدم:

- ا. اضغط الزر Q أو حدد الرمز Q في ناحية الإعلام (في أقصى يمين شريط المهام).
 - ٠Q Menu Settings عدد .٢
 - ٣. حدد العنصر الذي تريد إزالته.
 - ٤. حدد Remove.
- Apply محدد Q Menu Settings الأطار Q Menu Settings حدد OK

تمكين التغيير التلقائي للوضع

يسمح التغيير التلقائي للوضع لبرنامج Q Menu بضبط اتجاه العرض تلقائيا. وإذا قمت بتعطيل عمل هذا الخيار، فستحتاج إلى تغيير اتجاه العرض يدويا.



وحده المسؤول عن النظام باستطاعته تحديث هذا الخيار.

لتمكين تغيير الوضع التلقائي:

- ا. اضغط الزر Q أو حدد الرمز Q في ناحية الإعلام (في أقصى يمين شريط المهام).
 - ٠Q Menu Settings عدد .٢
 - ٣. حدد خانة الاختيار Enable Automatic Mode Change.

السماح لكافة المستخدمين بتكوين Q Menu

يسمح هذا الخيار لكافة حسابات المستخدمين بإعادة تكوين Q Menu. وعند تحديد هذا الخيار، سيكون لكل مستخدم في النظام إعدادات خاصة به لحديد هذا الخيار، سيكون لكل المستخدم التغييرات التي يتم إدخالها على إعدادات Q Menu.



هذا الخيار متوفر فقط للمستخدمين الذين تتوفر لديهم امتيازات إدارية.

للسماح للمستخدمين بتكوين Q Menu:

- ا. اضغط الزر Q أو حدد الرمز Q في ناحية الإعلام (في أقصى يمين شريط المهام).
 - و عدد Q Menu Settings .۲
 - Allow All Users to Configure Q Menu . حدد خانة الاختيار

استخدام عنصر معرف بواسطة النظام

عند شحنها، تعرض Menu العناصر المعرفة أدناه فقط كعناصر الفتر اضية. كافة العناصر التي سيتم وصفها أدناه يمكن إضافتها إلى Q Menu أو إزالتها منها. وللحصول على الإرشادات، يمكنك مراجعة "تعيين تفضيلات Q Menu "تعيين تفضيلات

Brightness (Default)

حدد Brightness لعرض إطار منبثق يمكنك من ضبط إضاءة الشاشة بواسطة زر الإدخال والتمرير. وبعد تحديد تفضيلاتك، حدد OK في الإطار المنبثق.

Volume (Default)

حدد Volume لعرض إطار التحكم بحجم الصوت في نظام التشغيل.

Mute On/Off (Default)

إذا كان صوت النظام قيد التشغيل، فحدد Mute On/Off لكتم صوت النظام. وإذا كان الصوت مكتوما، فحدد Mute On/Off لاستعادة صوت النظام.

Capture Screen

حدد Capture Screen لنسخ الصورة المعروضة حاليا على شاشة الكمبيوتر اللوحي إلى حافظة Windows.

ولحفظ الصورة أو طباعتها، افتح التطبيق الذي يعتمد صورة الشاشة، مثل Microsoft Word أو Microsoft Word، ثم الصنق الصورة.

فلنسخ صورة الشاشة إلى مستند Word مثلا:

- ۱. حدد Capture Screen. ا
 - ۲. افتح Word.
- ٣. ضع المؤشر في المستند حيث تريد لصق الصورة.
- ٤. في شريط القوائم التابع لــ Word، حدد Paste < Edit.

Capture Window

حدد Capture Windows لنسخ صورة الإطار النشط حاليا على شاشة الكمبيوتر اللوحي إلى حافظة Windows.

ولحفظ الصورة أو طباعتها، افتح التطبيق الذي يعتمد صورة الشاشة، مثل Microsoft Word أو Microsoft Paint ثم الصق الصورة.

فلنسخ صورة الإطار النشط حاليا إلى مستند Word مثلا:

- ۱. حدد Capture Window. ۱
 - افتح Word.
- ٣. ضع المؤشر في المستند حيث تريد لصق الصورة.
- ٤. في شريط القوائم التابع لـ Word، حدد Paste < Edit، في

Tablet Display (Default)

عند توصيل جهاز عرض اختياري، مثل جهاز عرض خارجي أو جهاز السقاط بموصل جهاز عرض خارجي على الكمبيوتر اللوحي:

لعرض الصورة على الكمبيوتر اللوحى فقط:

» حدد Tablet Display «

الى ايقاف تشغيل الخيار Tablet Display الى ايقاف تشغيل الخيار Desktop

External Display

عند توصيل جهاز عرض اختياري، مثل جهاز عرض خارجي أو جهاز إسقاط بموصل جهاز عرض خارجي على الكمبيوتر اللوحي:

لعرض الصورة على جهاز العرض فقط:

» حدد External Display.

External Display إلى ايقاف تشغيل الخيار External Display يؤدي تحديد Desktop.

Dual Display (Default)

عند توصيل جهاز عرض اختياري، مثل جهاز عرض خارجي أو جهاز السقاط بموصل جهاز عرض خارجي على الكمبيوتر اللوحي:

لعرض الصورة على شاشة الكمبيوتر اللوحى وجهاز العرض:

» حدد Dual Display «

🔊 يؤدي تحديد **Dual Display** إلى إيقاف تشغيل الخيار Desktop .

Extended Desktop

يوسع الخيار Extended Desktop العرض من شاشة الكمبيوتر اللوحي إلى شاشة جهاز العرض الخارجي. فيمكنك مثلا استخدام العنصر Extended لعرض جدول بيانات بأكمله. ويمكن عرض الأعمدة في الجانب الأيسر على شاشة الكمبيوتر اللوحي والأعمدة في الجانب الأيمن على جهاز العرض الخارجي.



 $\ensuremath{\mathcal{V}}$ يكون الخيار Extended Desktop معتمدا عندما يكون الكمبيوتر اللوحي في وضع الكمبيوتر اللوحي.

Extended Desktop الخيار

» حدد Extended Desktop.

لإيقاف تشغيل الخيار Extended Desktop:

١. اضغط الزر ٥.

٢. حدد Tablet Display، أو External Display، أو External Display،

Presentation Mode On/Off (Default)



إنذار: يكون وضع العرض التقديمي Presentation mode مدمجا مع Q والبرنامج مثبتا والبرنامج مثبتا والبرنامج مثبتا أو إذا كان معطلا، فلن يعمل زر وضع العرض التقديمي.

يوفر وضع العرض التقديمي Presentation mode التكوين الأمثل لإظهار العرض التقديمي، مثل عرض تقديمي في Microsoft PowerPoint، على جهاز إسقاط أو جهاز عرض خارجي أثناء عرض ملاحظات المحاضر على الكمبيوتر اللوحي.

لتطبيق وضع العرض التقديمي Presentation mode أو إعادة تطبيقه:

» حدد Presentation Mode On .

لإغلاق وضع العرض التقديمي Presentation mode:

» حدد Presentation Mode Off «

وللحصول على مزيد من المعلومات حول وضع العرض التقديمي Presentation mode، يمكنك مراجعة المقطع "استخدام وضع العرض التقديمي Presentation Mode" في الفصل ٣ "أجهزة التأشير ولوحة المفاتيح".

Portrait-Primary (Default)

لتبديل الصورة وفق اتجاه حركة عقارب الساعة إلى العرض العمودي من العرض الأفقى:

» حدد Portrait-Primary.

Landscape-Primary (Default)

لتبديل الصورة وفق اتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة إلى العرض الأفقي من العرض العمودي:

» حدد Landscape-Primary.

Portrait-Secondary

لتبديل الصورة وفق اتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة إلى العرض العمودي من العرض الأفقى:

» حدد Portrait-Secondary «

يقوم عنصر العرض العمودي الأساسي Portrait-Primary الافتراضي بتبديل الصورة وفق اتجاه حركة عقارب الساعة إلى العرض العمودي. وقد يجد الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى أن عنصر العرض العمودي الثانوي Portrait-Secondary، الذي يبدل الصور وفق اتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة إلى العرض العمودي، هو أكثر سهولة.



توصي HP بعدم استخدام العرض العمودي الثانوي أثناء استخدام الأجهزة اللاسلكية الداخلية. فقد تؤدي المواضع التي يحتلها عادة الكمبيوتر اللوحي، والأجهزة الخارجية، والمستخدم عندما يكون الكمبيوتر اللوحي في العرض العمودي الثانوي إلى حجب الهوائي.

لمعرفة مواقع الهوائي بدقة، يمكنك مراجعة الفصل ١ "التعرف على المكونات".

Landscape-Secondary

لتبديل الصورة وفق اتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة إلى العرض الأفقي من العرض العمودي.

» حدد Landscape-Secondary «

يقوم عنصر العرض الأفقي الأساسي Landscape-Primary الافتراضي بتبديل الصورة وفق اتجاه حركة عقارب الساعة إلى العرض الأفقي. وقد يفضل الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى استخدام عنصر العرض الأفقي الثانوي Landscape-Secondary، الذي يبدل الصور وفق اتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة إلى العرض الأفقى.



توصي HP بعدم استخدام العرض الأفقي الثانوي أثناء استخدام الأجهزة اللاسلكية الداخلية. فقد تؤدي المواضع التي يحتلها عادة الكمبيوتر اللوحي، والأجهزة الخارجية، والمستخدم عندما يكون الكمبيوتر اللوحي في العرض الأفقي الثانوي إلى حجب الهوائي.

لمعرفة مواقع الهوائي بدقة، يمكنك مراجعة الفصل ١ "التعرف على المكونات".

Standby

لبدء تشغيل وضع الانتظار Standby:

» حدد Standby «

Hibernate

لبدء تشغيل الإسبات hibernation إذا ما تم تمكين عمله:

» حدد Hibernate »

الله يتم تمكين عمل الإسبات بشكل افتراضي. وإذا لم يكن قد تم تمكين عمل الإسبات، فسيؤدي تحديد Hibernate إلى بدء تشغيل وضع الانتظار.

للتحقق من تمكين عمل الإسبات:

Performance and < Control Panel < Start عددHibernate التبويب < Power Options < Maintenance

إذا تم تمكين عمل الإسبات، فستكون خانة الاختيار Enable Hibernation

Shut Down

لإغلاق نظام التشغيل فورا وإيقاف تشغيل النظام:

» حدد Shut Down. لن تطالب بتأكيد هذا الإجراء.

Power Controls

لفتح الإطار Power Options Properties في نظام التشغيل:

» حدد Power Control »

Tablet PC Settings (Default)

لفتح الإطار Tablet and Pen Settings في نظام التشغيل:

» حدد Tablet PC Settings «

Q Menu Settings (Default)

نفتح الإطار Q Menu Settings

» حدد Q Menu Settings »

برنامج تشغيل زر الكمبيوتر اللوحي

يسمح لك برنامج تشغيل زر الكمبيوتر اللوحي بتخصيص الأزرار التي ينشطها القلم وزر الإدخال والتمرير. ويمكنك برمجة الأزرار بحيث تؤدي وظائف مختلفة أو تفتح برامج معينة. ويمكن برمجة كل زر بحيث يؤدي وظيفة مختلفة لكل اتجاه، أو يؤدي الوظيفة نفسها لكافة الاتجاهات.

لتخصيص زر الكمبيوتر اللوحي:

- ا. اضغط الزر Q أو حدد الرمز Q في ناحية الإعلام (في أقصى يمين شريط المهام).
 - . Tablet Buttons < Tablet PC Settings عدد.
 - ٣. حدد الاتجاه الذي تريده لبرمجة الزر.
- حدد الزر الذي تريد برمجته من العمود Tablet Button. ويظهر الزر في ناحيتي عرض Button location و Detailed للتبويب Tablet .Buttons
 - التغيير الإجراء المقترن بالزر، حدد Change. (فيظهر مربع الحوار .Change Tablet Button Actions)
 - ٦. في مربع القائمة المنسدلة Action، حدد الإجراء الذي تريد من الزر تنفيذه.
 - ۷. حدد OK.
 - . Tablet and Pen Settings في مربع الحوار OK < Apply . ٨.

إنذار: يكون برنامج تشغيل زر الكمبيوتر اللوحي مدمجا ببرنامج Q Menu أِذَا لَمْ يَكُنُ بُرِنَامِج Q Menu مثبتاً أو إذا كان معطلاً، فلن يعمل برنامج تشغيل الزر.


الفصل الفصل

اللاسلكية (طرازات محددة فقط)

إذا كان الكمبيوتر اللوحي الذي تستخدمه مجهزا بجهاز السلكي مضمن مثل 802.11 أو Bluetooth اللاسلكي، فإن الكمبيوتر اللوحي الذي تستخدمه يكون السلكيا.

- إن الكمبيوتر اللوحي المجهز بتقنية 802.11 اللاسلكية يمكنه الاتصال بالشبكات اللاسلكية في المنزل، ومكاتب الشركة، والأماكن العامة. وتتضمن الشبكات اللاسلكية الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) أو نقاط العمل "hotspot". نقاط العمل هي نقاط للوصول اللاسلكي متوفرة في الأماكن العامة كالمطارات، والمطاعم، والمقاهي، والفنادق والجامعات.
- إن الكمبيوتر اللوحي المجهز بتقنية Bluetooth اللاسلكية يمكنه الاتصال بأجهزة أخرى مجهزة بتقنية Bluetooth اللاسلكية باستخدام شبكة محلية شخصية لاسلكية (PAN).

يتضمن الكمبيوتر اللوحي زرا يمكن استخدامه لتمكين أو تعطيل عمل أجهزة 802.11 وBluetooth اللاسلكية وضوءا يقترن به للإشارة إلى حالة الأجهزة اللاسلكية. ويعرض الرسم التوضيحي التالي زر اللاسلكية 1 وضوءها 2.

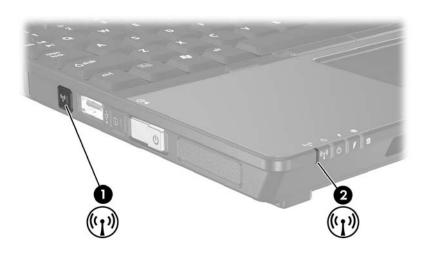

بالإضافة إلى زر اللاسلكية وضوئها، يحتوي الكمبيوتر اللوحي على أدوات تحكم برمجية تسمح لك بتشغيل الأجهزة اللاسلكية، وإيقاف تشغيلها، وتمكين عملها وتعطيله. ويبين الجدول التالي أدوات التحكم البرمجية.

الوصف	أداة تحكم باللاسلكية
هي أداة مساعدة برمجية تمكنك من تشغيل وإيقاف تشغيل أجهزة 802.11 و Bluetooth اللاسلكية كل على حدة. وللحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام Wireless Assistant، يمكنك مراجعة المقطع "حالات تشغيل الأجهزة" في هذا الفصل.	Wireless Assistant
تمكين وتعطيل عمل أجهزة 802.11 و Bluetooth اللاسلكية في Computer Setup. وللحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام Computer Setup التحكم بأجهزة 802.11 اللاسلكية، يمكنك مراجعة الفصل ١٥، "إعداد الكمبيوتر Computer Setup".	Computer Setup controls

جهاز الشبكة المحلية اللاسلكية (طرازات مختارة فقط)

يمكنك، بواسطة جهاز 802.11 اللاسلكي، الوصول إلى شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، التي تتألف من أجهزة كمبيوتر أخرى وملحقات مرتبطة بجهاز توجيه لاسلكي أو نقطة وصول لاسلكي.

- إن الشبكات المحلية اللاسلكية WLAN الكبيرة الحجم، مثل الشبكة المحلية اللاسلكية الخاصة بشركة أو نقاط عمل WLAN في الأماكن العامة، تستخدم عادة نقاط الوصول اللاسلكي التي يمكنها استيعاب عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر والملحقات ويمكنها فصل الوظائف الهامة للشبكة.
- إن الشبكات المحلية اللاسلكية WLAN المنزلية أو في المكاتب الصغيرة تستخدم عادة جهاز توجيه لاسلكي، يتيح لعدد من أجهزة كمبيوتر موصولة سلكيا أو لاسلكيا بالمشاركة في اتصال إنترنت، والطابعة، والملفات دون الحاجة إلى أجهزة أو برامج أخرى. إن نقطة الوصول اللاسلكي وجهاز التوجيه اللاسلكي غالبا ما يستخدمان بشكل متبادل.

إن أجهزة الكمبيوتر اللوحي المزودة بأجهزة 802.11 للشبكات المحلية اللاسلكية قد تعتمد مقياسا واحدا أو أكثر من المقاييس الثلاثة للطبقات الفعلية IEEE:

- 802.11a ■
- 802.11b ■
- 802.11g ■

و هناك ٣ أدو ات معر و فة لمحو لات الشبكات المحلية اللاسلكية WLAN:

- 802.11b فقط
 - 802.11b/g ■
- 802.11a/b/g ■

ويعتمد 802.11b، وهو أول مقياس معروف للشبكة المحلية اللاسلكية، سرعات بيانات تصل إلى ١١ ميغا بت في الثانية ويعمل بتردد ٢,٤ غيغا هرتز. أما 802.11g، الذي صمم فيما بعد، فهو يعمل أيضا بتردد ٢,٤ غيغا هرتز، ولكنه يعتمد سرعات بيانات تصل إلى ٥٠ ميغا بت في الثانية. إن جهاز 802.11g للشبكات المحلية اللاسلكية يتوافق رجعيا مع أجهزة 402.11b، بحيث يمكن أن تعمل تلك الأجهزة على الشبكة نفسها. وتعتمد أجهزة 802.11a سرعات بيانات تصل إلى ٥٠ ميغا بت في الثانية ولكنها تعمل بتردد ٥ غيغا هرتز. إن 802.11a لا يتوافق مع 802.11b و 802.11b المحمول على معلومات حول التعرف على نوع الجهاز الموجود في الكمبيوتر اللوحي الذي تستخدمه، يمكنك مراجعة المقطع التعرف على جهاز الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN" في هذا الفصل.

توصيل الكمبيوتر اللوحي اللاسلكي بشبكة محلية لاسلكية للشركة

للحصول على معلومات حول توصيل الكمبيوتر اللوحي الذي تستخدمه بالشبكة المحلية اللاسلكية للشركة، اتصل بالمسؤول عن الشبكة أو بقسم تكنولوجيا المعلومات IT.

توصيل الكمبيوتر اللوحي اللاسلكي بشبكة محلية لاسلكية عامة


اتصل بموفر خدمة الإنترنت أو ابحث في الإنترنت عن قائمة الشبكات المحلية اللاسلكية العامة القريبة منك. وتشمل مواقع ويب التي تسرد الشبكات المحلية اللاسلكية العامة Cisco Hotspot Locator، وGeektools.

وعند عملك ضمن نطاق شبكة محلية لاسلكية عامة، تظهر رسالة تفاعلية لاتصال شبكة لاسلكية Wireless Network Connection في أسفل الشاشة. تحقق من موقع الشبكة المحلية اللاسلكية لمعرفة الكلفة ومتطلبات الاتصال.

إعداد شبكة محلية لاسلكية في المنزل

لإعداد شبكة محلية لاسلكية في المنزل والاتصال بالإنترنت، أنت بحاجة إلى التجهيزات التالية. ويظهر الرسم التوضيحي التالي مثالا حول التثبيت الكامل الشبكة لاسلكية موصولة بالإنترنت. وتتضمن هذه الشبكة اللاسلكية

- مودم عريض الحزمة اختياري (إما DSL أو كبل) وخدمة إنترنت عالية السرعة يتم شراؤها من موفر خدمة الإنترنت (ISP).
 - جهاز توجیه لاسلکی اختیاری (یتم شراؤه بشکل منفصل) 2.
 - الكمبيوتر اللوحى اللاسلكى 3.

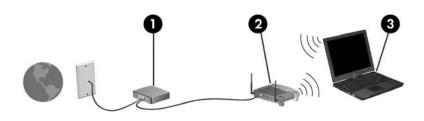

ومع نمو هذه الشبكة، يمكن توصيل أجهزة كمبيوتر إضافية سلكية أو لاسلكية بالشبكة للوصول إلى الإنترنت.



إذا كنت بحاجة إلى مساعدة تقنية لتثبيت شبكة محلية لاسلكية خاصة بك، فاتصل بالشركة المصنعة لجهاز التوجيه أو موفر خدمة الإنترنت.

استخدام اتصال شبكة محلية لاسلكية

لاستخدام اتصال شبكة محلية لاسلكية:

■ تحقق من تثبيت كافة برامج التشغيل المطلوبة من قبل جهاز 802.11 اللاسلكي ومن تكوين الجهاز بشكل صحيح.

الله إذا كنت تستخدم جهاز 802.11 لاسلكيا مضمناً، فإن كافة برامج التشغيل المطلوبة مثبّتة والمحول مكون مسبقاً وجاهز للاستخدام.

- إذا كنت تستخدم جهاز 802.11 لاسلكياً مضمناً، فتأكد من أن الجهاز قيد التشغيل. عند تشغيل جهاز 802.11 اللاسلكي، يشتغل ضوء اللاسلكية. وإذا كان ضوء اللاسلكية متوقفاً عن التشغيل، فعليك تشغيل جهاز 802.11 اللاسلكي. يمكنك مراجعة المقطع "حالات تشغيل الأجهزة".
 - بالنسبة إلى الشبكة المحلية اللاسلكية المنزلية، تأكد من صحة تكوين
 جهاز التوجيه. للحصول على الإرشادات، يمكنك مراجعة وثائق جهاز التوجيه.



يتغير نطاق العمل لاتصالات الشبكة المحلية اللاسلكية اللاحقة، اعتماداً على أداة الشبكة المحلية اللاسلكية الموجودة في الكمبيوتر اللوحي، والشركة المصتعة لجهاز التوجيه، والتداخل من مختلف الأنواع الناتج عن الجدران والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

لمزيد من المعلومات حول استخدام اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية:

- يمكنك مراجعة معلومات موفر خدمة الإنترنت والوثائق التي تصحب جهاز التوجيه اللاسلكي والتجهيزات الأخرى للشبكة المحلية اللاسلكية.
- يمكنك الوصول إلى المعلومات والارتباطات بمواقع على ويب المتوفرة في Help and Support < Start.
 - يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب الكمبيوتر اللوحي. ويحتوي دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها على مقطع حول مشاكل جهاز الشبكة المحلية اللاسلكية وحلولها.

استخدام ميزات الأمان اللاسلكية

لإعداد الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN الخاصة بك أو الوصول إلى شبكة محلية لاسلكية موجودة، تأكد دوماً من أن ميزات الأمان تحمي الشبكة المحلية اللاسلكية. في حال عدم تمكين الأمان على الشبكة المحلية اللاسلكية، فإن أي مستخدم لاسلكي غير مصرح له يمكنه الوصول إلى البيانات الموجودة على الكمبيوتر اللوحي واستخدام اتصال الإنترنت دون معرفتك بذلك.

أكثر مستويات الأمان شيوعاً هي -Wi-Fi Protected Access (WPA) وبالإضافة إلى تمكين Personal وWi-Fi Protected Access وبالإضافة إلى تمكين عمل Wired Equivalent Privacy (WEP) على جهاز التوجيه، فقد عمل WPA-Personal أو تشفير أمان WEP على جهاز التوجيه، فقد ترغب باستخدام واحدة أو أكثر من ميزات الأمان التالية:

- تغيير اسم الشبكة الافتراضي (SSID) وكلمة المرور.
 - استخدام جدار حماية.
 - تعيين الأمان في مستعرض ويب.
- تمكين عمل تصفية عناوين MAC على جهاز التوجيه.

لمزيد من المعلومات حول أمان الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، يمكنك مراجعة موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com/go/wireless

تثبيت برامج اللاسلكية (اختياري)

يستخدم Microsoft® Windows® XP ميزة Microsoft® Windows® XP وتوفر Configuration لاعتماد تكوين الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). وتوفر HP أداة مساعدة مستقلة لتكوين الشبكة المحلية اللاسلكية والتي يجب تثبيتها إذا كنت تتوي استخدام Cisco Compatible Extensions. وتمكّن Cisco Compatible Extensions الأجهزة اللاسلكية من استخدام الشبكات المحلية اللاسلكية التي تستند إلى تقنية Cisco.

التعرّف على جهاز الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN

لتثبيت برنامج الشبكة المحلية اللاسلكية من HP لجهاز 802.11 اللاسلكي المضمّن، أنت بحاجة إلى معرفة اسم جهاز 802.11 اللاسلكي المضمّن في الكمبيوتر اللوحي. وللتعرّف على جهاز 802.11 اللاسلكي المضمّن:

- اعرض أسماء كافة أجهزة 802.11 اللاسلكية على الكمبيوتر اللوحي:
 أ. حدد My Computer < Start.
 - ب. انقر بزر الماوس الأيمن ضمن الإطار My Computer.
- ت. حدد Properties النبويب Properties کا محدد Network Adapters <
 - ٢. تعرّف على جهاز 802.11 اللاسلكي من القائمة المعروضة:
- □ يتضمن سرد جهاز 802.11 اللاسلكي المصطلح wireless LAN، أو WLAN، أو 802.11.
- □ في حال عدم سرد أي جهاز 802.11 لاسلكي، فهذا يعني أن الكمبيوتر اللوحي لا يحتوي على جهاز 802.11 لاسلكي مضمن، أو أن برنامج تشغيل جهاز 802.11 اللاسلكي غير مثبّت بشكل صحيح.

الوصول إلى برامج الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN

يكون برنامج الشبكة المحلية اللاسلكية محمّلاً مسبقاً على الكمبيوتر اللوحي ومتوفراً في الأداة المساعدة Software Setup.

لتثبيت برامج الشبكة المحلية اللاسلكية:

» حدد Software Setup < All Programs < Start، الإرشادات التي تظهر على الشاشة. (عندما تُطالب بتحديد البرامج التي تريد تثبيتها، حدد أو امسح علامة تحديد خانات الاختيار المناسبة).

كما تتوفر برامج الشبكة المحلية اللاسلكية كحزمة برامج SoftPaq في موقع HP على ويب. وللوصول إلى SoftPaq، وتحميلها، وتثبيتها، استخدم أحد الإجرائين التاليين:

- Help and Support < Start عدد
 - أو —
- قم بزيارة موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com/support
 - أ. اختر لغتك ومنطقتك.
- ب. حدد Download Drivers and Software.
- ت. أدخل معلومات طراز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المتوفرة في موقع ويب.
- ان برامج الشبكة المحلية اللاسلكية متوفرة في الفئة Network. للوصول إلى معلومات طر از الكمبيوتر الذي تستخدمه، يمكنك مراجعة ملصق الرقم التسلسلي. ويكون ملصق الرقم التسلسلي موجوداً أسفل الكمبيوتر اللوحي.

للوصول إلى وثائق برامج الشبكة المحلية اللاسلكية:

- ١. ثبّت برامج الشبكة المحلية اللاسلكية كما تم شرحه سابقاً في هذا الفصل.
 - ٢. افتح الأداة المساعدة.
 - 7. حدد Help على شريط القوائم.

استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها

لمزيد من المعلومات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يُرجى زيارة موقع HP على ويب http://www.hp.com/go/wireless أو مراجعة الوثائق التي تصحب الكمبيوتر اللوحي.

الجهاز اللاسلكي Bluetooth (طرازات مختارة فقط)

يوفر الجهاز اللاسلكي Bluetooth اتصالات لاسلكية قصيرة النطاق تحل محل كبلات التوصيل التقليدية التي تربط بين الأجهزة الإلكترونية مثل

- نقاط الوصول للشبكة.
- أجهزة الكمبيوتر (المكتبية، والمحمولة، واللوحية، والمساعدات الرقمية الشخصية).
 - الهواتف (الخلوية، واللاسلكية، والهواتف الذكية).
 - أجهزة التصوير (الطابعات، والكاميرات).
 - الأجهزة الصوتية (سماعات الرأس، ومكبرات الصوت).

تظهر الأجهزة في برنامج Bluetooth for Windows على شكل رموز رسومية بحيث تشابه الميزات الفعلية لها، والتي تسهّل التعرّف عليها من بين الفئات الأخرى للأجهزة.

يوفر برنامج Bluetooth for Windows الوظائف التالية:

- إدارة المعلومات الشخصية (PIM) لنقل العناصر إرسال وتلقي ملفات المعلومات مثل البطاقات المهنية، وعناصر التقويم، والملاحظات وعناصر الرسائل، من وإلى كمبيوتر أو جهاز آخر مجهز Bluetooth.
 - مزامنة PIM مزامنة بيانات PIM بين كمبيوتر، أو مساعد رقمي شخصي، أو هاتف خلوى باستخدام Bluetooth.
 - نقل الملفات إرسال وتلقي الملفات من و إلى كمبيوتر آخر مجهز بـ Bluetooth.
- الوصول إلى الشبكات (الشبكات المحلية الشخصية) تمكين عمل جهازي Ad-hoc (نظير –إلى-نظير). وفير الية بحيث يتم تمكين عمل جهاز Bluetooth للوصول إلى شبكة بعيدة من خلال نقطة وصول إلى الشبكة. يمكن لنقاط الوصول إلى الشبكة أن تكون نقاط وصول لبيانات شبكة محلية تقليدية أو مجموعة شبكات ad-hoc تمثل مجموعة من الأجهزة الموصولة ببعضها فقط.
- اتصال شبكة بالطلب الهاتفي توصيل أجهزة Bluetooth بالإنترنت.
 - منفذ Bluetooth التسلسلي نقل البيانات عبر ارتباط Bluetooth باستخدام منفذ COM ظاهري.

- عدم استخدام اليدين تمكين الوحدة التي لا تتطلب استخدام اليدين والمضمنة في السيارة/المركبة، أو كمبيوتر لوحي يعمل كوحدة لا تتطلب استخدام اليدين، لتأسيس اتصال لاسلكي بهاتف خلوي والعمل كآلية الإدخال والإخراج الصوتي في هاتف خلوي مجهز بـ Bluetooth.
- التصوير الأساسي توفير اتصال لاسلكي بين كاميرا مجهزة بـ Bluetooth وأجهزة Bluetooth أخرى. يمكن التحكم بالكاميرا عن بعد بواسطة الكمبيوتر اللوحي، ويمكن نقل الصور من الكاميرا لتخزينها على الكمبيوتر أو لطباعتها.
 - جهاز واجهة الاستخدام الخاصة بالأشخاص توفير اتصال لاسلكي بأجهزة التأشير، مثل لوحات المفاتيح وأجهزة التأشير، وأجهزة المراقبة عن بعد.
 - الفاكس توفير اتصال Bluetooth بحيث يسمح للكمبيوتر اللوحي بإرسال أو تلقي رسائل الفاكس باستخدام هاتف خلوي مجهز بـ Bluetooth أو مودم.
 - سماعات الرأس توفير اتصال لاسلكي بين سماعة الرأس وكمبيوتر لوحي أو هاتف خلوي. تعمل سماعة الرأس كآلية الإدخال والإخراج الصوتى في الجهاز وتحسن ميزة التنقل.


لمزيد من المعلومات حول استخدام Bluetooth مع الكمبيوتر اللوحي، يمكنك مراجعة الدليل Bluetooth Getting Started.

حالات تشغيل الأجهزة

يقوم زر اللاسلكية 1 بتمكين وتعطيل عمل أجهزة 802.11 وBluetooth اللاسلكية بالتزامن مع Wireless Assistant. افتراضيا، يتم تشغيل أجهزة 802.11 وBluetooth اللاسلكية وضوء اللاسلكية 2 عند تشغيل الكمبيوتر اللوحى.



لا يؤدي تشغيل جهاز لاسلكي إلى إنشاء شبكة محلية لاسلكية تلقائيا أو يقوم بتوصيلك بشبكة محلية لاسلكية. للحصول على معلومات حول إعداد شبكة محلية لاسلكية، يمكنك مراجعة المقطع "جهاز الشبكة المحلية اللاسلكية (طرازات مختارة فقط)" في هذا الفصل.

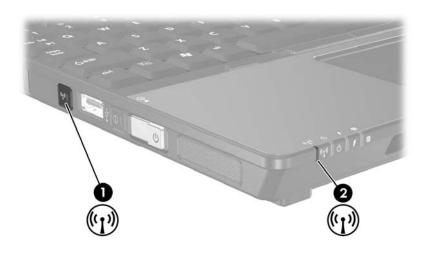

هناك حالتا تشغيل لدى أجهزة 802.11 و Bluetooth اللاسلكية:

- تمكين عملها
- تعطيل عملها

يمكنك تمكين عمل جهاز لاسلكي وتعطيله في الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Computer Setup. لمزيد من المعلومات حول استخدام Computer Setup المتحكم بأجهزة 802.11 أو Bluetooth اللاسلكية، يمكنك مراجعة الفصل ١٥، "إعداد الكمبيوتر Computer Setup". ويمكنك أيضا تمكين عمل جهاز لاسلكي وتعطيله بواسطة زر اللاسلكية.

عند تمكين عمل جهاز لاسلكي في الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Wireless ويواسطة زر اللاسلكية، يمكنك استخدام Wireless الشغيل الأجهزة وإيقاف تشغيلها بشكل منفرد. وعند تعطيل عمل الأجهزة اللاسلكية، عليك تمكين عملها لكي تتمكن من تشغيلها أو إيقاف تشغيلها بواسطة Wireless Assistant.

لعرض حالة الأجهزة اللاسلكية لديك، ضع المؤشر فوق رمز Wireless Assistant بالنقر المزدوج Assistant بالنقر المزدوج فوق الرمز في ناحية الإعلام. يعرض Wireless Assistant حالة الأجهزة قيد التشغيل، أو متوقفة عن التشغيل، أو عملها معطل. ويعرض Wireless Computer Setup عملها مكن أو عملها معطل.

لمزيد من المعلومات حول Wireless Assistant:

- افتح Wireless Assistant بالنقر المزدوج فوق الرمز في ناحية الإعلام.
 - ۲. حدد الزر Help.



لا يمكنك استخدام زر اللاسلكية أو Wireless Assistant للتحكم بالأجهزة اللاسلكية إذا كانت معطلة في الأداة المساعدة Computer . Setup

عندئذ	و	إذا
 انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Wireless Assistant الإعلام. حدد الجهاز أو الأجهزة التي تريد تشغيلها. في حال كانت الأجهزة اللاسلكية متوقفة عن العمل، فإن ضغط زر اللاسلكية يؤدي إلى تعطيل عمل الجهازين. الزر لا يشغل الأجهزة. 	أنت تريد تشغيل أحد الجهازين أو كلاهما	■ أظهر Wireless أن الشبكة Assistant أن الشبكة المحلية اللاسلكية و Bluetooth متوقفان عن التشغيل كان ضوء اللاسلكية متوقفا عن التشغيل
 اضغط زر اللاسلكية. (يعود الجهازان إلى حالتهما السابقة من حيت التشغيل أو عدم التشغيل). في حال تم إيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية، فانقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Wireless Assistant في ناحية الإعلام. حدد الجهاز أو الأجهزة التي تريد تشغيلها. 	أنت نتريد تشغيل أحد الجهازين أو كلاهما	■ أظهر Wireless أنه قد تم Assistant تعطيل عمل الشبكة المحلية اللاسلكية وBluetooth كان ضوء اللاسلكية متوقفا عن التشغيل
 انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز Wireless Assistant في ناحية الإعلام. حدد الجهاز أو الأجهزة التي تريد تشغيلها. 	أنت تريد تشغيل أحد الجهازين أو كلاهما	■ أظهر Wireless أن أحد Assistant أن أحد الجهازين قيد التشغيل والجهاز الأخر متوقف عن التشغيل ■ كان ضوء اللاسلكية قدد التشغيا

^{*} إذا لم يكن الجهازان اللاسلكيان قيد التشغيل عند تعطيل عملهما، فإن ضغط زر اللاسلكية مرة أخرى يعيد الجهازين إلى حالتهما السابقة من حيث التشغيل أو التوقف عن التشغيل. و لا يؤدي ضغط الزر يؤدي إلى تشغيل الجهازين.



إذا أردت تشغيل الأجهزة اللاسلكية عند تشغيل الكمبيوتر اللوحي، فعليك تشغيلها قبل إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي أو إعادة تشغيله.

إيقاف تشغيل الأجهزة وتعطيل عملها

عندئذ	و	إذا
اضغط زر اللاسلكية.	أنت تريد تعطيل عمل الجهازين معا	 اظهر Wireless ان كلا من الشبكة المحلية اللاسلكية و Bluetooth
		 كان ضوء اللاسلكية قيد التشغيل
 انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Wireless Assistant في ناحية الإعلام. 	أنت تريد إيقاف تشغيل أحد الجهازين أو كليهما	
 حدد الجهاز أو الأجهزة التي تريد ايقاف تشغيلها. 		
اضغط زر اللاسلكية.	أنت تريد تعطيل عمل الجهازين معا	I أظهر Wireless أن كلا من Assistant أن كلا من الشبكة المحلية اللاسلكية و Bluetooth متوقف عن التشغيل
		 كان ضوء اللاسلكية متوقفا عن التشغيل
اضغط زر اللاسلكية.	أنت تريد تعطيل عمل الجهازين معا	ا أظهر Wireless أن أحد Assistant أن أحد الجهازين قيد التشغيل والجهاز الأخر متوقف عن التشغيل*
		 كان ضوء اللاسلكية قيد التشغيل
 انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Wireless Assistant في ناحية الإعلام. 	أنت تريد إيقاف تشغيل الجهازين معا	
 حدد الجهاز أو الأجهزة التي تريد ايقاف تشغيلها. 		


^{*} إذا لم يكن الجهازان اللاسلكيان قيد التشغيل عند تعطيل عملهما، فإن ضغط زر اللاسلكية مرة أخرى يعيد الجهازين إلى حالتهما السابقة من حيث التشغيل أو التوقف عن التشغيل. و لا يؤدي ضغط الزر إلى تشغيل الجهازين معا.

الاتصالات بواسطة الأشعة تحت الحمراء

يتوافق الكمبيوتر اللوحي مع IrDA — السرعة القياسية للاتصال هي 3 ميغابت في الثانية (Mbps) — ويمكنه الاتصال بجهاز آخر مجهز بالأشعة تحت الحمراء وهو متوافق مع IrDA أيضا.

ويعتمد منفذ الأشعة تحت الحمراء الاتصالات البطيئة السرعة التي تصل إلى 100 كيلوبت في الثانية (Kbps) بالإضافة إلى الاتصالات السريعة التي تصل إلى 3 ميغابت في الثانية (Mbps). وقد يختلف أداء الأشعة تحت الحمراء حسب أداء الأجهزة الطرفية التي تستخدم الأشعة تحت الحمراء، والمسافة بين الأجهزة التي تستخدم الأشعة تحت الحمراء، والتطبيقات المستخدمة.

ويتم إرسال إشارات الأشعة تحت الحمراء من خلال شعاع غير مرئي من ضوء الأشعة تحت الحمراء ويجب أن يتوفر خط رؤية بدون عوائق.

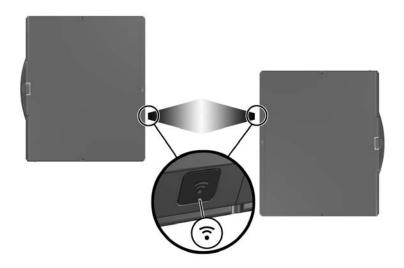

إعداد الإرسال بواسطة الأشعة تحت الحمراء

للحصول على معلومات حول استخدام برامج الأشعة تحت الحمراء، يمكنك مراجعة ملف تعليمات نظام التشغيل.

لإعداد الأجهزة التي تستخدم الأشعة تحت الحمراء للحصول على الإرسال الأمثل، عليك القيام بما يلى:

- تحضير منافذ الأشعة تحت الحمراء على الجهازين من أجل الإرسال.
 - وضع الجهازين بحيث يكون منفذا الأشعة تحت الحمراء متقابلين وتفصلهما مسافة لا تزيد عن متر واحد (٣,٣ قدم).
- وضع المنفذين بحيث يكونا متقابلين مباشرة. أقصى زاوية للالتقاط هي ٣٠ درجة، لذا يجب محاذاة المنفذين بحيث لا يبعدان عن المركز أكثر من ١٥ درجة.
 - عدم وضع المنفذين تحت ضوء الشمس المباشر، والأضواء الساطعة والوامضة، وضوء الفلورسنت.
 - التأكد من عدم توجيه إشارات أجهزة التحكم عن بعد أو أي جهاز لاسلكي آخر (مثل الهاتف الخلوي، أو سماعات الرأس، أو أجهزة الصوت) نحو أي منفذ.
 - خلال عملية الإرسال، يجب عدم تحريك أي جهاز وعدم السماح لأي جسم أو حركة بمقاطعة الشعاع.

استخدام وضع الانتظار Standby مع الأشعة تحت الحمراء

إن وضع الانتظار لا يتوافق مع الإرسال بالأشعة تحت الحمراء. إذا كان الكمبيوتر اللوحي في وضع الانتظار، فلا يمكن تشغيل الإرسال بالأشعة تحت الحمراء. إذا بدأ تشغيل وضع الانتظار أثناء عملية إرسال بالأشعة تحت الحمراء، فسيتوقف الإرسال. ولاستئناف العمل من وضع الانتظار، الفع مفتاح التشغيل نحو جهة الكمبيوتر اللوحي الأمامية. ويستانف الإرسال عندما يستأنف الكمبيوتر اللوحي عمله من وضع الانتظار. غير أن البرنامج الذي كان يستخدم الإرسال بالأشعة تحت الحمراء عند بدء تشغيل وضع الانتظار قد لا يتابع عمله عند النقطة التي توقف فيها. فإذا كان أحد البرامج يقوم بعملية طباعة عندما بدأ تشغيل وضع الانتظار، يستأنف البرنامج عملية الإرسال بعد أن يستأنف الكمبيوتر اللوحي عمله، غير أن مهمة الطباعة قد لا تستأنف.

Mobile Printing (طرازات مختارة فقط)

يتيح لك التطبيق Mobile Printing for Tablet PCs الطباعة على أي طابعة شبكة من HP تم تمكينها لطباعة بوستسكريبت، حتى وإن لم يتوفر للكمبيوتر اللوحي برنامج التشغيل المطلوب للطابعة.

للطباعة باستخدام Mobile Printing:

- دد Print < File من أي تطبيق.
- ٢. حدد Mobile Printing من قائمة الطابعات.
 - ۳. حدد Print.
 - ٤. أدخل عنو ان IP للطابعة أو مسار الشبكة.
 - ه. حدد Print.

وللحصول على مزيد من المعلومات حول تحميل Mobile Printing واستخدامه، يمكنك زيارة موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com/go/mobileprinting.

الفصل کے (

الحماية

ميزات الحماية



إن حلول الحماية مصممة لتعمل كعوائق. وهذه العوائق قد لا تمنع التعامل مع المنتج بطريقة خاطئة أو تعرضه للسرقة.

يمكن لميزات الحماية المتوفرة في الكمبيونر اللوحي حماية هذا الكمبيونر اللوحي، والمعلومات الشخصية، والبيانات الموجودة عليه من عدد من المخاطر. وحسب البيئة التي تعمل فيها، قد تكون بعض ميزات الحماية غير ضرورية.

وبالإضافة إلى مقاييس الحماية الموجودة في نظام التشغيل Windows، فقد يساعدك الجدول التالي في تحديد ميزات الحماية الأخرى التي يجب استخدامها.

يمكن تكوين معظم ميزات الحماية هذه في الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر . Computer Setup لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة الفصل ١٥، "إعداد الكمبيوتر Computer Setup" في هذا الدليل.

للحماية من	استخدم ميزة الحماية التالية
3 3 (3	 ■ كلمة مرور بدء التشغيل*
للوحي	HP ProtectTools Security Manager ■
	لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة المقطع "HP ProtectTools Security Manager "طرازات مختارة فقط)" في هذا الفصل.
لوصول غير المصرح به إلى الأداة لمساعدة (f10) Computer Setup	كلمة مرور مسؤول HP*
لوصول غير المصرح به إلى محتويات لقرص الثابت	*DriveLock
دء التشغيل غير المصرح به من قرص . مضغوط، أو قرص مرن، أو التمهيد من . حول شبكة داخلي	حماية الجهاز *
لوصول غير المصرح به إلى حساب	■ بطاقات ذكية اختيارية
ىستخدم في Windows	يمكن لبطاقة ذكية تم تمكين عملها أن تخزن كلمة مرور مستخدم Windows وكلمة مرور المسؤول في Windows؛ لذلك فإن البطاقة الذكية ورقم التعريف الشخصي PIN للبطاقة الذكية مطلوبان للوصول إلى الحساب.
	Credential Manager for ProtectTools ■
	لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة المقطع "Credential Manager for ProtectTools" في هذا الفصل.
	 ميزة الحماية هذه معتمدة من قبل بعض قارئات البطاقات الذكية فقط.
لوصول غير المصرح به إلى البيانات	■ كلمة مرور مسؤول HP
	■ برنامج Windows Firewall
	■ تحدیثات Windows
	HP ProtectTools Security Manager ■
	للحصول على معلومات إضافية، يمكنك مراجعة المقطع "HP ProtectTools Security Manager (طرازات مختارة فقط)"

في هذا الفصل.

(يتبع)

استخدم ميزة الحماية	للحماية من
کلمة مرور مسؤول HP	الوصول غير المصرح به إلى إعدادات نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS ومعلومات تعريف النظام الأخرى
فتحة كبل الحماية (تستخدم بواسطة كبل حماية اختياري).	النقل غير المصرح به للكمبيونر اللوحي من مكانه
لمزيد من المعلومات حول فتحة كبل الحماية، يمكنك مراجعة مقطع "كبل الحماية الاختياري" في هذا الفصل.	

^{*} يتم تكوين ميزة الحماية هذه في Windows عبارة عن أداة مساعدة غير تابعة لـ Windows يتم الوصول إليها بضغط f10 عندما يبدأ تشغيل الكمبيوتر اللوحي أو يعاد تشغيله. ويوفر هذا الفصل الإجراءات المتعلقة باستخدام computer Setup لتعيين تفضيلات معينة خاصة بالحماية. وللحصول على معلومات حول عرض معلومات النظام واستخدام ميزات Computer Setup الأخرى، يمكنك مراجعة الفصل ١٥، "إعداد الكمبيوتر Computer Setup".

تفضيلات الحماية في Computer Setup

يتم تعيين معظم تفضيلات الحماية في Computer Setup. وبما أن Computer Setup عبارة عن أداة مساعدة غير تابعة لـ Windows، فهي لا تعتمد أجهزة التأشير الموجودة في الكمبيوتر اللوحي، عند استخدام Computer Setup، يجب عليك استخدام مفاتيح الكمبيوتر اللوحي للتنقل وإجراء التحديدات.

لمزيد من التفاصيل، يمكنك مراجعة الفصل ١٥، "إعداد الكمبيوتر "Computer Setup".

كلمات المرور

إن معظم ميزات الحماية تستخدم كلمات المرور. وكلما عينت كلمة مرور، سجلها واحفظها في مكان أمن بعيدا عن الكمبيوتر اللوحي.

- إذا نسيت كلمة مرور بدء التشغيل وكلمة مرور مسؤول HP، فلن تتمكن من تشغيل الكمبيوتر اللوحي أو استعادته من الإسبات. للحصول على معلومات إضافية، اتصل بقسم العناية بالعملاء أو وكيل الخدمات المعتمد.
 - إذا نسيت كلمة مرور مسؤول HP، فلن تتمكن من الوصول إلى الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Computer Setup.
- إذا نسيت كلمة مرور المستخدم لـ DriveLock ولكنك تعرف كلمة المرور الرئيسية لـ DriveLock فيمكنك إزالة حماية DriveLock عن محرك الأقراص.

للحصول على الإرشادات، يمكنك مراجعة المقطع "DriveLock" في هذا الفصل.

كلمات مرور HP وWindows

إن ميزات الحماية من HP وميزات الحماية في نظام التشغيل HP وميزات تعمل بشكل مستقل عن بعضها. على سبيل المثال، الجهاز الذي يتم تعطيل عمله في Windows.

يتم توفير بعض خيارات كلمات المرور بواسطة برامج HP، أما الخيارات الأخرى فيتم توفيرها بواسطة نظام التشغيل. كما أن كلمات مرور HP وكلمات مرور Windows مستقلة عن بعضها أيضا. يبين الجدول التالي كلمات المرور المختلفة المستخدمة من قبل HP و Windows ويشرح وظائفها.

للحصول على معلومات إضافية حول كلمات المرور في Windows، مثل كلمات مرور شاشة التوقف، يمكنك مراجعة Help and < Start Support.

کلمات مرور HP	الوظيفة
كلمة مرور مسؤول HP	حماية الوصول إلى الأداة المساعدة Computer Setup.
كلمة مرور بدء التشغيل	تستخدم للوصول إلى الكمبيوتر اللوحي أثناء بدء التشغيل وعند إعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحي.
كلمة المرور الرئيسية لــ DriveLock	تستخدم من قبل مسؤول HP للوصول إلى محركات الأقراص المحمية بواسطة DriveLock و لإزالة حماية DriveLock عن محرك الأقراص.
کلمة مرور المستخدم لــ DriveLock	تستخدم من قبل المستخدم اليومي للوصول إلى محركات الأقراص المحمية بواسطة DriveLock عند بدء التشغيل.
رقم التعريف الشخصي PIN للبطاقة الذكية	يستخدم للمصادقة على البطاقة الذكية. يمكن تخزين كلمة مرور بدء التشغيل وكلمات مرور مسؤول HP على بطاقات ذكية إذا توفر قارئ بطاقات ذكية اختياري يعتمد هذه الوظيفة. عليك تمكين عمل ميزة الحماية بواسطة البطاقات الذكية في Computer ميزة الحماية متمكين عمل PIN في Setup HP ProtectTools في Security Manager من المعلومات، يمكنك مراجعة المقطع HP ProtectTools Security Manager (طرازات مختارة فقط)" في هذا الفصل.

(يتبع)

الوظيفة	کلمات مرور Windows
حماية الوصول إلى محتويات الكمبيوتر اللوحي على مستوى مسؤول Windows.	كلمة مرور المسؤول*
حماية الوصول إلى محتويات الكمبيونر اللوحي بعد إنهاء وضع الانتظار.	كلمة مرور المستخدم*

^{*} للحصول على معلومات حول تعيين كلمة مرور مسؤول Windows أو كلمة مرور مستخدم .Windows حدد Help and Support > Start .

توجيهات حول كلمات مرور HP وWindows

إن كلمات مرور HP و Windows غير قابلة للتبادل. عليك استخدام كلمة مرور HP عند المطالبة بكلمة مرور HP واستخدام كلمة مرور Windows عند المطالبة بكلمة مرور Windows. على سبيل المثال:

- إذا تم تعيين كلمة مرور بدء التشغيل، فيجب إدخالها (وليس كلمة مرور Windows) عند بدء تشغيل الكمبيوتر اللوحي أو الاسترداد من الاسبات.
- إذا عيّنت Windows للمطالبة بكلمة مرور قبل الاستئناف من وضع الانتظار، فيجب إدخال كلمة مرور Windows (وليس كلمة مرور بدء التشغيل) للاستئناف من وضع الانتظار.

إن السلسلة نفسها من الأحرف والأرقام المستخدمة في كلمة مرور HP بمكن استخدامها لكلمة مرور Windows ، مع أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:

- يمكن أن تكون كلمات مرور HP أية تركيبة من الأحرف والأرقام تصل إلى ٣٢ حرفا ورقما وهي ليست حساسة لحالة الأحرف.
- يجب أن يتم تعيين كلمة مرور HP وإدخالها باستعمال نوع المفاتيح نفسه. فلن يتم مثلا التعرف على كلمة مرور HP التي تم تعيينها بواسطة مفاتيح الأرقام على لوحة المفاتيح إذا ما تم إدخالها بواسطة مفاتيح الرقمية المضمنة.

وللحصول على معلومات حول لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة، يمكنك مراجعة المقطع "لوحات المفاتيح الرقمية" في الفصل ٣، "أجهزة التأشير ولوحة المفاتيح".

وبالرغم من أنه يمكنك استخدام نفس النص لمختلف كلمات المرور ، إلا أن كلمات مرور HP وكلمات مرور Windows تعمل بشكل مستقل. حتى لو كنت تتوي استخدام النص نفسه لكلمة مرور HP وكلمة مرور Windows فيجب عليك تعيين كلمة مرور HP في Computer Setup وكلمة مرور Windows في نظام التشغيل الذي لديك.



بالرغم من تشابه الاسمين، إلا أن كلمة مرور مسؤول HP وكلمة مرور مسؤول Windows لهما وظائف مختلفة. على سبيل المثال، لا يمكن استخدام كلمة مرور مسؤول Windows للوصول إلى Computer Setup، ولا يمكن لكلمة مرور مسؤول HP توفير وصول على مستوى المسؤول إلى محتويات الكمبيوتر اللوحي. ولكن، يمكنك استخدام النص نفسه في الكلمتين.

كلمات مرور مسؤول HP

إن كلمة مرور مسؤول HP تحمي إعدادات التكوين ومعلومات حول تعريف النظام في الأداة المساعدة Computer Setup. بعد تعيين كلمة المرور هذه، يجب أن يتم إدخالها للوصول إلى Computer Setup.

كلمة مرور مسؤول HP

- غير قابلة للتبادل مع كلمة مرور مسؤول Windows، بالرغم من إمكانية استخدام الكلمة نفسها أو سلسلة الأحرف أو الأرقام نفسها للكلمتين.
 - لا تظهر أثناء تعيينها، أو إدخالها، أو تغييرها، أو حذفها.
 - يجب أن يتم تعيينها وإدخالها بواسطة المفاتيح نفسها. فلن يتم مثالا التعرف على كلمة مرور مسؤول HP التي تم تعيينها بواسطة مفاتيح الأرقام على لوحة المفاتيح إذا ما تم إدخالها بواسطة مفاتيح الأرقام على لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة.
 - باستطاعتها أن تتضمن أي تركيبة من الأحرف والأرقام تصل إلى ٣٢ حرفا ورقما كحد أقصى وهي لا تتحسس حالة الأحرف.

تعيين كلمات مرور مسؤول HP

يتم تعيين كلمة مرور مسؤول HP أو تغييرها أو حذفها في الأداة المساعدة .Computer Setup

لإدارة كلمة المرور:

- القف تشغيل الكمبيوتر اللوحي. إذا لم تكن متأكدا مما إذا كان الكمبيوتر اللوحي متوقفا عن التشغيل أو في الإسبات hibernation، فعليك تشغيله وذلك بدفع زر التشغيل، ثم أوقف تشغيله من خلال نظام التشغيل.
 - ٢. تأكد من أنه قد تم إدخال محرك القرص الثابت في الكمبيوتر اللوحي (وليس في جهاز إرساء اختياري أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية).
- ". افتح Computer Setup وذلك بتشغيل الكمبيوتر اللوحي أو إعادة تشغيله. اضغط f10 = ROM Based Setup أثناء ظهور الرسالة F10 = ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلي من الشاشة.
 - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
 - □ للحصول على إرشادات حول التنقل، اضغط f1.

- 4. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Administrator < Security . . enter بثم اضغط password
- □ لتعيين كلمة مرور مسؤول HP، اكتب كلمة المرور في الحقلين New password وVerify new password، ثم اضغط f10.
- □ لتغيير كلمة مرور مسؤول HP، اكتب كلمة المرور الحالية في الحقل New و Old password و اكتب كلمة المرور الجديدة في الحقلين New password و Verify new password، ثم اضغط 110.
- □ لحذف كلمة مرور مسؤول HP، اكتب كلمة المرور الحالية في الحقل Old password.
 - د. لحفظ تفضيلاتك وإنهاء Computer Setup، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Save changes and exit < File. ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

فيتم تعيين تفضيلاتك عندما تنهي Computer Setup وتدخل حيز التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحي.

إدخال كلمات مرور مسؤول HP

عند المطالبة بإدخال كلمة مرور المسؤول، اكتب كلمة مرور المسؤول (باستخدام المفاتيح نفسها التي استخدمتها في تعيين هذه الكلمة)، ثم اضغط enter. وبعد ٣ محاولات غير ناجحة لإدخال كلمة مرور مسؤول HP، عليك إعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحى والمحاولة من جديد.

كلمات مرور بدء التشغيل

تمنع كلمة مرور بدء التشغيل الاستخدام غير المصرح به للكمبيوتر اللوحي. بعد تعيين كلمة مرور بدء التشغيل، يجب إدخالها في كل مرة يبدأ فيها تشغيل الكمبيوتر اللوحي، أو يعاد تشغيله. كلمة مرور بدء التشغيل

- لا تظهر عند تعيينها، أو إدخالها، أو تغييرها، أو حذفها.
- يجب أن يتم تعيينها وإدخالها بواسطة المفاتيح نفسها. فلن يتم مثلا التعرف على كلمة مرور بدء التشغيل التي تم تعيينها بواسطة مفاتيح الأرقام على لوحة المفاتيح إذا ما تم إدخالها بواسطة مفاتيح الأرقام على لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة.
 - باستطاعتها أن تتضمن أي تركيبة من الأحرف والأرقام تصل إلى ٣٢ حرفا ورقما كحد أقصى وهي لا تتحسس حالة الأحرف.

تعيين كلمات مرور بدء التشغيل

يتم تعيين كلمة مرور بدء التشغيل، وتغييرها، وحذفها في الأداة المساعدة .Computer Setup

لإدارة كلمة المرور:

- اوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي. إذا لم تكن متأكدا مما إذا كان الكمبيوتر اللوحي متوقفا عن التشغيل أو في الإسبات hibernation، فعليك تشغيله وذلك بدفع زر التشغيل، ثم أوقف تشغيله من خلال نظام التشغيل.
 - تأكد من أنه قد تم إدخال محرك القرص الثابت في الكمبيوتر اللوحي (وليس في جهاز إرساء اختياري أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية).
- ٣. افتح Computer Setup وذلك بتشغيل الكمبيوتر اللوحي أو إعادة تشغيله. اضغط f10 = ROM Based Setup أثناء ظهور الرسالة F10 = ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلي من الشاشة.
 - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
 - □ للحصول على إرشادات حول التنقل، اضغط f1.
- استخدم مفاتیح الأسهم لتحدید Power-On password < Security.
 استخدم مفاتیح الأسهم لتحدید enter.
- □ لتعيين كلمة مرور بدء التشغيل، اكتب كلمة المرور في الحقلين New password و Verify new password.
- التغيير كلمة مرور بدء التشغيل، اكتب كلمة المرور الحالية في الحقل Old password، واكتب كلمة المرور الجديدة في الحقلين New password وVerify new password، ثم اضغط 110.
- □ لحذف كلمة مرور بدء التشغيل، اكتب كلمة المرور الحالية في الحقل Old password.
- o. لحفظ تفضيلاتك، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Save changes < File. لحفظ تفضيلاتك، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد and exit

إدخال كلمات مرور بدء التشغيل

عند المطالبة بإدخال كلمة مرور بدء التشغيل، اكتب كلمة مرور بدء التشغيل، ثم اضغط enter. وبعد ٣ محاولات غير ناجحة لإدخال كلمة المرور، عليك إعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحي والمحاولة من جديد.

المطالبة بكلمة مرور بدء التشغيل عند إعادة التشغيل

يمكنك المطالبة بأن يتم إدخال كلمة مرور بدء التشغيل في كل مرة يعاد فيها تشغيل الكمبيوتر اللوحي. ولتمكين عمل هذه الميزة وتعطيله في Setup:

- ا. أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي. إذا لم تكن متأكدا مما إذا كان الكمبيوتر اللوحي متوقفا عن التشغيل أو في الإسبات hibernation، فعليك تشغيله وذلك بدفع زر التشغيل، ثم أوقف تشغيله من خلال نظام التشغيل.
 - ٢. تأكد من أنه قد تم إدخال محرك القرص الثابت في الكمبيوتر اللوحي (وليس في جهاز إرساء اختياري أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية).
- ". افتح Computer Setup وذلك بتشغيل الكمبيوتر اللوحي أو إعادة تشغيله. اضغط f10 = ROM Based Setup أثناء ظهور الرسالة F10 = ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلي من الشاشة.
 - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
 - □ للحصول على إرشادات حول التنقل، اضغط f1.
 - Password options < Security استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد.</p>
 Require password on restart
 - و. بدل الحقل للتمكين أو للتعطيل، ثم اضغط enter.
 - 7. احفظ تفضيلاتك باستخدام مفاتيح الأسهم لتحديد Save < File . احفظ تضيلاتك باستخدام مفاتيح الأرشادات التي تظهر على الشاشة.

DriveLock



إندار: إذا نسيت كلمة المرور الرئيسية وكلمة مرور المستخدم لـ DriveLock، فسيكون محرك القرص الثابت مقفلا بصورة دائمة، ولن تتمكن من استخدامه بعد الآن.

يمنع DriveLock الوصول غير المسموح به إلى محتويات القرص الثابت. بعد تطبيق الحماية DriveLock على محرك أقراص، يجب إدخال كلمة مرور للوصول إلى محرك الأقراص. يجب أن يكون محرك الأقراص مثبتا في الكمبيوتر اللوحي، وليس ضمن جهاز إرساء اختياري (طرازات مختارة فقط) أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية، لكي يكون بالإمكان الوصول إليه بواسطة كلمات مرور DriveLock.

يتطلب DriveLock كلمة مرور مستخدم وكلمة مرور رئيسية يتم تعريفها في Computer Setup:

- يمكن الوصول إلى محرك القرص الثابت المحمي بواسطة DriveLock إما باستخدام كلمة مرور المستخدم أو كلمة المرور الرئيسية.
 - يمكنك حذف كلمة مرور المستخدم أو كلمة المرور الرئيسية فقط عن طريق إزالة الحماية DriveLock عن محرك الأقراص. يمكن إزالة الحماية DriveLock عن محرك الأقراص فقط بواسطة كلمة المرور الرئيسية.
- يجب أن يكون مالك كلمة مرور المستخدم هو المستخدم اليومي لمحرك القرص الثابت المحمي. بينما مالك كلمة المرور الرئيسية هو المسؤول عن النظام أو المستخدم اليومي.
- يمكن أن تكون كلمة مرور المستخدم هي كلمة المرور الأساسية نفسها.



عند بدء تشغيل الكمبيوتر اللوحي من محرك قرص ثابت محمي بواسطة DriveLock، وكلمة مرور بدء التشغيل وكلمة مرور بدء DriveLock متطابقتان، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور بدء التشغيل وكلمة مرور بدء التشغيل وكلمة مرور بدء التشغيل وكلمة مرور DriveLock.

تعیین کلمات مرور DriveLock

للوصول إلى إعدادات DriveLock في الأداة المساعدة Computer Setup:

- أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي. إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان الكمبيوتر اللوحي متوقفاً عن التشغيل أو في الإسبات hibernation، فعليك تشغيله وذلك بدفع زر التشغيل، ثمّ أوقف تشغيله من خلال نظام التشغيل.
 - ٢. تأكد من أنه قد تم إدخال محرك القرص الثابت في الكمبيوتر اللوحي (وليس في جهاز إرساء اختياري أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية).
- ٣. افتح Computer Setup وذلك بتشغيل الكمبيوتر اللوحي. اضغط 10 أثناء ظهور الرسالة F10 = ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلي من الشاشة.
 - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
 - □ للحصول على إرشادات حول التنقل، اضغط f1.
- ٤. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد DriveLock passwords < Security. ثم اضغط enter.
 - ٥. حدد موقع محرك القرص الثابت، ثم اضغط f10.
 - ٦. بدل الحقل Protection إلى Enable، ثم اضغط f10.
 - ٧. اقرأ التحذير. وللمتابعة، اضغط f10.
 - Verify و New password و New password و New password $^{\wedge}$. اكتب كلمة مرور المستخدم في الحقلين new password
 - 9. اكتب كلمة المرور الرئيسية في الحقلين New password و Prify new password و Verify
 - .١٠ لتأكيد حماية DriveLock على محرك الأقراص الذي حددته، اكتب DriveLock في حقل التأكيد، ثم اضغط f10.
- . Save changes and exit < File مدد DriveLock المفظ إعدادات DriveLock مدد ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إدخال كلمات مرور DriveLock

- القرص الثابت في الكمبيوتر اللوحي (وليس ضمن جهاز إرساء اختياري أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية).
- عند المطالبة بكلمة مرور DriveLock، أدخل كلمة مرور المستخدم أو كلمة المرور الرئيسية باستخدام نوع المفاتيح نفسه الذي استخدمته لتعيين كلمة المرور)، ثم اضغط enter.



بعد محاولتين فاشلتين لإدخال كلمة المرور، عليك إعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحي والمحاولة من جديد.

المطالبة بكلمة مرور Drivelock عند إعادة التشغيل

يمكنك المطالبة بإدخال كلمة مرور DriveLock في كل مرة تتم فيها إعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحي. ويمكن تمكين أو تعطيل عمل هذه الميزة في Computer Setup:

- أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي. إذا لم تكن متأكدا مما إذا كان الكمبيوتر اللوحي متوقفا عن التشغيل أو في الإسبات hibernation، فعليك تشغيله وذلك بدفع زر التشغيل، ثم أوقف تشغيله من خلال نظام التشغيل.
 - ٢. تأكد من أنه قد تم إدخال محرك القرص الثابت في الكمبيوتر اللوحي (وليس في جهاز إرساء اختياري أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية).
- ٣. افتح Computer Setup وذلك بتشغيل الكمبيوتر اللوحي أو إعادة تشغيله. اضغط f10 = ROM Based Setup أثناء ظهور الرسالة F10 = ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلي من الشاشة.
 - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
 - □ للحصول على إرشادات حول التتقل، اضغط f1.
 - < Password options < Security استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Require password on restart</p>
 - ٥. بدل الحقل للتمكين أو للتعطيل، ثم اضغط enter.
 - احفظ تفضيلاتك باستخدام مفاتيح الأسهم لتحديد Save < File .
 المائسة .
 المائسة .
 المائسة .

تغییر کلمات مرور DriveLock

للوصول إلى إعدادات DriveLock في الأداة المساعدة Computer Setup:

- أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي. إذا لم تكن متأكدا مما إذا كان الكمبيوتر اللوحي متوقفا عن التشغيل أو في الإسبات hibernation، فعليك تشغيله وذلك بدفع زر التشغيل، ثم أوقف تشغيله من خلال نظام التشغيل.
 - ٢. تأكد من أنه قد تم إدخال محرك القرص الثابت في الكمبيوتر اللوحي (وليس في جهاز إرساء اختياري أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية).
- ٣. افتح Computer Setup وذلك بتشغيل الكمبيوتر اللوحي. اضغط 100 أثناء ظهور الرسالة F10 = ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلي من الشاشة.
 - □ لتغبير اللغة، اضغط f2.
 - □ للحصول على إرشادات حول التنقل، اضغط f1.
- استخدم مفاتیح الأسهم لتحدید DriveLock passwords < Security.
 استخدم مفاتیح الأسهم لتحدید enter.
 - استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد موقع محرك القرص الثابت، ثم اضغط f10.
- استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد حقل كلمة المرور التي تريد تغييرها.
 اكتب كلمة المرور الحالية في الحقل Old password، ثم اكتب كلمة المرور الجديدة في الحقل New password وفي الحقل verify new وفي الحقل password.
- استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Save changes < File التحديد الأسهم التحديد على الشاشة.
 استخدم مفاتيح الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إزالة حماية DriveLock

للوصول إلى إعدادات DriveLock في الأداة المساعدة DriveLock:

- أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي. إذا لم تكن متأكدا مما إذا كان الكمبيوتر اللوحي متوقفا عن التشغيل أو في الإسبات hibernation، فعليك تشغيله وذلك بدفع زر التشغيل، ثم أوقف تشغيله من خلال نظام التشغيل.
 - ٢. تأكد من أنه قد تم إدخال محرك القرص الثابت في الكمبيوتر اللوحي (وليس في جهاز إرساء اختياري أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية).
 - "0. افتح Computer Setup وذلك بتشغيل الكمبيوتر اللوحي. اضغط 110 أثناء ظهور الرسالة F10 = ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلي من الشاشة.
 - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
 - □ للحصول على إرشادات حول التنقل، اضغط f1.
- استخدم مفاتیح الأسهم لتحدید DriveLock passwords < Security.
 استخدم مفاتیح الأسهم لتحدید enter.
 - استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد موقع محرك القرص الثابت، ثم اضغط f10.
 - ٦. بدل حقل Protection إلى Disable، ثم اضغط 110.
 - اكتب كلمة المرور الرئيسية في الحقل Old password. ثم اضغط 610.

حماية الأجهزة Device Security

من القائمة Device Security في Computer Setup، يمكنك تعطيل عمل معظم المنافذ ومحركات الأقراص كليا أو جزئيا.

لتعطيل أو إعادة تمكين عمل قدرات الكمبيوتر اللوحي في Computer . Setup:

- القف تشغيل الكمبيوتر اللوحي. إذا لم تكن متأكدا مما إذا كان الكمبيوتر اللوحي متوقفا عن التشغيل أو في الإسبات hibernation، فعليك تشغيله وذلك بدفع زر التشغيل، ثم أوقف تشغيله من خلال نظام التشغيل.
 - ٢. تأكد من أنه قد تم إدخال محرك القرص الثابت في الكمبيوتر اللوحي (وليس في جهاز إرساء اختياري أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية).
- ". افتح Computer Setup وذلك بتشغيل الكمبيوتر اللوحي أو إعادة تشغيله. اضغط f10 = ROM Based Setup أثناء ظهور الرسالة f10 = ROM based Setup في الزاوية اليسرى السفلي من الشاشة.
 - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
 - □ للحصول على إر شادات حول التنقل، اضغط f1.
 - ٤. حدد Device security < Security، ثم أدخل تفضيلاتك.
 - ٥. لتأكيد تفضيلاتك، اضغط f10.
 - آ. لحفظ تفضيلاتك، حدد Save changes and exit < File. ثم اتبع
 الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

معلومات النظام System Information

يوفر الإعداد System Information تفاصيل حول الكمبيوتر اللوحي والبطارية. وتبين المقاطع التالية كيفية منع المستخدمين الآخرين من عرض معلومات النظام وكيفية تكوين خيارات معلومات النظام في Computer . Setup.

تسمح لك خيارات System Information بما يلي:

- عرض أو إدخال الرقم التسلسلي للكمبيوتر اللوحي، وعلامة الموجودات، وعلامة الملكية.
 - عرض الرقم التسلسلي للبطارية.



لمنع الوصول غير المصرح به إلى هذه المعلومات، عليك إنشاء كلمة مرور مسؤول HP. للحصول على الإرشادات، يمكنك مراجعة المقطع "تعيين كلمات مرور مسؤول HP" سابقا في هذا الفصل.

تعیین خیارات System Information

- ا. أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي. إذا لم تكن متأكدا مما إذا كان الكمبيوتر اللوحي متوقفا عن التشغيل أو في الإسبات hibernation، فعليك تشغيله وذلك بدفع زر التشغيل، ثم أوقف تشغيله من خلال نظام التشغيل.
 - ٢. تأكد من أنه قد تم إدخال محرك القرص الثابت في الكمبيوتر اللوحي (وليس في جهاز إرساء اختياري أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية).
- ٣. افتح Computer Setup وذلك بتشغيل الكمبيوتر اللوحي أو إعادة تشغيله. اضغط f10 = ROM Based Setup الرسالة f10 = ROM based Setup في الزاوية اليسرى السفلي من الشاشة.
 - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
 - □ للحصول على إر شادات حول التتقل، اضغط f1.
 - انتقل إلى تفضيلاتك أو عينها باتباع هذين التوجيهين:
 - □ لعرض معلومات النظام العامة، حدد Information
 - □ لعرض أو إدخال قيم تعريفية لمكونات النظام، حدد Security > System IDs
 - ٤. لتأكيد المعلومات أو تفضيلاتك، اضغط f10.
- د. لحفظ معلوماتك أو تفضيلاتك، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد File > الشاشة.
 كالم المعلوماتك أو تفضيلاتك عندما تنهي Computer Setup وتدخل حيز التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحي.

برامج مكافحة الفيروسات

عندما تستخدم الكمبيوتر اللوحي للوصول إلى البريد الإلكتروني، أو شبكة الاتصال، أو الإنترنت، فإنك تعرضه للإصابة بفيروسات الكمبيوتر. وباستطاعة فيروسات الكمبيوتر تعطيل نظام التشغيل، أو التطبيقات، أو الأدوات المساعدة أو التسبب بعملها بطريقة غير طبيعية.

باستطاعة برامج مكافحة الفيروسات الكشف عن معظم الفيروسات، وتدميرها، وفي معظم الحالات إصلاح العطب الذي تكون قد تسببت به. ولتوفير الحماية من الفيروسات التي تم اكتشافها مؤخرا، يجب أن يتم تحديث برامج مكافحة الفيروسات.

يكون البرنامج Norton AntiVirus مثبتا مسبقا على الكمبيوتر اللوحي. وللحصول على معلومات حول استخدام البرنامج Norton AntiVirus:

Help < Norton AntiVirus < All Programs < Start عدد « and Support

لمزيد من المعلومات حول فيروسات الكمبيوتر:

- ا. حدد Help and Support < Start. ا
 - Viruses في الحقل Viruses . ٢.
 - ٣. اضغط enter.

برامج جدار الحماية

عندما تستخدم الكمبيوتر اللوحي للوصول إلى البريد الإلكتروني، أو شبكة الاتصال، أو الإنترنت، فمن المحتمل أن يحصل أشخاص غير مخولين على معلومات تتعلق بك، وبالكمبيوتر اللوحي الذي تستخدمه، وببياناتك. وتقوم برامج جدار الحماية بمراقبة حركة المرور الواردة إلى الكمبيوتر والصادرة منه وذلك بتضمين ميزات مثل التسجيل والإعلام، والتنبيهات التلقائية، وواجهات المستخدم لتكوين جدار الحماية. ولحماية خصوصيتك، ننصحك باستخدام برنامج جدار حماية.

إن جدار الحماية الموجود في نظام التشغيل Windows متوفر على الكمبيوتر اللوحى الذي تستخدمه. لمعرفة المزيد حول جدار الحماية هذا:

- Network and Internet < Control Panel < Start عند .\
 Windows Firewall < Connections
 - Y. حدد علامة التبويب General.
- What معرفة المزيد حول Windows Firewall، حدد الارتباط else should I know about Windows Firewall?
 - □ لتعطیل عمل Windows Firewall، حدد Off (not recommended)
 - □ لإعادة تمكين عمل Windows Firewall، حدد On (recommended)

۳. حدد OK.

باستطاعة جدار الحماية، في حالات معينة، حظر الوصول إلى برامج التسالي على الإنترنت، أو التعارض مع المشاركة في ملفات أو طابعات على الشبكة، أو حظر وصول مرفقات بريد إلكتروني مصرح بها. إذا كنت تستخدم Windows Firewall وهناك تطبيق يحاول إنشاء اتصال وارد إلى الكمبيوتر اللوحي لأول مرة، فسيتم إظهار تنبيه أمان. يسمح لك تنبيه الأمان بتكوين إذن جدار الحماية للتطبيق.

- للسماح للتطبيق بالاتصال بالكمبيوتر اللوحي، حدد Unblock this ولن يتم حظره .program ولن يتم حظره من قبل Windows Firewall .
 - لحظر التطبيق بشكل دائم، حدد Keep blocking this program فيحظر Windows Firewall التطبيق في أي وقت يحاول هذا التطبيق إجراء اتصال.

■ لحظر التطبيق بشكل مؤقت، حدد ,Weep blocking this program, عدم مؤقت، حدد ,but ask me again later . التصال بالكمبيوتر اللوحي، سوف تتلقى تنبيه أمان.

لإضافة تطبيق إلى قائمة Exceptions الخاصة بـ Windows Firewall بحيث لا يتم حظره من قبل جدار الحماية:

- Network and Internet < Control Panel < Start عدد .\
 Windows Firewall < Connections
 - ٢. حدد علامة التبويب Exceptions.
- 7. حدد Add Program وأدخل المعلومات المطلوبة حول التطبيق.
- 3. حدد \mathbf{OK} . تتم إضافة التطبيق إلى القائمة Exceptions ولن يتم حظره من قبل Windows Firewall.

إذا كنت تستخدم جدار حماية اختياريا وأردت أن تسمح للتطبيق المحظور بإجراء الاتصال:

- حل المسألة مؤقتا عن طريق تعطيل عمل جدار الحماية، وتنفيذ المهمة، ثم إعادة تمكين عمل جدار الحماية.
- أعد حل المسألة بشكل دائم عن طريق إعادة تكوين جدار الحماية. راجع وثائق جدار الحماية أو اتصل بالشركة المصنعة لجدار الحماية.

Critical Security Updates for Windows XP



إنذار: بما أنه يتم اكتشاف فيروسات جديدة للكمبيوتر في كل وقت، فينصح بأن يتم تثبيت كافة التحديثات الهامة فور وصول تنبيه من Microsoft. ويجب أيضا تشغيل Windows Update شهريا لتثبيت آخر التحديثات الموصى بها من Microsoft.

قد يتم تضمين قرص Critical Security Updates for Windows XP مع الكمبيوتر اللوحي لتوفير تحديثات إضافية تم تسليمها بعد تكوين الكمبيوتر . وستستمر Microsoft ، طيلة فترة عمل الكمبيوتر ، في تحديث نظام التشغيل وتوفير تلك التحديثات على موقع ويب الخاص بها.

لتحديث النظام باستخدام القرص Critical Security Updates for لتحديث النظام :Windows XP

- أدخل القرص في محرك الأقراص. يقوم القرص تلقائيا بتشغيل تطبيق التثنيت.
 - لتثبيت كافة التحديثات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد يستغرق هذا الأمر بضع دقائق.
 - ٣. أخرج القرص.

HP ProtectTools Security Manager (طرازات مختارة فقط)

- Embedded Security for ProtectTools ■
- Credential Manager for ProtectTools ■
- BIOS Configuration for ProtectTools ■
- Smart Card Security for ProtectTools ■

ووفقا لطراز الكمبيوتر اللوحي الذي تستخدمه، فقد يتم تثبيت طرازات المكونات الإضافية مسبقا، أو تحميلها من موقع HP على ويب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.hp.com.

Embedded Security for ProtectTools



يجب أن تتوفر رقاقة الحماية المضمنة الاختيارية في الكمبيوتر اللوحي لكي تتمكن من استخدام Embedded Security for . ProtectTools

نتوفر في Embedded Security for ProtectTools ميزات حماية توفر الحماية من الوصول غير المصرح به إلى البيانات أو بيانات الاعتماد، وتشمل ما يلي:

- وظائف إدارية، مثل ملكية وإدارة عبارة المرور للمالك.
- وظائف المستخدم، مثل انتساب المستخدم و إدارة عبارات المرور للمستخدم.
 - تكوين الإعدادات، بما فيها إعداد محسن لـ Microsoft EFS و Personal Secure Drive لحماية بيانات المستخدم.
- وظائف الإدارة، مثل إجراء نسخ احتياطي لتسلسل المفاتيح واستعادتها.

■ اعتماد تطبيقات توفرها جهات خارجية (مثل Microsoft Outlook و Internet Explorer) لعمليات الشهادات الرقمية المحمية عند استخدام الحماية المضمنة.

وتقوم رقاقة الحماية الاختيارية بتحسين وتمكين ميزات حماية أخرى لــ Credential Manager فباستطاعة ProtectTools Security Manager مثلا استخدام الرقاقة المضمنة كعامل مصادقة عندما for ProtectTools يسجل المستخدم دخوله إلى Windows. وفي بعض الطرازات المختارة، تقوم رقاقة الحماية المضمنة بتمكين عمل ميزات الحماية المحسنة لــ BIOS التي يمكن الوصول إليها من خلال BIOS Configuration for

للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة تعليمات Embedded HP ProtectTools عبر الإنترنت أو Security for ProtectTools .Embedded Security Guide

Credential Manager for ProtectTools

يتضمن Credential Manager for ProtectTools ميزات أمان توفر حماية من الوصول غير المصرح به إلى الكمبيوتر اللوحى، ويشمل ذلك ما يلى:

- بدائل لكلمات المرور عند تسجيل الدخول إلى Microsoft Windows، مثل استخدام بطاقة ذكية لتسجيل الدخول إلى Windows.
- إمكانية تسجيل الدخول الواحد بحيث تتذكر تلقائيا بيانات الاعتماد لمواقع ويب، والتطبيقات، وموارد الشبكة المحمية.
 - اعتماد أجهزة الأمان الاختيارية، مثل قارئات البطاقات الذكية وقارئات بصمة أصابع اليد.

لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة تعليمات Credential Manager for لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة تعليمات ProtectTools

BIOS Configuration for ProtectTools

يوفر BIOS Configuration for ProtectTools إمكانية الوصول إلى التكوين والأمان في BIOS ضمن التطبيق HP ProtectTools ميز BIOS ضمن التطبيق Security Manager، والذي يعطي المستخدمين وصولا أفضل إلى ميزات أمان النظام التي تتم إدارتها من قبل BIOS النظام.

مع BIOS Configuration for ProtectTools، يمكنك

- إدارة كلمات مرور بدء التشغيل الخاصة بالمستخدم والمسؤول.
- تكوين ميزات التخويل ما قبل التمهيد، مثل كلمات مرور البطاقة الذكية وكلمات مرور بدء التشغيل.
- تمكين وتعطيل عمل ميزات الأجهزة (مثل ميزة تمكين التمهيد من محرك الأقراص المضغوطة).
 - تكوين خيارات التمهيد، والتي تتضمن تعطيل إمكانية التمهيد من محركات الأقراص غير محرك القرص الثابت الرئيسي.



هناك العديد من الميزات في BIOS Configuration for متوفرة أيضا في الأداة المساعدة ProtectTools متوفرة أيضا في الأداة المساعدة Setup. للحصول على معلومات إضافية، يمكنك مراجعة الفصل ١٥، "إعداد الكمبيوتر Computer Setup".

لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة تعليمات BIOS Configuration for لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة تعليمات ProtectTools

Smart Card Security for ProtectTools

مع Smart Card Security for ProtectTools، يمكنك

- الوصول إلى ميزات الأمان الخاصة بالبطاقة الذكية الاختيارية. وهناك THP ProtectTools Smart Card بواسطة HP PC Card Smart Card بواسطة HP PC Card Smart Card معتمد، مثل Reader .
- تهیئة HP ProtectTools Smart Card اختیاریة بحیث یمکن استخدامها در Credential Manager for ProtectTools.
 - العمل مع BIOS لتمكين التخويل بواسطة بطاقة ذكية اختيارية في بيئة ما قبل التمهيد، ولتكوين بطاقات ذكية منفصلة للمسؤول والمستخدم. وهذا يتطلب من المستخدم إدخال البطاقة الذكية وإدخال رقم التعريف الشخصي PIN اختياريا قبل السماح بتحميل نظام التشغيل.
- وللحصول على مزيد من المعلومات حول ميزات حماية BIOS، يمكنك مراجعة الفصل ١٥٠، "إعداد الكمبيوتر Computer Setup".
- تعيين وتغيير كلمة المرور المستخدمة للمصادقة على مستخدمي البطاقة الذكية الاختبارية.
- النسخ الاحتياطي لبيانات الاعتماد المخزنة على البطاقة الذكية الاختيارية واستعادتها.

لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة تعليمات Smart Card Security for عبر الإنترنت. ProtectTools


كبل الحماية الاختياري



تم تصميم حلول الحماية لتعمل كعوائق. وقد لا تمنع هذه العوائق التعامل مع المنتج بطريقة خاطئة أو لا تمنع تعرضه للسرقة.

لتثبيت كبل الحماية:

- ١. قم بلف كبل الحماية حول جسم ثابت.
 - ٢. أدخل المفتاح 1 في قفل الكبل 2.
- ٣. أدخل قفل الكبل ضمن فتحة كبل الحماية 3، ثم أقفل قفل الكبل بالمفتاح.

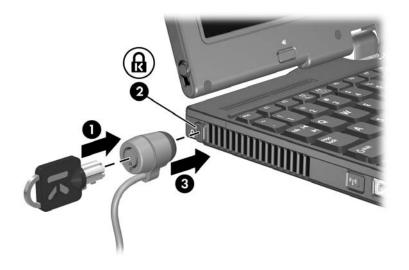

الفصل ٥ (

إعداد الكمبيوتر COMPUTER SETUP

إن Computer Setup عبارة عن أداة مساعدة مثبتة مسبقاً تستند إلى الذاكرة ROM بحيث يمكن استخدامها عند عدم عمل نظام التشغيل أو عدم تحميله. إذا كان نظام التشغيل يعمل، فإن الكمبيوتر اللوحي يعيد تشغيل نظام التشغيل بعد إنهاء Computer Setup.



أجهزة التأشير غير معتمدة في Computer Setup؛ عليك استخدام لوحة المفاتيح للتنقل والتحديد.



يمكن استخدام لوحة مفاتيح خارجية موصولة بواسطة USB مع Computer Setup فقط عند تمكين اعتماد توارث USB. لمزيد من المعلومات حول USB، يمكنك الرجوع إلى الفصل ١٠، "أجهزة USB".

وتوفر جداول القوائم المذكورة لاحقا في هذا الفصل نظرة عامة حول خيارات Computer Setup.

الوصول إلى Computer Setup

يمكن الوصول إلى المعلومات والإعدادات الموجودة في Computer Setup من القوائم Advanced، و Tools، و Advanced.

- ا. افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر اللوحي أو إعادة تشغيله. اضغط f10 = ROM Based Setup في الرسالة f10 = ROM الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة.
 - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
 - □ لعرض معلومات التنقل، اضغط f1.
 - 🗖 للعودة إلى قوائم Computer Setup، اضغط esc.
 - ٢. حدد القائمة File، أو Security، أو Tools، أو Advanced.
 - 7. لإنهاء Computer Setup، اختر أحد الإجرائين التاليين:
- □ للإنهاء دون حفظ التغييرات، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد File > Ignore changes and exit التي تظهر على الشاشة.
- □ للإنهاء مع حفظ كافة الإعدادات التي أدخلتها، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Save changes and exit < File، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إعدادات Computer Setup الافتراضية

لإعادة كافة الإعدادات في Computer Setup إلى القيم التي تم تعيينها لدى الشركة المصنعة:

- افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر اللوحي أو إعادة تشغيله.
 اضغط f10 أثناء ظهور الرسالة ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلي من الشاشة.
 - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
 - □ لعرض معلومات التنقل، اضغط f1.
 - . Restore defaults < File استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد
 - ٣. حدد خانة الاختيار Restore Defaults.
 - ٤. لتأكيد الاستعادة، اضغط 110.
- ه. حدد Save changes and exit < File، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند إعادة تشغيل الكمبيوتر، تتم استعادة إعدادات الشركة المصنّعة، ويتم حفظ أية معلومات تعريفية قد أدخلتها.

القائمة File

للقيام بما يلي	حدد هذا الخيار
■ عرض معلومات تعريف حول الكمبيوتر اللوحي وأية بطاريات موجودة في النظام.	System Information
■ عرض معلومات حول مواصفات المعالج، وحجم الذاكرة والذاكرة المؤقتة، ومراجعة الفيديو، وإصدار برنامج التحكم بلوحة المفاتيح، و ROM النظام.	
حفظ إعدادات تكوين النظام على قرص مرن.	Save to floppy
استعادة إعدادات تكوين النظام من قرص مرن.	Restore from floppy
استبدال إعدادات التكوين في Computer Setup بالإعدادات الافتر اضية للشركة المصنّعة. (تبقى المعلومات التعريفية).	Restore defaults
الغاء التغييرات التي تم إدخالها خلال جلسة العمل الحالية. ثم الإنهاء وإعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحي.	Ignore changes and exit
حفظ التغييرات التي تم إدخالها خلال جلسة العمل الحالية. ثم الإنهاء وإعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحي. ستدخل التغييرات التي حفظتها حيز التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحي.	Save changes and exit

القائمة Security

للقيام بما يلي	حدد هذا الخيار
إدخال كلمة مرور المسؤول، أو تغييرها، أو حذفها.	Administrator password
إدخال كلمة مرور بدء التشغيل، أو تغييرها، أو حذفها.	Power-On password
■ تمكين/تعطيل عمل الأمان الشديد.	Password options
 ■ تمكين/تعطيل طلب كلمات المرور عند إعادة التشغيل. 	
تمكين/تعطيل عمل DriveLock؛ وتغيير كلمة مرور المستخدم وكلمة المرور الرئيسية لـــ DriveLock.	DriveLock passwords
الله عند DriveLock فقط عند الدخول إلى Computer Setup عن طريق تشغيل الدخول إلى الكمبيوتر اللوحي.	
تمكين/تعطيل اعتماد بدء التشغيل للبطاقات الذكية.	Smart Card Security
 هذه الميزة معتمدة من قبل أجهزة مختارة لقراءة البطاقات الذكية فقط. 	
 ■ تمكين/تعطيل عمل رقاقة الحماية المضمنة. 	Embedded Security
■ إعادة رقاقة الحماية المضمنة إلى إعدادات الشركة المصنّعة.	
 ■ تمكين/تعطيل عمل اعتماد المصادقة على بدء التشغيل. 	
■ تمكين/تعطيل DriveLock التلقائي.	
 ■ إعادة تعيين بيانات اعتماد المصادقة على بدء التشغيل. 	
■ يمكن الوصول إلى إعدادات الحماية المضمنة فقط إذا كان الكمبيوتر اللوحي مجهزا برقاقة خاصة بهذه الحماية.	
 ■ تمكين/تعطيل تشغيل الأجهزة في النظام. 	Device security
■ تمكين تشغيل بطاقة واجهة الشبكة NIC لتضمينها في MultiBoot.	
إدخال قيم تعريف معرّفة من قِبل المستخدم.	System IDs

القائمة Tools

حدد هذا الخيار	للقيام بما يلي
HDD Self Test options	تشغيل اختبار ذاتي سريع أو شامل لأي محرك قرص ثابت في النظام.
Battery Information	عرض معلومات حول البطاريات الموجودة في الكمبيوتر اللوحي.
Memory Check	■ تشغيل اختبار ذاتي على وحدات الذاكرة الموجودة في الكمبيوتر اللوحي.
	■ عرض معلومات حول وحدات الذاكرة المثبتة في الكمبيوتر اللوحي.

القائمة Advanced

للقيام بما يلي	حدد هذا الخيار
خيير لغة Computer Setup.	Language (or press f2)
■ تمكين/تعطيل عمل التمهيد المتعدد MultiBoot، الذي يعين تسلسل بدء التشغيل الذي يشمل معظم الأجهزة و الوسائط القابلة للتمهيد في النظام. للحصول على التفاصيل، يمكنك مر اجعة الملحق ب، "التمهيد المتعدد "MultiBoot".	■ Boot options
■ تعيين ترتيب التمهيد.	•
■ تبديل وظائف المفتاح fn ومفتاح ctrl الأيسر.	■ Device options
■ تمكين/تعطيل عمل أجهزة تأشير متعددة عند بدء التشغيل. (لتعيين الكمبيوتر اللوحي لاعتماد جهاز تأشير واحد فقط، وعادة غير قياسي، عند بدء التشغيل، حدد (Disable).	•
■ تمكين/تعطيل اعتماد توارث USB بالنسبة للوحة مفاتيح USB، أو ماوس USB، أو محور USB. وعند تمكين اعتماد توارث USB:	1
 تعمل لوحة مفاتيح وماوس ومحور USB حتى عند عدم تحميل نظام التشغيل Windows. 	
يبدأ الكمبيوتر اللوحي بالتشغيل من محرك القرص الثابت، أو من قرص مرن في محرك الأقراص المرنة، أو من قرص مضغوط، أو قرص مضغوط قابل لإعادة الكتابة، أو قرص رقمي DVD، قابل اللتمهيد موجود ضمن محرك أقراص موصول بواسطة موصل USB بالكمبيوتر اللوحي أو بجهاز إرساء اختياري.	
 ■ تحديد وضع المنفذ المتوازي: EPP (المنفذ المتوازي المحسن)، أو القياسي، أو ثنائي الاتجاه، أو ECP (المنفذ ذي الإمكانيات المحسنة). 	•
■ تمكين/تعطيل كافة الإعدادات في الإطار SpeedStep. (عند تحديد Disable، يعمل الكمبيوتر اللوحي في وضع الاستخدام الأمثل للبطارية Battery Optimized).	•

الفصل 7 (

تحديث البرامج واستعادتها

تحديثات البرامج

للحصول على الأداء الأمثل من الكمبيوتر اللوحي وللتأكد من استمرار توافقه مع التقنيات المتغيرة، ننصحك بضرورة تثبيت أحدث إصدارات البرامج من HP حال توفرها.

لتحديث برامج HP:

- ا. قم بالتحضير لأية عملية تحديث للبرامج، وذلك بتعريف نوع الكمبيوتر اللوحي، والسلسلة أو المجموعة التي ينتمي إليها، وطرازه؛ يمكنك مراجعة "الوصول إلى معلومات حول الكمبيوتر اللوحي" لاحقا في هذا الفصل. وعليك التحضير لعملية تحديث ذاكرة ROM النظام بتعريف إصدار ROM المثبت حاليا على الكمبيوتر اللوحي (من خلال الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (Computer Setup).
 - انتقل إلى التحديثات من خلال موقع HP المحلي على ويب أو على القرص المضغوط Support Software (يتم شراؤه بشكل منفصل).
 - ٣. حمل التحديثات وثبتها.



إن ذاكرة القراءة فقط ROM لنظام الكمبيوتر اللوحي تخزن نظام الإدخال/الإخراج الأساسي BIOS. ويحدد BIOS طريقة تفاعل الأجهزة في الكمبيوتر اللوحي مع نظام التشغيل ومع الأجهزة الخارجية كما يعتمد خدمات الكمبيوتر اللوحي كالتاريخ والوقت.



إذا كان الكمبيوتر اللوحي موصولا بشبكة، فإن شركة HP تتصح باستشارة المسؤول عن الشبكة قبل تثبيت أية تحديثات للبرامج وخاصة تحديثات ذاكرة ROM النظام.

الحصول على القرص Support Software

يوفر القرص المضغوط Support Software تحديثات لبرامج HP وإرشادات تثبيتها. يتضمن القرص المضغوط برامج تشغيل الأجهزة، وتحديثات الذاكرة ROM، وأدوات مساعدة.

لشراء القرص المضغوط Support Software CD الحالي أو الاشتراك الذي يوفر الإصدار الحالي والإصدارات المستقبلية للقرص المضغوط، عليك زيارة موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com.

الوصول إلى معلومات حول الكمبيوتر اللوحي

للوصول إلى التحديثات الخاصة بالكمبيوتر اللوحي الذي تستخدمه، سوف تحتاج إلى المعلومات التالية:

- فئة المنتج هي كمبيوتر لوحي.
- اسم المجموعة التي ينتمي إليها المنتج ورقم السلسلة مطبوعان على الزاوية السفلي اليمني من غطاء الشاشة.

تتوفر معلومات حول الطراز على ملصق الرقم التسلسلي في الجانب السفلي من الكمبيوتر اللوحي.

لتحديد ما إذا كانت تحديثات ROM المتوفرة تحتوي على إصدار ROM أحدث من الإصدار المثبت حاليا على الكمبيوتر اللوحي، فأنت بحاجة إلى معرفة إصدار ROM النظام المثبت حاليا.

لإظهار معلومات الذاكرة ROM في الأداة المساعدة Computer Setup:

- افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر اللوحي أو إعادة تشغيله.
 اضغط f10 أثناء ظهور الرسالة F10 = ROM Based Setup في الراوية السفلى اليسرى من الشاشة.
 - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
 - □ للحصول على معلومات حول التنقل، اضغط f1.
- ۲. حدد System Information < File. تظهر معلومات حول ذاكرة ROM
- ٣. لإنهاء الأداة المساعدة Computer Setup دون تغيير أي من الإعدادات، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Ignore changes and exit < File، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. (بعد إغلاق الأداة المساعدة Computer Setup).</p>

وللحصول على معلومات حول استخدام Computer Setup، يمكنك مراجعة الفصل ١٥ "إعداد الكمبيوتر Computer Setup".

برامج الإنترنت

يتم حزم معظم البرامج في موقع HP على ويب في ملفات مضغوطة تسمى . SoftPaqs وقد يتم حزم بعض تحديثات ROM في ملفات مضغوطة تسمى . ROMPags

تحتوي معظم الحزم المحملة على ملف يسمى Readme.txt. ويتضمن الملف Readme.txt معلومات حول تثبيت الملف واستكشاف أخطائه وإصلاحها.

تحميل ذاكرة ROM النظام



إنذار: لتجنب التثبيت غير الناجح، عليك تحميل ذاكرة ROM النظام وتثبيتها فقط عندما يكون الكمبيوتر اللوحي موصولا بمصدر طاقة خارجي موثوق باستخدام محول التيار المتناوب. لا تقم بتحميل ذاكرة ROM النظام أو تثبيتها إذا كان تشغيل الكمبيوتر اللوحي يتم بواسطة طاقة البطارية، أو إذا كان راسيا في محطة إرساء اختيارية، أو موصولا بمصدر طاقة اختياري. وأثناء التحميل والتثبيت:

- لا تفصل الكمبيوتر اللوحى عن المأخذ الكهربائي.
 - لا توقف تشغيل الكمبيوتر اللوحى.
 - لا تقم بإدخال، أو إخراج محرك أقراص.

لتحميل ذاكرة ROM النظام وتثبيتها:

- ١. في موقع HP على ويب، انتقل إلى الصفحة التي توفر برامج للكمبيوتر اللوحى الذي تستخدمه.
 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديد موقع ذاكرة ROM النظام التي ترغب في تحميلها.
 - ٣. في ناحية التحميل:
 - أ. سجل معلومات (التاريخ والاسم) حول أي تحديث يكون أحدث من ذاكرة ROM النظام المثبتة حاليا على الكمبيوتر اللوحي.
 - ب. حدد البرنامج المطلوب واتبع إرشادات التحميل التي تظهر على الشاشة.
 - ٤. عند اكتمال عملية التحميل، افتح
 - في Windows Explorer، حدد Windows Explorer، والحرف المعين لمحرك القرص الثابت (عادة يكون C)، ثم حدد المجلد حيث تم حفظ العنصر المحمل.

- تي المجلد، انقر نقرا مزدوجا فوق اسم أو رقم حزمة البرامج التي تحديث ROM النظام. فتبدأ عملية تثبيت ROM النظام.
 - ٧. لإكمال التثبيت، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



بعد ظهور رسالة على الشاشة تعلمك بنجاح عملية التثبيت، يمكنك حذف الحزمة المحملة من المجلد.

تحميل البرامج

لتحميل برامج أخرى وتثبيتها:

- ١. في موقع HP على ويب، انتقل إلى الصفحة التي توفر برامج للكمبيوتر اللوحى الذي تستخدمه.
- ٢. اتبع المعلومات التي تظهر على الشاشة للعثور على البرامج التي تريد تحديثها.
- ٣. في ناحية التحميل، حدد البرامج المطلوبة واتبع إرشادات التحميل على صفحة ويب.
 - ٤. عند اكتمال عملية التحميل، افتح Windows Explorer.
 - في Windows Explorer، حدد Windows Explorer، والحرف المعين لمحرك القرص الثابت (عادة يكون C)، ثم حدد المجلد حيث تم حفظ العنصر المحمل.
 - آ. في المجلد، انقر نقرا مزدوجا فوق اسم أو رقم حزمة البرامج التي تحتوي على التحديث.
 - ٧. حدد الملف الذي يتضمن اسمه الملحق "exe."، على سبيل المثال
 ٢. فتبدأ عملية التثبيت.
 - ٨. لإكمال عملية التثبيت، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



بعد ظهور رسالة على الشاشة تعلمك بنجاح عملية التثبيت، يمكنك حذف الحزمة المحملة من المجلد.

استرداد النظام

توفر عملية استرداد النظام في الكمبيوتر اللوحي عدة طرق لاسترداد أداء النظام لوظائفه. ويمكنك القرصان Application and Driver Recovery و Operating System من استرداد الكمبيوتر اللوحي أو إصلاحه دون أي يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات الشخصية. كما يسمح لك القرص Operating يؤدي ذلك بإعادة تثبيت برنامج نظام التشغيل المتوفر مع الكمبيوتر اللوحي.



للحصول على أفضل النتائج، عليك أن تحاول استرداد أداء الكمبيوتر اللوحي لوظائفه بالطريقة المثلى وذلك باستخدام الإجراءات التالية وفق الترتيب المستخدم لوصفها.

حماية البيانات

باستطاعة البرامج أو الأجهزة التي تضاف إلى الكمبيوتر اللوحي أن تتسبب في عدم استقرار النظام. ولحماية المستندات، عليك تخزين الملفات الشخصية في المجلد My Documents وإنشاء نسخة احتياطية عن هذا المجلد بشكل دوري.

Altiris Local Recovery

يقوم Altiris Local Recovery بحماية الملفات على الكمبيوتر وذلك بتخزين نسخ عن ملفات، تسمى لقطات. فإذا تم حذف ملفات موجودة على الكمبيوتر أو إعطابها بطريق الخطأ، يمكنك استعادة هذه الملفات بنفسك وبسهولة. كما يمكنك إعادة ملفات النظام بأكملها إلى حالة سابقة.

ويوفر Altiris Local Recovery حماية للملفات وذلك بإجراء نسخة احتياطية عنها إلى جزء Altiris recovery مخفي. وعند تثبيت البرنامج، يقودك المعالج Recovery Agent Partition Wizard من خلال عملية إنشاء جزء الاسترداد. وبعد إنشاء الجزء، يعاد تشغيل الكمبيوتر اللوحي وينشئ اللقطة الأولى. وبعد إنشاء اللقطة، يعاد تشغيل الكمبيوتر اللوحي ويجعل البرنامج اللقطات متوفرة للاسترداد من خلال Windows.

ويتم تثبيت Local Recovery مع جدول افتراضي بحيث يتم إجراء لقطات عن الملفات تلقائيا وبشكل دوري. ويمكنك تغيير جدول اللقطات. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلى تعليمات Altiris Local . Recovery.

ويمكنك الوصول إلى اللقطات في المجلد Altiris Recovery Agent. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Altiris Recovery Agent على سطح المكتب، ثم حدد Open. ولاستعادة إحدى اللقطات، حدد اللقطة التي تريد استعادتها، ثم اسحب الملف إلى الموقع المناسب على محرك القرص الثابت.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تكوين Altiris Local Recovery واستخدامه، عليك زيارة موقع HP على ويب على العنوان http://www.hp.com/go/easydeploy أو فتح البرنامج وتحديد Help من شريط القوائم.

تعيين نقاط استعادة System Restore

توفر أجهزة الكمبيوتر اللوحي التي تستخدم نظام التشغيل Windows XP للكمبيوتر اللوحي خيار تعيين نقاط استعادة النظام System Restore (إشار ات مرجعية) بشكل يومي عندما تغير إعداداتك الشخصية. كما قد يعين الكمبيوتر اللوحي نقاط استعادة عندما تضيف برامج أو أجهزة جديدة. وعليك أن تعين، وبشكل دوري، نقاط الاستعادة عند عمل الكمبيوتر اللوحي وفق الأداء الأمثل وقبل تثبيت برامج أو أجهزة جديدة. وهذا ما يمكنك من العودة إلى نقطة استعادة التكوين السابقة إذا ما صادفتك أية مشاكل.

لتعيين نقطة استعادة النظام يدويا:

- ا. حدد System Restore < Help and Support < Start .١
- حدد Create a restore point، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة

لإعادة الكمبيوتر اللوحي إلى تاريخ ووقت سابقين كان يعمل خلالهما بطريقة مثلى:

- 1. تأكد من كون الكمبيوتر اللوحي موصولا بمأخذ تيار متناوب موثوق من خلال محول التبار المتناوب.
 - . System Restore < Help and Support < Start عدد .۲
 - م. حدد Restore my computer to an earlier time، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

إصلاح التطبيقات أو إعادة تثبيتها

إن كافة التطبيقات التي تم تثبيتها أو تحميلها مسبقا على الكمبيوتر اللوحي يمكن إصلاحها أو إعادة تثبيتها باستخدام القرص Application and . Driver Recovery



إذا لم تكن قد أعدت تثبيت نظام التشغيل، فإن بعض التطبيقات المحملة مسبقا على الكمبيوتر اللوحي، كتلك المتوفرة في الأداة المساعدة Software Setup، يمكن أيضا إصلاحها أو إعادة تثبيتها من محرك القرص الثابت.

إن عملية إعادة تثبيت التطبيقات تصلح أو تستبدل ملفات النظام المعطوبة ضمن التطبيق وتعيد تثبيت ملفات النظام المحذوفة من ضمن التطبيق.

- في معظم الحالات: إذا كان التطبيق الذي تريد إصلاحه أو إعادة تثبيته لا يزال مثبتا على الكمبيوتر اللوحي، فلن تؤثر عملية إعادة التثبيت على الإعدادات التي اخترتها ضمن التطبيق.
- في كافة الحالات: إذا تم حذف تطبيق من الكمبيوتر اللوحي، فإن عملية إعادة التثبيت ستعيد تثبيت التطبيق أو الأداة المساعدة وفق الصورة التي كانت عليها لدى الشركة المصنعة.

إعادة تثبيت التطبيقات من محرك القرص الثابت

لإعادة تثبيت تطبيق محمل مسبقا أو أداة مساعدة محملة مسبقا من محرك القرص الثابت:

» حدد Software Setup < All Programs < Start ، لإرشادات التي تظهر على الشاشة. (عندما تطالب بتحديد البرامج التي تريد إعادة تثبيتها، حدد خانات الاختيار المناسبة أو امسح علامة تحديدها.)

إصلاح نظام التشغيل

- لمحاولة إصلاح نظام التشغيل دون حذف البيانات الشخصية، استخدم القرص Operating System الذي يصحب الكمبيوتر اللوحي:
- ا. وصل حجرة متعددة الأغراض اختيارية MultiBay II أو MultiBay II بالكمبيوتر اللوحى.
 - ٢. وصل الكمبيوتر اللوحى بطاقة خارجية وشغله.
- قي محرك الأقراص Operating System في محرك الأقراص البصرية
 لحجرة متعددة الأغراض اختيارية MultiBay II أو MultiBay II.
 - ٤. عاود تشغيل الكمبيوتر اللوحي.
- اضغط أي مفتاح للتمهيد من القرص، عندما تطالب بذلك. (يفتح المعالج Setup Wizard بعد بضع دقائق.)
 - لا تضغط $\bf R$ في المعالج Welcome to Setup (الخطوة $\bf A$ في هذا الإجراء) لا يعد إكمال الخطوتين $\bf T$ و $\bf V$.
 - 7. اضغط enter للمتابعة. (تظهر شاشة اتفاقية الترخيص Agreement)
 - اضغط 18 لقبول الاتفاقية والمتابعة. يظهر الإطار Setup.
- ٨. اضغط R لإصلاح تثبيت Windows المحدد. (فتبدأ عملية الإصلاح. قد يحتاج إتمام هذه العملية فترة ساعتين. ويعاد تشغيل الكمبيوتر اللوحي في Windows بعد إتمام العملية.)

إعادة تثبيت نظام التشغيل



إندار: لمنع فقدان كافة بياناتك الشخصية، عليك إجراء نسخة احتياطية عنها قبل إعادة تثبيت نظام التشغيل. ستفقد البيانات الشخصية وأية برامج قمت بتثبيتها على الكمبيوتر اللوحي وذلك أثناء عملية إعادة تثبيت نظام التشغيل.



تكون واجهة المستخدم المتعددة اللغات Interface (MUI) مثبتة في طرازات مختارة فقط. وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "واجهة المستخدم المتعددة اللغات (Multilingual User Interface (MUI)" لاحقا في هذا الفصل.

إذا لم تنجح جهود الاستعادة الأخرى في إصلاح الكمبيوتر اللوحي، فيمكنك إعادة تثبيت نظام التشغيل.

لإعادة تثبيت نظام التشغيل:

- ١. وصل حجرة متعددة الأغراض اختيارية MultiBay II أو MultiBay II بالكمبيوتر اللوحي.
 - ٢. وصل الكمبيوتر اللوحي بطاقة خارجية وشغله.
- ". أدخل فورا القرص Operating System في محرك الأقراص البصرية لحجرة متعددة الأغراض اختيارية MultiBay II أو MultiBay II.
 - ٤. أعد تشغيل الكمبيوتر اللوحي.
- اضغط أي مفتاح للتمهيد من القرص، عندما تطالب بذلك. يظهر الإطار Welcome to Setup بعد بضع دقائق.
 - Ticensing للمتابعة. تظهر شاشة اتفاقية الترخيص enter . Agreement
 - اضغط 18 لقبول الاتفاقية والمتابعة. يظهر الإطار Setup.
 - ٨. اضغط esc لمتابعة تثبيت نسخة جديدة عن نظام التشغيل عوضا عن اصلاحه.
 - ٩. اضغط enter لإعداد نظام التشغيل.

- ٠١. اضغط C لمتابعة الإعداد باستخدام هذا الجزء.
- ۱۱. حدد Format the partition using the NTFS file system .۱۱ enter ،ثم اضغط (Quick)



إندار: تؤدي تهيئة محرك الأقراص إلى حذف كافة الملفات الموجودة عليه.

١٢. اضغط F لتهيئة محرك الأقراص. فتبدأ عملية إعادة التثبيت. قد يحتاج إتمام هذه العملية إلى ساعتين. ويعاد تشغيل الكمبيوتر اللوحي في Windows بعد إتمام العملية.

إعادة تثبيت برامج تشغيل الأجهزة وبرامج أخرى

بعد إتمام عملية تثبيت نظام التشغيل، عليك إعادة تثبيت برامج التشغيل. لإعادة تثبيت برامج التشغيل، استخدم القرص Application and Driver الذي يصحب الكمبيوتر اللوحي.

- 1. أثناء تشغيل Windows، أدخل القرص Application and Driver الخراص البصرية لحجرة متعددة الأغراض المتيارية MultiBay II أو MultiBay II.
- إذا لم يكن قد تم تمكين تشغيل Autorun، فحدد Run < Start. ثم اكتب D:SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (حيث يشير الحرف D إلى محرك الأقراص البصرية).
 - ٢. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت برامج التشغيل.

بعد إعادة تثبيت برامج التشغيل، عليك إعادة تثبيت أية برامج أضفتها إلى الكمبيوتر اللوحي. اتبع إرشادات التثبيت المتوفرة مع البرامج.

واجهة المستخدم المتعددة اللغات

Multilingual User Interface (MUI)

إن واجهة المستخدم المتعددة اللغات (Windows XP عبارة عن وظيفة إضافية لإصدار Windows XP عبارة عن وظيفة إضافية لإصدار Tablet PC Edition باللغة الإنكليزية. وتسمح للمستخدمين أو المسؤولين بتبديل واجهة المستخدم في نظام التشغيل (قوائم، ومربعات حوار، وغيرها) من لغة إلى أخرى، أو بتغيير واجهة اللغة لكل مستخدم. هذه الميزة تبسط الإدارة والدعم في بيئات حوسبة متعددة اللغات.

تمكين لغات MUI وتبديلها

للتبديل ما بين اللغات المثبتة في MUI:

- Date, Time, Language, and < Control Panel < Start عند .١ Regional Options
 - ۱. حدد Regional and Language Options . حدد
 - T. حدد التبويب Language.
 - 2. حدد اللغة من القائمة المنسدلة Language Used in Menus and في أسفل مربع الحوار. Dialogs
 - ه. حدد التبويب Advanced.
 - 7. في المقطع Language for non-Unicode programs، غير تحديد اللغة بحيث يتطابق مع لغة MUI.

تبديل اللغة على Tablet PC Input Panel

تحول لوحة الكتابة في Tablet PC Input Panel الكتابة اليدوية إلى أحرف طباعية وتقرم بإدخاله في تطبيق برمجي تحدده، مثل مستند في برنامج معالجة الكلمات. ووفقا لإصدار اللغة المثبت على الكمبيوتر اللوحي، ستشاهد خيار ات مختلفة على Tablet PC Input Panel.

لتغيير اللغة لتمكين التعرف على الكتابة اليدوية:

» حدد اللغة التي تريد استخدامها من القائمة المنسدلة.



إذا أردت إدخال نص بلغة آسيوية، فعليك استخدام لوحة إدخال الأحرف الآسيوية.

استعادة قدرات MUI بعد إعادة تثبيت نظام التشغيل

بعد قيامك بإعادة تثبيت نظام التشغيل، عليك تثبيت Microsoft .NET لاستعادة قدرات MUI الكاملة. ويمكن تثبيت Framework .Driver Restore .NET Framework

نتثبيت Microsoft .NET Framework.

- 1. أدخل القرص Driver Restore في محرك أقراص بصرية في الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay لمحطة إرساء اختيارية Docking في الكمبيوتر اللوحي، أو في حجرة متعددة الأغراض خارجية.
 - إذا تم تمكين عمل Autorun على النظام الذي تستخدمه، فسيبدأ تشغيل برنامج التثبيت تلقائيا ويمكنك الانتقال مباشرة إلى الخطوة ٥.
 - ۲. حدد Run < Start.
 - %. أدخل $x:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (حيث <math>x$ هو الحرف المعين لمحرك الأقراص حيث أدخلت القرص).
 - ٤. حدد OK.
 - ه. على شاشة Software Setup، حدد خانة الاختيار بجانب NET Framework 1.1
 - - ٦. حدد Next.
 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية تثبيت
 Microsoft .NET

تحديث برنامج Bluetooth من خلال الأداة المساعدة Flash Upgrade

تتوفر الأداة المساعدة Flash Upgrade مع برنامج Bluetooth لتوفير وسيلة لإيداع تحديثات البرامج المبنية في وحدة Bluetooth المدمجة. ومع تطبيق ميزات جديدة في Bluetooth، أو إذا كانت هناك حاجة إلى تحديثات البرامج المبنية، فستتوفر من خلال SoftPaq في موقع HP على ويب على المغنوان http://www.hp.com.

لإيداع برامج مبنية جديدة في وحدة Bluetooth:

- البرامج التي توفر البرامج الكمبيوتر اللوحي، عليك زيارة http://www.hp.com/support.
- ٢. اتبع الإرشادات التي تظهر في الموقع للبحث عن SoftPaq في القسم
 التابع لـ Bluetooth

الفصل / (

العناية بالكمبيوتر اللوحى



إندار: لمنع إلحاق عطب محتمل بالشاشة، لا تضع أي شيء فوق الكمبيوتر اللوحي حتى في حال وجوده داخل حقيبته.



تحذير: لتجنب خطر التعرض للصعق الكهربائي أو إلحاق عطب بالمكونات الداخلية، لا تسمح بتقطر السوائل على لوحة مفاتيح الكمبيوتر اللوحي.



إندار: لمنع السخونة الزائدة، لا تسد فتحات التهوية. لا تسمح لشيء جامد، مثل طابعة اختيارية مجاورة، أو شيء لين، مثل قطعة قماش أو سجادة، بإعاقة انسياب الهواء.

إن الكمبيوتر اللوحي مصمم كمنتج متين. وللمحافظة على أدائه وإطالة فترة عمله، عليك اتباع الإرشادات التالية:

- حمل الكمبيوتر اللوحي ووضعه في حقيبة خاصة به.
- إبعاد أقراص Zip ومحركات الأقراص العادية عن الحقول المغنطيسية، التي باستطاعتها محو البيانات.
 - إبعاد السوائل والرطوبة الزائدة عن الكمبيوتر اللوحي ولوحة المفاتيح تجنبا لعمليات الإصلاح الباهظة التكاليف.
- تجنب تعريض الكمبيوتر اللوحي لنور الشمس المباشر، أو درجات حرارة عالية أو منخفضة جدا، أو الإشعاع فوق البنفسجي لفترات طويلة.
 - استخدم الكمبيوتر اللوحي على سطح جامد ومستو فقط. تأكد من أن فتحات التهوية التي تقوم بتبريد المكونات الداخلية غير مسدودة.
- إذا كنت لا تتوي استخدام الكمبيوتر اللوحي لفترة أسبوع أو أكثر، فأوقف تشغيله.
 - إذا كان الكمبيوتر اللوحي سيفصل عن الطاقة الخارجية لفترة تتجاوز الأسبوعين:
 - أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحى.
 - أخرج كافة البطاريات وضعها في مكان بارد وجاف.

درجات الحرارة



تحذير: لتجدّب حدوث إزعاج أو حريق محتمل، عليك عدم إعاقة عمل فتحات التهوية أو استخدام الكمبيوتر اللوحي على حضنك لفترات طويلة من الوقت. لقد تم تصميم الكمبيوتر اللوحي بحيث يستطيع تشغيل تطبيقات تتطلب استخدام الطاقة بشكل كامل. فمن الطبيعي جداً أن ترتفع درجة حرارة الكمبيوتر اللوحي عند استخدامه بشكل متواصل وذلك نتيجة للزيادة في استهلاك الطاقة. ويخضع الكمبيوتر اللوحي للقيود الموضوعة على درجات الحرارة للأسطح التي يستطيع المستخدم ملامستها والتي تم تعريفها بواسطة International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950)

التنظيف



تحذير: لتجنب خطر التعرض للصعق الكهربائي، اعمد دوما إلى فصل الكمبيوتر اللوحي عن المأخذ الكهربائي وافصل أيضا الأجهزة الطرفية قبل أي محاولة لتنظيف الكمبيوتر اللوحي أو أي من مكوناته الداخلية.



تحذير: لمنع إلحاق عطب بالكمبيوتر اللوحي، لا ترش السوائل على الشاشة، أو لوحة المفاتيح، أو الجهة الخارجية للكمبيوتر اللوحي.

لوحة المفاتيح

نظف لوحة المفاتيح بشكل منتظم منعاً لتوقف عمل المفاتيح والتصاقها و لإزالة الغبار، والنسالة، والأجزاء الصغيرة التي قد تنحبس تحت المفاتيح. وبشكل مثالي، استخدم علبة من الهواء المضغوط ذات أنبوب موصول بها لنفخ الهواء تحت المفاتيح وحولها.





إنذار: لمنع إلحاق عطب دائم بلوحة المفاتيح، لا تستخدم السوائل أيا كان نوعها لتنظيفها. ولا تستخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف لوحة المفاتيح، إذ أنك قد تخلف على الأسطح بعض الأوساخ والغبار عوضا عن إزالتها.

الشاشة



إندار: لمنع إلحاق عطب دائم بالكمبيوتر اللوحي، لا ترش الشاشة أبدا بالماء، أو سوائل التنظيف، أو المواد الكيميائية.

لإزالة الآثار والغبار عن الشاشة، عليك تنظيفها بشكل متكرر بواسطة قطعة قماش ناعمة، رطبة وخالية من النسالة. وإذا كانت الشاشة بحاجة إلى المزيد من النتظيف، فيمكنك استخدام منظف مقاوم للكهرباء الساكنة أو محارم من النوع نفسه سبق أن تم ترطيبها.


لوحة اللمس

باستطاعة الأوساخ والمواد الدهنية على لوحة اللمس أن تتسبب في تحرك رأس المؤشر بسرعة حول شاشة العرض. ولتجنب حدوث هذا الأمر، عليك غسل يديك بشكل متكرر عند استخدام الكمبيوتر اللوحي كما عليك تنظيف لوحة اللمس بواسطة قطعة قماش رطبة.

الماوس الخارجي

إن المحافظة على نظافة جهاز الماوس الخارجي تساعد على تحسين أدائه بشكل فعلي كما تمنع فقدان السيطرة على مؤشر الماوس. لتنظيف الماوس الخارجي، عليك اتباع الخطوات التالية:

 اقلب الماوس مع تدوير اللوحة الدائرية حوالي ربع البوصة باتجاه معاكس لاتجاه عقارب الساعة حتى ترتخي. ويشير سهم، في معظم أجهزة الماوس، إلى الاتجاه الذي يجب استخدامه لتحريك اللوحة.

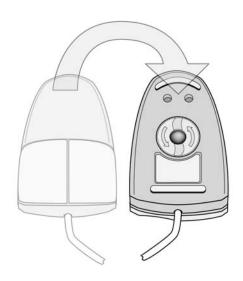

 لخرج الكرة من الماوس ونظفها بواسطة محرمة مقاومة للكهرباء الساكنة أو قطعة قماش خالية من النسالة.



٣. رش داخل الماوس بواسطة الهواء المضغوط أو نظفه بواسطة عود خال من القطن لإزالة الأوساخ والغبار.



٤. أعد الكرة واللوحة السفلي إلى مكانهما.

الفصل / (

السفر والشحن

التحضير للسفر والشحن

لتحضير الكمبيوتر اللوحي للشحن أو السفر:

- ١. أنشئ نسخة احتياطية لعملك.
- ٢. أوقف تشغيل كافة الأجهزة الخارجية، ثم افصلها.
 - ٣. أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي.
- إذا كان سيتم فصل الكمبيوتر اللوحي عن مصدر طاقة خارجي لأكثر من أسبوعين، فعليك إخراج كافة البطاريات ووضعها في مكان بارد وجاف.
- إذا كنت تريد شحن الكمبيوتر اللوحي، فضعه في علبته الأصلية أو في حزمة تغليف واقية مماثلة، ثم ضع ملصقاً على الحزمة مفاده أن ما في داخل العلبة "قابل للكسر FRAGILE".

تلميحات حول اصطحاب الكمبيوتر اللوحي في السفر

- خذ معك نسخة احتياطية لعملك. احتفظ بالنسخة الاحتياطية بشكل مستقل عن الكمبيوتر اللوحي.
- عند السفر جوا، احمل الكمبيوتر اللوحي كحقيبة سفر يدوية. ولا تشحنه مع بقية أمتعتك.
- لا تعرض الكمبيوتر اللوحي أو الأقراص المرنة لكاشف أمن مغنطيسي.
 - □ إن جهاز الكشف الذي يفحص الأشياء المحمولة الموضوعة على حزام متحرك يستخدم أشعة إكس (الأشعة السينية)، وهو آمن، ولا يلحق الضرر بالكمبيوتر اللوحي أو الأقراص المرنة.
- ان جهاز الكشف الذي تمشي تحته وعصا الكشف التي تستخدم باليد هما مغنطيسيان وقد يلحقان الضرر بالكمبيوتر اللوحي أو الأقراص المرنة.
 - إذا كنت تنوي استخدام الكمبيوتر اللوحي أثناء رحلة جوية، فتحقق من الأمر مسبقاً مع شركة الخطوط الجوية. فقرار السماح باستخدام الكمبيوتر أثناء الرحلة يعود إلى شركة الخطوط الجوية.
- إذا توفر جهاز GSM في الكمبيوتر اللوحي، مثل GPRS Multiport في الكمبيوتر اللوحي، مثل Module، فعليك إيقاف تشغيله قبل ركوب الطائرة وعدم تشغيله إذا كنت تنوي استخدام الكمبيوتر اللوحي خلال الرحلة.
 - إذا كنت مسافرا إلى خارج البلاد:
- □ استشر أحد مراكز العناية بالعملاء Customer Care بشأن متطلبات سلك الطاقة والمحول لكل موقع تنوي استخدام الكمبيوتر اللوحي فيه. (تختلف تكوينات الفولتية، والتردد، والتوصيل). ويمكنك الرجوع إلى كتيب Worldwide Telephone Numbers (باللغة الإنكليزية فقط) للاتصال بأحد مراكز العناية بالعملاء للحصول على التعليمات والدعم.



تحذير: لتجنب خطر التعرض للصعق الكهربائي، أو الحريق، أو إلحاق الضرر بالمعدات، لا تحاول تزويد الكمبيوتر اللوحي بالطاقة التي توفرها محولات الفولتية المباعة للاستخدام مع الأجهزة الكهربائية.

تحقق من أنظمة الجمارك بشأن الكمبيوتر في كافة البلدان التي تتوي زيارتها.

الملحق أ

المو اصفات

بيئة التشغيل

قد تكون معلومات بيئة التشغيل المذكورة في الجدول التالي مفيدة إذا كنت تخطط لنقل الكمبيوتر اللوحي أو استخدامه في بيئة تشغيل ذات ظروف قصوى.

النظام الأميركي	النظام المتري	العامل
		الحرارة
۳۲ إلى ۹۰ درجة فهرنهايت	٠ إلى ٣٥ درجة مئوية	التشغيل (عدم الكتابة إلى قرص بصري)
٤١ إلى ٩٥ درجة فهرنهايت	٥ إلى ٣٥ درجة مئوية	التشغيل (أثناء الكتابة إلى قرص بصري)
- ٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت	- ۲۰ إلى ٦٠ درجة مئوية	عدم التشغيل
		الرطوبة النسبية
١٠ % إلى ٩٠ %	۱۰ % إلى ۹۰ %	التشغيل
ه % إلى ٩٥ %	ه % إلى ٩٥ %	عدم التشغيل
	ا لبحر (بدون ضغط)	الارتفاع الأقصى عن سطح
- ٥٠ قدم إلى ١٠٠٠٠ قدم	- ١٥ مترا إلى ٣٠٤٨ مترا	التشغيل (۱٤٫۷ إلى ١٠٫١ باوند لكل بوصة مربعة)
– ٥٠ قدم إلى ٤٠٠٠٠ قدم	- ١٥ متراً إلى ١٢١٩٢ متراً	عدم التشغیل (۱٤٫۷ إلى ٤,٤ باوند لكل بوصة مربعة)

طاقة الإدخال المقدرة

قد تكون معلومات الطاقة المذكورة في هذا المقطع مفيدة إذا كنت تخطط الاصطحاب الكمبيوتر اللوحي معك أثناء السفر.

يعمل الكمبيوتر اللوحي بواسطة طاقة التيار المستمر DC، والتي يمكن توفيرها من مصدر تيار متناوب AC أو مستمر DC. وبالرغم من أنه يمكن تزويد الكمبيوتر اللوحي بالطاقة من مصدر مستقل للتيار المستمر، إلا أنه ينصح بشدة تزويد الكمبيوتر اللوحي بالطاقة فقط من محول للتيار المتناوب أو بسلك طاقة التيار المستمر المتوفر من HP أو المعتمد من قبلها.

وباستطاعة الكمبيوتر اللوحي قبول طاقة التيار المستمر ضمن المواصفات التالية:

المعدل	طاقة الإدخال
۱۸٫۰ فولت تیار مستمر عند ۳٫۰ آمبیر – و ۲۰ واط	فولتية التشغيل
۳,۵ آمبی <i>ر</i>	تيار التشغيل

هذا المنتج مصمم لأنظمة طاقة تقنيات المعلومات في النرويج مع فولتية phase-to-phase.

دليل الأجهزة والبرامج

الملحق ب

MULTIBOOT التمهيد المتعدد

تحتوي الوسيطة أو بطاقة واجهة الشبكة (NIC) القابلة للتمهيد على ملفات يحتاجها الكمبيوتر اللوحي ليبدأ التشغيل ويعمل بشكل صحيح. وتمكنك الأداة المساعدة MultiBoot، المعطلة افتر اضيا، من تعريف تلك الأجهزة والتحكم بالتسلسل الذي بموجبه يحاول النظام التمهيد من تلك الأجهزة، عند بدء تشغيل الكمبيوتر اللوحي.

نتضمن الأجهزة القابلة للتمهيد أقراص محركات الأقراص البصرية، مثل الأقراص المرنة القابلة للتمهيد، أو بطاقة واجهة الشبكة.



يجب تمكين عمل بعض الأجهزة، بما فيها أجهزة USB وبطاقات والجهات الشبكات NIC، في Computer Setup قبل تضمينها في تسلسل التمهيد. لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "الأجهزة القابلة للتمهيد في Computer Setup" في هذا الفصل.

تسلسل التمهيد الافتراضي

عند وجود أكثر من جهاز واحد قابل للتمهيد في النظام، يختار الكمبيوتر اللوحي افتر اضياً الجهاز الذي يبدأ التشغيل منه بالبحث ضمن الأجهزة والمواقع الممكّنة ضمن تسلسل محدد مسبقاً.

عند كل تمهيد، يبحث النظام عن أجهزة محرك الأقراص A قابلة للتمهيد أو لاً. إذا فشل في العثور على جهاز محرك أقراص A قابل للتمهيد، فإنه يبحث عن أجهزة محرك أقراص C قابلة للتمهيد، وتتضمن أجهزة محرك الأقراص المرنة. أما أجهزة محركات الأقراص المرنة. أما أجهزة محرك الأقراص كانتضمن محركات الأقراص البصرية ومحركات الأقراص البصرية ومحركات الأقراص النابنة الأساسية.

إن محرك القرص الثابت يمكنه التمهيد كمحرك أقراص ${\rm C}$ فقط. لا تحتوي بطاقة و الجهة الشبكة ${\rm NIC}$ على أي حرف معيّن لها.



إن جهاز محرك الأقراص البصري (مثل محرك الأقراص المضغوطة) يمكنه التمهيد إما كمحرك أقراص A أو C، بحسب أسلوب تهيئة القرص المضغوط، معظم الأقراص المضغوطة القابلة للتمهيد تقوم بالتمهيد كمحرك أقراص C، فإن النظام سيقوم مضغوط يقوم بالتمهيد كمحرك أقراص C، فإن النظام سيقوم بالتمهيد من محرك الأقراص المرنة قبل التمهيد من القرص المضغوط.

افتر اضيا، يحدد الكمبيوتر اللوحي جهاز بدء التشغيل بالبحث عن الأجهزة والمواقع الممكنة ضمن تسلسل معين مسبقا.

يمكنك تغيير التسلسل الذي يقوم بموجبه الكمبيوتر اللوحي بالبحث عن جهاز بدء التشغيل عن طريق تمكين عمل التمهيد المتعدد MultiBoot وإدخال تسلسل جديد لبدء التشغيل، والذي يسمى أيضا ترتيب التمهيد. أو يمكنك استخدام MultiBoot Express لتعيين الكمبيوتر اللوحي لمطالبتك بموقع لبدء التشغيل في كل مرة يتم فيها تشغيله أو إعادة تشغيله.

تبين اللائحة أدناه التسلسل الافتراضي الذي يتم تعيين أرقام محركات الأقراص وفقه. (يختلف التسلسل الفعلي لبدء التشغيل حسب التكوين).

- التسلسل الافتر اضى للأجهزة التي تقوم بالتمهيد كمحرك أقراص A:
- أ. محرك أقراص بصرية في حجرة متعددة الأغراض MultiBay لجهاز إرساء اختياري أو في حجرة متعددة الأغراض خارجية يحتوي على قرص يقوم بالتمهيد كمحرك أقراص A.
- ب. محرك أقراص مرنة في جهاز إرساء اختياري أو في حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية.
 - التسلسل الافتراضي للأجهزة التي تقوم بالتمهيد كمحرك أقراص C:
 - أ. محرك أقراص بصرية في حجرة متعددة الأغراض MultiBay لجهاز إرساء اختياري أو في حجرة متعددة الأغراض خارجية يحتوي على قرص يقوم بالتمهيد كمحرك أقراص C.
 - ب. محرك قرص ثابت في حجرة محرك القرص الثابت الرئيسية في الكمبيوتر اللوحى.
- ت. محرك قرص ثابت في حجرة متعددة الأغراض MultiBay لجهاز إرساء اختياري أو في حجرة متعددة الأغراض خارجية.



بما أنه لا يوجد حرف محرك أقراص معين لبطاقة واجهة الشبكة NIC، فإن تغيير ترتيب التمهيد لبطاقة واجهة الشبكة NIC لا يؤثر على أحرف محركات الأقراص للأجهزة الأخرى.

ب-٢ دليل الأجهزة والبرامج

الأجهزة القابلة للتمهيد في Computer Setup

يمكن للكمبيوتر اللوحي هذا أن يبدأ التشغيل من جهاز USB أو بطاقة واجهة الشبكة NIC فقط إذا كان الجهاز قد تم تمكينه لتضمينه في MultiBoot.

لتمكين جهاز أو موقع لتضمينه في التمهيد المتعدد MultiBoot:

- افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر اللوحي أو إعادة تشغيله.
 اضغط f10 أثناء ظهور الرسالة F10 = ROM Based Setup في الزاوبة البسرى السفلي من الشاشة.
 - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
 - □ للحصول على إر شادات التنقل، اضغط f1.
- ٢. لتمكين وسيطة قابلة للتمهيد في محركات أقراص USB أو في محركات أقراص مثبتة ضمن جهاز إرساء اختياري، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Device Options < Advanced. ثم حدد legacy support.</p>
 - أو –

التمكين NIC، حدد Device Security < Security، محدد NIC، ثم حدد network adapter boot

راحفظ التفضيلات وقم بإنهاء Computer Setup باستخدام مفاتيح الأسهم لتحديد
 التحديد Save Changes and Exit < File. ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يتم تعيين تفضيلاتك عند إنهاء Computer Setup، وتدخل حيز التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحي.



لتوصيل بطاقة واجهة الشبكة NIC بملقم بيئة تتفيذية مسبقة التمهيد (PXE) أثناء بدء التشغيل دون استخدام التمهيد المتعدد MultiBoot، اضغط بسرعة f12 عند ظهور الرسالة Network Service Boot في الزاوية اليمنى السفلى من الشاشة.

نتائج التمهيد المتعدد MultiBoot

قبل تغيير تسلسل بدء التشغيل، عليك أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:

■ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحي بعد تغيير ترتيب التمهيد، فإنه يأخذ بعين الاعتبار الجهاز الأول فقط لكل نوع من أنواع محركات الأقراص عند البحث عن جهاز بدء التشغيل (ما عدا الأجهزة البصرية).

لنفترض مثلاً أن الكمبيوتر اللوحي موصول بجهاز إرساء اختياري يحتوي على محرك أقراص بصرية ومحرك أقراص مرنة. في تسلسل التمهيد الافتراضي، يسبق محرك الأقراص البصرية محرك الاقراص المرنة. وإذا فشل النظام في التمهيد من محرك الأقراص البصرية (إما لأنه لا يحتوي على قرص أو لأن القرص غير قابل للتمهيد)، فإنه لن يحاول التمهيد من محرك الأقراص المرنة. وبدلاً من ذلك سوف يحاول التمهيد من جهاز محرك القرص الثابت الأول الموجود في النظام. ولكن، إذا كان هناك جهازان بصريان، والجهاز البصري الأول لا يقوم بالتمهيد، فسيحاول النظام التمهيد من الأجهزة البصرية الأخرى في النظام.

- يؤدي تغيير تسلسل التمهيد أيضاً إلى تغيير الأحرف المعيّنة لمحركات الأقراص بطريقة منطقية. فإذا بدأت مثلاً التشغيل من محرك أقراص مضغوطة يحتوي على قرص يقوم بالتمهيد كمحرك أقراص C، فإن محرك الأقراص المضغوطة هذا يُصبح هو محرك الأقراص D ومحرك القرص الثابت الموجود في حجرته يُصبح محرك الأقراص D.
 - بدء التشغيل من بطاقة واجهة شبكة NIC لا يؤثر على الأحرف المعينة لمحركات الأقراص بطريقة منطقية بسبب عدم وجود حرف مقترن ب NIC.
 - تُعامل محركات الأقراص الموجودة في جهاز إرساء اختياري كأجهزة USB خارجية في تسلسل التمهيد ويجب تمكين عملها في Setup.

دليل الأجهزة والبرامج

تفضيلات التمهيد المتعدد MultiBoot

هناك طريقتان لتعيين تسلسل التمهيد المتعدد:

- تعيين تسلسل تمهيد افتراضي جديد يستخدمه الكمبيوتر اللوحي في كل مرة يبدأ فيها بالتشغيل.
- استخدام تسلسل تمهيد متغير باستخدام MultiBoot Express. تطالبك هذه الميزة بجهاز بدء التشغيل في كل مرة يتم فيها تشغيل الكمبيوتر اللوحى أو يعاد تشغيله.

تعيين تسلسل تمهيد افتراضي جديد

استخدم Computer Setup لتعيين تسلسل بدء التشغيل الذي يستخدمه الكمبيوتر اللوحي في كل مرة يتم فيها تشغيله أو إعادة تشغيله:

- افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيونر اللوحي أو إعادة تشغيله.
 اضغط f10 أثناء ظهور الرسالة ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة.
 - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
 - □ للحصول على إرشادات التتقل، اضغط f1.
- ٢. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Boot Options < Advanced، ثم
 اضغط enter.
 - ٣. بدّل الحقل MultiBoot إلى Enable.
 - ٤. بدّل حقول Boot Order إلى تسلسل التمهيد الذي تفضله.
- احفظ تفضيلاتك وقم بإنهاء Computer Setup، باستخدام مفاتيح الأسهم لتحديد Save Changes and Exit < File، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يتم تعيين تفضيلاتك عند إنهاء Computer Setup، وتدخل حيز التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحي.

تعيين المطالبة MultiBoot Express

استخدم Computer Setup لتعيين الكمبيوتر اللوحي لإظهار قائمة مواقع بدء التشغيل للتمهيد المتعدد MultiBoot في كل مرة يتم فيها تشغيل الكمبيوتر اللوحي أو يعاد تشغيله:

- افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر اللوحي أو إعادة تشغيله.
 اضغط f10 أثناء ظهور الرسالة F10 = ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلي من الشاشة.
 - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
 - □ للحصول على إرشادات التنقل، اضغط f1.
 - استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Boot Options < Advanced، ثم اضغط enter.
- ٣. في الحقل (Sec) حدد طول الفترة الزمنية بالثواني التي تريد من الكمبيوتر اللوحي خلالها أن يُظهر قائمة مواقع بدء التشغيل قبل العودة إلى الإعداد الافتراضي الحالي للتمهيد المتعدد MultiBoot (عند تحديد (صفر)، لن تظهر قائمة مواقع بدء التشغيل لـ Express Boot).
- احفظ تفضيلاتك وقم بإنهاء Computer Setup، باستخدام مفاتيح الأسهم حدد Save Changes and Exit < File ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يتم تعيين تفضيلاتك عند إنهاء Computer Setup، وتدخل حيز التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحي.

إدخال تفضيلات MultiBoot Express

عند إظهار قائمة Express Boot خلال بدء التشغيل:

- لتعيين موقع لبدء التشغيل من قائمة Express Boot، حدد التفضيل الذي تريده ضمن الوقت المخصص، ثم اضغط enter.
- لمنع الكمبيوتر اللوحي من العودة إلى الإعداد الافتراضي الحالي للتمهيد المتعدد MultiBoot، اضغط أي مفتاح قبل انتهاء الوقت المخصص. عندئذ لن يبدأ تشغيل الكمبيوتر اللوحي حتى تحدد موقعاً لبدء التشغيل وتضغط enter.
 - للسماح للكمبيوتر اللوحي ببدء التشغيل وفق إعدادات MultiBoot الحالية، انتظر انتهاء الوقت المخصص.

دليل الأجهزة والبرامج

الملحق مم

CLIENT MANAGEMENT

توفر حلول إدارة العملاء حلولاً قياسية لإدارة أجهزة الكمبيوتر المكتبية، ومحطات العمل، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية الخاصة بالعميل (المستخدم) في بيئة الشبكات.

الإمكانيات والميزات الأساسية لإدارة العملاء هي

- نشر صورة عن البرامج الأولية.
 - تثبیت برامج النظام من بعید.
 - إدارة البرامج وتحديثاتها.
 - تحدیثات ROM.
- تعقب وحماية موجودات الكمبيوتر (الأجهزة والبرامج المثبتة في الكمبيوتر).
- الإعلام عن الأخطاء واستعادة بعض برامج النظام ومكونات الأجهزة.



قد يختلف الدعم المبيّن في هذا الفصل لميزات معينة، بحسب طراز الكمبيوتر و/أو إصدار برنامج الإدارة المثبّت في الكمبيوتر.

التكوين والنشر

إن أجهزة الكمبيوتر من HP تكون مزودة بصورة لبرامج النظام المثبتة مسبقاً. يتم تكوين صورة البرامج الأولية خلال إعداد الكمبيوتر للمرة الأولى. وبعد عملية فك حزمة البرامج التي تستغرق فترة وجيزة، يصبح الكمبيوتر جاهزا للاستخدام.

يمكن نشر (توزيع) صورة مخصصة للبرامج وذلك عن طريق

- تثبيت تطبيقات برمجية إضافية بعد فك حزمة صورة البرامج المثبتة مسبقاً.
- استخدام أدوات النشر البرمجية، مثل Altiris Deployment Solutions، لاستبدال البرامج المثبتة مسبقاً بصورة البرامج المخصصة.
 - استخدام عملية استنساخ الأقراص لنسخ محتويات محرك قرص ثابت إلى آخر.

وتتوقف طريقة النشر التي عليك استخدامها على البيئة والعمليات التقنية في المؤسسة. للحصول على مزيد من المعلومات حول تحديد طريقة النشر الأنسب لمؤسستك، يرجى زيارة موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com/go/pcsolutions



إن أقراص استرداد النظام، والأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Computer Setup، وميزات النظام الأخرى توفر مساعدة إضافية لاستعادة برامج النظام، وإدارة التكوين واستكشاف أخطائه وإصلاحها، وإدارة الطاقة.

إدارة البرامج وتحديثاتها

توفر HP العديد من الأدوات لإدارة البرامج وتحديثها على أجهزة الكمبيوتر العميل — Altiris Local 'Altiris لحل ،HP Client Manager Software و System Software System Software .Manager

HP Client Manager البرنامج

يدمج البرنامج HP Client Manager Software (HP CMS) تقنية HP CMS ويوفر HP CMS إمكانيات Altiris أمير لإدارة الأجهزة التي تتصل بها أجهزة HP بما فيها:

- تقارير مفصلة حول الأجهزة المتوفرة وذلك من أجل إدارة الموجودات.
 - مراقبة حالة الكمبيوتر الشخصى والتشخيص.
- الإعلام بواسطة الإنترنت عن تفاصيل العمل التي نؤثر بشكل كبير على سير الأعمال كالآلات التي تصدر عنها تحذيرات متعلقة بالحرارة، وإنذارات حول الذاكرة.
 - التحديث عن بعد لبرامج النظام كبرامج تشغيل الأجهزة وذاكرة ROM .BIOS



يمكن إضافة المزيد من الوظائف عند استخدام HP CMS مع برنامج Altiris Solutions الاختياري. (يتم شراؤه بشكل منفصل). للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "Altiris". Local Recovery

للحصول على مزيد من المعلومات حول HP Client Manager، يرجى زيارة موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com/go/easydeploy.

عند استخدام البرنامج HP Client Manager (المثبت على كمبيوتر عميل) مع البرنامج Altiris Solution (مثبت على كمبيوتر المسؤول)، توفر HP CMS وظائف إدارية متزايدة. ويوفر البرنامج HP Client Manager إدارة مركزية لأجهزة عملاء HP تتعلق بكافة نواحي التطورات التي تمر بها تكنولوجيا المعلومات:

- إدارة قوائم الجرد والموجودات
- الالتزام بترخیص البرامج
- تعقب أجهزة الكمبيوتر والإعلام عنها
- □ معلومات حول عقد استئجار الكمبيوتر وتعقب الموجودات الثابتة
 - نشر وترحيل برامج النظام
 - Uindows 2000/XP ترحيل □
 - □ نشر النظام
 - □ ترحيل إعدادات المستخدم
 - مكتب المساعدة وحل المشاكل
 - □ إدارة تذاكر مكتب المساعدة
 - □ استكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بعد
 - □ حل المشاكل عن بعد
 - □ الاسترداد من الحالات غير القابلة للإصلاح
 - إدارة البرامج والعمليات
 - إدارة جارية للعملاء
 - □ نشر برامج نظام HP
 - □ الإصلاح الذاتي للتطبيقات (القدرة على تعريف بعض المشاكل الخاصة بالتطبيقات وإصلاحها)

دليل الأجهزة والبرامج

ويوفر البرنامج Altiris Solutions قدرات توزيع برامج سهلة الاستخدام. وفي طرازات مختارة من أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي، يتم تضمين عامل إدارة Altiris كجزء من نسخة البرنامج المحملة مسبقاً. ويمكن هذا العامل التواصل مع البرنامج Altiris Solutions، الذي يمكن استخدامه لإتمام عملية نشر على الأجهزة الجديدة أو ترحيل الإعدادات الشخصية إلى نظام تشغيل جديد باستخدام معالجات يسهل تتبعها.

وعند استخدام البرنامج Altiris Solutions بالتزامن مع System Software Manager أو HP Client Manager، سيكون باستطاعة المسؤولين أيضاً تحديث ROM BIOS وبرامج تشغيل الأجهزة من وحدة تحكم مركزية.

للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع HP على ويب على المعنوان: http://www.hp.com/go/easydeploy.

Altiris PC Transplant Pro

تسمح لك الأداة Altiris PC Transplant Pro بالحفاظ على الإعدادات القديمة، والتفضيلات، والبيانات وترحيلها إلى البيئة الجديدة بسرعة وسهولة. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com/go/easydeploy.

System Software Manager

تسمح لك الأداة المساعدة (SSM) بتحديث برامج على مستوى النظام على أجهزة كمبيوتر متعددة في الوقت نفسه. برامج على مستوى النظام على أجهزة كمبيوتر متعددة في الوقت نفسه. وعند تشغيلها على نظام كمبيوتر عميل، تكشف SSM إصدارات الأجهزة والبرامج، ثم تحدث البرامج المناسبة من خلال المخزن المركزي، والذي يُعرف أيضاً بمخزن الملفات. ويشار إلى إصدارات برامج التشغيل SSM بواسطة رمز خاص في موقع ويب المعني بتحميل الرامج التشغيل وفي القرص المضغوط Support Software. لتحميل الأداة المساعدة أو للحصول على مزيد من المعلومات حول SSM، تفضل بزيارة الموقع ملك. http://www.hp.com/go/ssm.

الفهرس

قائمة File؛ 10، File؛ قائمة Security، 10-0 قائمة Tools، 10-0 معلومات حول الكمبيوتر اللوحي، 10-17

Credential Manager for ۲۶–۱۶ ،ProtectTools Critical Security Updates for ۲۶–۱۶ ،Windows XP ۱۱–۶ ، أمر، ctrl+alt+delete

DriveLock ، DriveLock

E

Embedded Security for ۲٥-۱٤ ، ProtectTools
۲٥-۱٤ ، (إفراغ إلكتروسناتي) ESD (Extended Desktop عنصر في ١١-١٢ ، Q Menu ، وكلاحار الم

F

fn، مفتاح، ۱۹-۳؛ ۳-۹؛ ۱۹-۳

Н

'HP ProtectTools Security Manager
 ۲٥-۱٤
 اکلمة مرور، HP

A

\\-o \autoPlay

R

BIOS Configuration for ۲۷–۱٤ ،ProtectTools ۱۰–۱۳ ، جهاز ، ۳۱–۱۱ Bluetooth ،وحدة، ۱–۹ Brightness عنصر في Q Menu

C

Presentation mode Presentation mode On/Off في ۱۲–۱۲ ، Q Menu استخدامه، ۳–۱۳ برزه، ۳–۱۳–۲

Q

Q Menu إجراءات الزر، ٤-١٠ إجراءات الزر، ٤-١٠ إغلاقها، ٢-١٠ إغلاقها، ٢٠-٣ اختبار العناصر عليها، ٢٠-٣ عناصر ها، ٢١-٣ عناصر ها، ٢١-٣ تعيين تفضيلات خاصة بها، ٢١-٣ عرضها، ٢١-٢ عناصر التحكم بها، ٢١-١ وصفها، ٤-٠١ وصفها، ٤٠-١ ورمزها، ٢١-٢ ورمزها، ٢١-٢

R

RJ-11 (مودم)، مأخذ، ۱-۱۱ RJ-45 (شبكة)، مأخذ، ۱-۱۱

S

SD (Secure Digital) Memory Card ۳-۸ ؛ ۱-۸ وساعد، أداة مساعدة إعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحي، ٤-١١ تعيين تفضيلات الحماية، ١٤-٤ Smart Card Security for ۲۸-۱٤ ، Protect Tools

IDE، محرك أقراص، ضوؤه، ٦-٣ المحرك أقراص، ضوؤه، ٦-٣ المحرد المحرد المحرد ألله المحرد ا

ı

Landscape-Primary، عنصر في ۱۲–۱۲، Q Menu Landscape-Secondary، عنصر في ۱۳–۱۲، Q Menu

M

۱–۸ ،MultiMediaCard ،Q Menu عنصر في Mute On/Off ۹–۱۲

N

num lock، ۲۰–۳؛ ۳۰–۲۱ num lock، ضوء، ۲۰–۲؛ ۳۰–۲۰ num lock، مفتاح، ۳۰–۲۰

Ρ

Portrait-Primary، عنصر في ۱۲-۱۲، Q Menu Portrait-Secondary، عنصر في ۱۳-۱۲، Q Menu Power Controls، عنصر في Q Menu،

تعرّف على أجهز تها، ١٣-٧ أجهزة USB، ١-١٠ أجهزة أمن المطارات، ٦-٦ أجهز ة التأشير تعيين تفضيلات خاصة بها، ٤-٥ عناصر التحكم بالأوامر، ٤-٧ قلم، ٤-١ أجهزة التأشير، تفضيلاتها، ٣-٤ أجهزة خارجية، ٦-٩ أجهزة طرفية، توصيلها وفصلها، ٦-٩ أجهزة فيديو تبديل الصورة منها و إليها، ٣-٦ مأخذ S-Video خارج، ٥-٦ أزرار 17-£ 'esc 1 ハーで : 1 アート 。Info Center Presentation mode ، ۲۳–۳ 1.-£ :7-1 Q إخراج القلم، ١-٧ إخراج بطاقة PC، ١١١-١؛ ٧-٣ اعادة التشغيل، ٤-١١ استدارة، ۱-۲؛ ٤-۱۰ تشغيل التطبيق Tablet PC Input Panel، ۱--۱؛ ٤-۱، حجم الصوت، ١-٤ حمایة Windows، ۱-۸؛ ٤-۸؛ زر عصا التأشير الأيسر، ١-٣ زر عصا التأشير الأيمن، ١-٣ زر لوحة اللمس الأيسر، ١-٣ زر لوحة اللمس الأيمن، ١-٣ قلم، ٤-٢ وضع العرض التقديمي، ١-٤ وظيفة لاسلكية، ١٣-١

انظر أيضاً زر الإدخال والتمرير.

Tablet PC Input Panel، تطبیق، ٤-١٥ Tablet PC Input Panel، زر تشغیل التطبیق، ۱-٦؛ ٤-٧؛ ٤-١٠ Tablet PC Settings، عنصر في ۱٤-١٢، Q Menu

USB، أجهزة، ١٠-٢؛ ١٠-٣ USB، اعتماد التوارث، ١٠-٣؛ ١٥-١ USB، محاور، ١٠-٢ USB، منفذه، ١-١١؛ ١-١٣ USB، موصّلات، ١٠-٢

IJ

Volume، عنصر في Volume، عنصر

Windows، جدار حماية، ٢٢-٢٢ Windows، مفتاح شعاره، ١-٥ WLAN (شبكة محلية لاسلكية) أنواعها، ١٣-٨ استكشاف أخطائها وإصلاحها، ١٣-٩ برامج، ١٣-٩

بدء تشغیله، ۲-۹؛ ۱۲–۱۲ أزرار ينشطها القلم تشغيله أثناء حالة البطارية على وشك ٧-٤ ،O Menu النفاد، ۲-۲۲ Tablet PC Input Panel Launch متطلبات المساحة للملف الخاص به، V-£ :7-1 11-9 استدارة، ١-٦؛ ٤-٧ إعادة التشغيل (إيقاف التشغيل في الحالات قائمة 0، ١-٦ الطارئة)، ٤-١١ أشعة تحت الحمراء، ١٣-١٦؛ ١٧-١٧ إعدادات المنطقة للأقراص الرقمية أشعة تحت الحمر اء، منفذ، ١-٩ 11-0 DVD أضواء إفراغ إلكتروستاتي (ESD)، ٦-٢؛ ٩-١ 1-1 caps lock ايقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي، ٢-٨؟ 19-7 : Y-1 : num lock 11-5 بطاربة، ١-٢ تشغيل/وضع الانتظار، ١-٢ كتم الصوت، ١-١ محرك أقر اص IDE، ١-١؛ ٦-٣ اتجاه أفقى، ٤-١٣ وظيفة لاسلكية، ١-٢ اتجاه عمودی، ٤-١٣ أقر اص رقمية DVD ارتفاع عن سطح البحر، مواصفات، أ- ١ Application and Driver القرص استئناف العمل من وضع الانتظار، o-17 Recovery 1.-7 القرص Operating System، ١٦، استبدال أقراص رقمية DVD، إعدادات المنطقة محرك القرص الثابت الرئيسي، ٦-٤ لها، ٥-١١ وحدة الذاكرة الرئيسية، ٩-٦ أقراص مضغوطة، القرص المضغوط استدارة، زر، ۱-۲؛ ٤-٧ 1-17 *Support Software* اجر اءات، ٤-١٠ أمر الإدخال، ٤-١٢ استعادة من الإسبات، ٢-٩ أو امر ، عناصر التحكم بها، ٤-٧ اصطحاب الكمبيوتر اللوحى أثناء السفر اعتبار ات درجة حرارة البطارية، حماية مو -تلات الأجهز ة، -7 إدخال وتمرير، زر، ٤-١٢ طاقة خارجية، ٢-٢٣ موقعه، ١-٨؛ ٤-٨ اصطحاب الكمبيوتر اللوحى أثناء السفر، ار ساء، موصل، ١٤-١ مو اصفات بيئية، أ-٢ إرسال بو اسطة الأشعة تحت الحمراء، الوصول إلى معلومات حول الكمبيوتر إعداده، ١٧-١٣ اللوحي، ١٦-٢ اسسات انهاؤه، ۱-۱۳؛ ۲-۲؛ ۲-۲۳

استعادة منه، ۲-۹

إدخالها، ٧-١؛ ٧-٢ أنواعها، ٧-١ بدء تشغيل الإسبات، ٢-٩ ايقاف تشغيلها، ٧-٣ بدء تشغيل وضع الانتظار، ٢-١٠ برامج التمكين وخدمات مآخذ التوصيل و البطاقات، ٧-١ برامج بطاقة PC، زر إخراجها، ۱-۱۱؛ ۷-۳ 1-17 O Menu بطاقة PC، فتحتها، ١-١١ 10-€ 'Tablet PC Input Panel بلد، محوّل كبل مودم خاص به، ١١-٣ ۱۱−٤ ،Task Manager بيئة التشغيل، مو اصفاتها، أ-١ اعدادها، ٤-٢ الأداة المساعدة Setup، ١١-٤ الإطار Windows Security، ١١-٤ ث جدار حماية، ١٤-٢؛ ١٤-٢٢ تبديل الشاشة والصورة، ٣-٦ مكافحة الفير وسات، ١٤- ٢١ تبديل الشاشة، تعيين التفضيلات، ٣-١٥ ميزات الحماية، ١-١٤ تثبيت برامج من قرص مضغوط أو رقمي برامج تشغيل الأجهزة 1.-0 DVD أجهز ة خار جية، ٦-٩ تثبيت محرك القرص الثابت الرئيسي، بطاقة PC، ۱-۷ بر امج تمكين بطاقات PC، ۱-۷ تجميد النظام، ٤-١١ برامج، تحديثها، ١٦-١ تحديثات البرامج، ١-١٦ برنامج تشغيل زر الكمبيوتر اللوحي، تحديد الإصدار الحالي لذاكرة ROM 10-17 النظام، ١٦-٢ بطارية تحذير حول حقوق النشر والتأليف، ٥-٩ اعادة تصنبعها، ٢-٣٠ تحميل تخزینها، ۲-۱۱؛ ۲-۲۹ برامج، ١٦-٤ تخلص منها، ۲-۳۰ ذاكرة ROM النظام، ١٦-٣ رئيسية، ٢-١٧ تشغيل أو إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحى، مر اقبة شحنتها، ٢-٢٠ معاير تها، ٢-٢٤ تشغيل/وضع الانتظار، ضوء، ١-٢ موصل بطارية السفر، ١-٤١ تشغيل، مفتاحه، ١٣-١ انظر أيضاً طاقة البطارية. تطبيقات Windows، مفتاحها، ١-٥ بطارية، حجرتها الرئيسية، ١٤-١ تعطل النظام، ٤-١١ بطارية، ضوؤها، ١-٢ تعطيل عمل بطارية، مغلاق تحرير ها، ١٤-١ num lock، ۲۱-۳ بطاقات PCMCIA، ۷-۷ لوحة المفاتيح الرقمية الداخلية، ٣-٢٠ بطاقات ذاكرة رقمية، إخر اجها، ٨-٣ تلفز يو ن بطاقات ذاكرة رقمية، إدخالها، ٨-٢ تبديل الصورة منه وإليه، ٣-٦

توصيل الصوت، ٥-٥

إخر إجها، ٧-٣

يطاقة PC

حالة البطارية على وشك النفاد استعادة منها، ٢-٢٣ تعرّف عليها، ٢-٢٢ حامل القلم، ٤-٥ حجرة بطارية رئيسية إخراج البطارية، ٢-١٧ إدخال البطارية، ٢-١٧ حجرة متعددة الأغراض MultiBay II، خارجية، ٦-٩ حجم الصوت عناصر التحكم به، ١-٤؛ ٥-١ حر ارة تخزين البطاريات، ٢-٢٩ حماية Windows، زر إجراءات، ٤-١١ تعریفه، ۱-۸؛ ٤-۸ حماية البيانات، ١٦-٥ حماية، فتحة الكيل، ١٦-١ حماية، قفل الكيل، ١٤-٢٩

خ

خارجي، جهاز عرض تبديل الشاشة، ٣-٧ خارجية، لوحة مفاتيح رقمية، ٣-٢١ خدمات مآخذ التوصيل والبطاقات، بطاقة ٢٠- ٧-١

۷

درجة الحرارة مواصفات، أ-1

•

ذاكرة إضافة وحدة ذاكرة التوسيع، ٩-٢ توصيل الفيديو ، ٥-٦ مأخذ S-Video خارج، ٥-٦ تمثيلي مقابل رقمي، خط، ١١-١ تمكين عمل ٢١-٣ ،num lock

لوحة المفاتيح الرقمية الداخلية، ٣-٢٠

ج جدار الحماية في Windows، ٢-١٤ جدار الحماية، برامجه، ١٤-٢٢ جدار حماية اتصال إنترنت، ١٤-٢٢ جهاز إسقاط تبديل الشاشة، ٣-٧ توصيله، ٥-٧؛ ٦-٩ جهاز إسقاط رأسى تبديل العرض منه أو إليه، ٣-٦ توصيله، ٦-٩ جهاز تحسس الضوء المحيط، ٣-١٦ جهاز عرض تبديل الصورة، ٣-١٥ توصیله، ٦-٩ خارجی، ٥-٧ جهاز عرض خارجي تبديل الصورة، ٣-٧ توصيله، ٥-٧ جهاز عرض خارجی، منفذه، ۱-۱۱ جهاز لاسلكي، هوائي خاص به، ١٥-١ جهاز ، تعطیل عمله، ۱۸–۱۸

7

حالات البطارية الضعيفة تعرف عليها، ٢-٢٢ حلها، ٢-٢٣

جهاز ، حمایته ، ۱۵–۱۸

شبکة، کبل، ۱۱–۸ شبکة، مأخذها، ۱–۱۰

ص

صوت خارج (سماعة الرأس)، مأخذ، ١-١١؛ ٥-٢ صوت داخل (ميكروفون)، مأخذ، ١-١١؛ ٥-٢ صوت، ضوء كتمه، ١-١

ض

ضبط حجم الصوت، ٥-٤

ل

طاقة

تبديل بين التيار المتناوب والبطارية، ٢-٦٦ النظر أيضاً طاقة البطارية. طاقة الإخال المقدرة، مواصفات، أ-٢ طاقة البطارية تشغيل الكمبيوتر اللوحي بواسطتها، ٢-١٦ حالات البطارية الضعيفة، ٢-٢٢ محافظة عليها، ٢-٢٧ طاقة التيار المتناوب، ٢-٢١ طاقة، أنظمتها، ٣-٥١ طاقة، موصلها، ١٠-١

٦

موقعها، ١-٣

عرض أفقي، أساسي وثانوي، ٤-١٣ عرض عمودي، أساسي وثانوي، ٤-١٣ عصا التأشير استخدامها، ٣-٣ ترقية وحدة الذاكرة الرئيسية، 9-٢ زيادة الذاكرة RAM، 9-١١ وحدة الذاكرة الرئيسية، استبدالها، 9-٦ ذاكرة RAM (ذاكرة الوصول العشوائي)،

ذاكرة ROM النظام تحديد إصدارها الحالي، ١٦-٢ تعريفها، ١٦-١

<u>ر</u>

رطوبة، مواصفات، أ- ١ رقمي مقابل تمثيلي، خط، ١١-١١

ز

زر الإدخال والتمرير، ٢-٢ إجراءات، ٢-٢ زر الاستدارة تعيين تفضيلات خاصة به، ٢-٢٠ زيادة الذاكرة، ٩-١١

س

سفر، موصل البطارية، ١-١٤ سماعات الرأس، ٥-٢؟ ٥-٣ سماعة الرأس، مأخذها، ١-١١

ش

۷-۳ شاشة، تعیین التفضیلات، ۳-۱۰ شاشة، زر تحریرها، ۱-۹ شاشة، لوحة مفاتیح علیها، ۲۵-۱۵ شبکة

شاشة، تبديل الصورة منها أو إليها، ٣-٢؟

توصیلها، ۱۱–۹ دارة کابت ضجیج، ۱۱–۸

ن

فتحات بطاقة PC، ۱۱-۱۱ وحدة ذاكرة، ۹-۹ وسائط رقمية، ۱۱۰۱؛ ۸-۱ فتحات التهوية، ۱-۱۱؛ ۱۶-۱۱ فيروسات، برامج مكافحتها، ۲۱-۱۶

قطع المغنطيس، ١٦-١

ق

قفل كبل الحماية، توصيله، ١٩- ٢٩ الخال معلومات بو اسطته، ١- ٢ أزرار ينشطها القلم، ١- ٢ التطبيق Journal عليمية، ١- ١ تعليمات وبر امج تعليمية، ١- ١ تعيين تفضيلات خاصة به، ١٠ توصيله، ١٠ معايرته، ١٠ توصيله، ١٠ مكوناته، ١٠ ٢ قلم، زر إخراجه، ١٠ ٧ قلم، زره، ١٠ ٢ قلم، زره، ١٠ ٢ قلم، محاته، ١٠٧١

ای

كبل، قفل الحماية، ١٤-٢٩ كبلات الشبكة، ١١-٨ المودم، ١١-١ كتم الصوت، زره، ١-٤

عصا التأشير، أزرارها، ١-٣ عصا التأشير ، استبدال غطاؤها، ٣-٣ عصا التأشير، زرها الأيسر، ١-٣ عصا التأشير، زرها الأيمن، ١-٣ عناصر التحكم بالأوامر اجر اءات، ٤-١٠ تعريفها، ٤-٧ مرجع سريع، ٤-٩ عناصر معرفة بواسطة النظام في Q Menu Brightness ، ۹–۱۲ 9-17 Capture Screen ۱۰-۱۲ Capture Window ۱۱-۱۲ Extended Desktop 1.-17 External Only Hibernate ، ۲۱–۱۶ 11-17 (Internal and External 1.-17 Internal Only 17-17 Landscape-Primary \\T-\\\ Landscape-Secondary 17-17 Portrait-Primary Portrait-Secondary ، ۱۳–۱۲ 1 \(\) Power Controls 10-17 Power Q Menu Settings Power Tablet PC Settings 12-17 Shut Down، ۱٤-۱۲، 15-17 Standby 9-17 Volume عناصر معرّفة بواسطة النظام في ۹-۱۲ ، Mute On/Off ، O Menu

غ

غطاء، استبداله في عصا التأشير، ٣-٣

لوحة مفاتيح Y-1. (USB خارجية، ٣-٩ خار جية، يعتمدها USB، ٤-١ على الشاشة، ٤-١٥ RJ-11 (مودم)، ۱-۱۱؛ ۱۱-۱ RJ-45 (شبكة)، ۱۱-۱۱؛ ۱۱-۸ S-Video خارج، ۱۰-۱؛ ٥-٥ صوت خارج (سماعة الرأس)، ١-١١؛ صوت داخل (میکروفون)، ۱-۱۱؛ مآخذ التوصيل، خدمات، بطاقة PC، ۷-۷، ماوس خارجي تعيين تفضيلات خاصة به، ٤-١ معتمد، ٤-١ محرك أقراص IDE، ضوؤه، ١-١ محرك القرص الثابت DriveLock، ۲۳-۱۶، إخراج المحرك الرئيسي، ٦-٤ استبدال المحرك الرئيسي، ٦-٤ تثبیت محرك رئیسی، ٦-٦ ضوء محرك الأقراص IDE، ٦-٦ عناية يه، ٦-١ محرك القرص الثابت، حجرته، ١٤-١ محر كات الأقر اص إرسالها بالشحن، ٦-٦

تأثير وسائل أمن المطارات عليها،

عناية بها، ٦-١

DriveLock ، 0-15 (HP و Windows ، ٤٠-٥ استخدامها، ١٤-٤ بدء التشغيل، ١٠-١٤ توجيهات في Windows، ۲-۱٤، توجيهات منHP، ١٤-٦ مسؤول HP، ۱۶،۸–۸ نسیانها، ۱۶-۶ کلمات مرور HP، توجیهات حولها، کلمات مرور Windows، توجیهات حولها، ١٤-٦ كلمات مرور، تتسيقها، ١٤-٦ لاسلكية أنواع محولات الشبكة المحلية اللاسلكية، ١٣-٨ برامج الشبكة المحلية اللاسلكية، ١٣-٩ شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، لاسلكية، زرِّها، ١٣-١٣ لاسلكية، ضوؤها، ١-٢ لوحات مفاتيح تمكين/تعطيل عملها، ٣-٢٠ خار جية، ٣-٢١ رقمية مضمّنة، ٣-١٩ لوحة اللمس، أزر ارها، ١-٣ لوحة اللمس، زرها الأيسر، ١-٣ لوحة اللمس، زرها الأيمن، ١-٣ لوحة اللمس، ناحية التمرير فيها، ١-٣ لوحة اللمس، ناحبتها، ١-٣ محور ، USB، ۲-۱۰ لوحة المفاتيح الرقمية، ٣-٢٠ محول التيار المتناوب، فصله، ٢-١٦ لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة، ٣-٢٠ محوّل المودم، ١١-٣

كلمات مرور

مكبر الصوت، ١-٥١؟ ٥-١ Λ –۱٤، کلمات مرور، ۲۱–۸ ملف الإسبات، ٩-١١ مسجل أشرطة الفيديو منفذ، أشعة تحت الحمر اء، ١٣-١٣ تبديل الصورة منه وإليه، ٣-٦ توصيل الصوت، ٥-٥ مو اصفات يبئة التشغيل، أ- ١ توصيل الفيديو، ٥-٥ طاقة الإدخال المقدرة، أ-٢ معايرة البطارية، ٢-٢٤ مو اصفات بيئية، أ- ١ معلومات BIOS، إظهار ها، ١٤-٣ معلومات حول النظام مودم توصيله، ١١-٢ خیار ات، ۲۰-۱۶ محوّل خاص بالبلد، ١١-٣ عرضها، ٣-٦ مودم، كبل، ١١-١ معلومات حول شحنة البطاربة مودم، مأخذه، ١-١١؛ ١١-١ تفسیر ها، ۲-۲۱ زیادة دقتها، ۲-۰۲ مو صتلات ارساء، ١-٤١ مفتاح تشغیل سریع، ۳-۳ بطارية السفر، ١٤-١ مفاتيح طاقة، ١٠-١ r.- ":19- ":9- ":0-1 ;fn محرك أقر اص، ٦-٢ num lk، ۳-۹؛ ۳-۲۰ ميزات الحماية، ١-١٤ اختصار ، ۳–۹ ميزات الحماية في الكمبيوتر اللوحي تطبيقات Windows، ١-٥ ٤-١٤ ،Computer Setup شعار Windows، ۱-٥ ميكر وفون داخلي، ٥-٢ لوحة المفاتيح الرقمية، ١-٥ مبکر و فون، مأخذه، ۱۱۱۱؛ ۰–۲ لوحة المفاتيح الرقمية الداخلية، ٣-٢٠ مفاتيح التشغيل السريع، ٣-٩ وظيفية، ١-٥؛ ٣-٩ مفاتيح اختصار، لوحات مفاتيح خارجية، نظام التشغيل، ٢٢-١٤ حماية، ١-١٤ مفاتيح الأرقام، على لوحة المفاتيح على کلمات مرور، ۱۶-٥ الشاشة، ٤-١٥ مفاتيح التشغيل السريع تبديل الصورة، ٣-٧ ٥ على لوحات مفاتيح خارجية، ٣-٩ هاتف، مأخذ (RJ-11)، كبل المودم، مرجع مختصر الأوامرها، ٣-٦ 1-11 مفاتيح وظيفية، ٣-٥ هوائی، ۱-۱۵ مفصلة دورارة، ١-٧

مكافحة الفيروسات، برامج خاصة بها،

بدء تشغيله بواسطة مفتاح تشغيل سريع، ٣-٦ تجبّبه مع الأشعة تحت الحمراء، ١٧-١٧ تشغيله أثناء حالة البطارية على وشك النفاد، ٢-٢ وضع الانتظار/التشغيل، ضوء، ١-٢ وظيفة لاسلكية، زرها، ١-٢ وظيفة، مفاتيح، ١-٥

وحدة ذاكرة التوسيع، إضافتها، ٩-٢ وسائط رقمية، فتحتها، ١-١١ وسيطة محرك أقراص، تأثير وسائل أمن المطارات عليها، ٦-٢ وضع الانتظار إنهاؤه، ١-١٣؛ ٢-٢ استئناف العمل منه، ٢-١٠ بدء تشغيله، ٢-١٠؛ ١٠-١